

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Методические указания по выполнению практических занятий
по дисциплине «Технологии капитального ремонта скважин»
Направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Направленность (профиль): «Бурение нефтяных и газовых скважин»

Ставрополь 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1	
Виды работ по текущему ремонту скважин.....	3
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2	
Виды работ по капитальному ремонту скважин.....	5
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3	
Технологические операции при ремонте скважин. Зарезка второго ствола.....	11
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4	
Исправление дефектов в колонне.....	13
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5	
Определение высоты цементного моста и снижения давления на пласт после подъёма промывочных труб.....	16
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6	
Проектирование солянокислотной обработки.....	21
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7	
Освоение скважин методом замены жидкости.....	26
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8	
Гидравлический расчёт промывки песчаной пробки.....	33
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9	
Глушение скважин и ликвидации фонтанов.....	41
Список рекомендуемой литературы.....	50

Практическое занятие 1

Виды работ по текущему ремонту скважин

Единицами ремонтных работ различного назначения являются:

- капитальный ремонт скважины;
- текущий ремонт скважины;
- скважино-операция по повышению нефтеотдачи пластов.

Текущим ремонтом скважин (ТРС) называется комплекс работ, направленных на восстановление работоспособности скважинного и устьевого оборудования, и работ по изменению режима эксплуатации скважины, а также по очистке подъемной колонны и забоя от парафиносмолистых отложений, солей и песчаных пробок бригадой ТРС.

Скважино-операцией ремонтных работ по повышению нефтеотдачи пластов является комплекс работ в скважине по введению в пласт агентов, инициирующих протекание в недрах пласта физических, химических или биохимических процессов, направленных на повышение коэффициента конечного нефтевытеснения на данном участке залежи.

Ремонтные работы в скважинах в отрасли проводятся тремя основными способами доставки к заданной зоне ствола инструмента, технологических материалов (реагентов) или приборов:

- с помощью специально спускаемой колонны труб;
- путем закачивания по НКТ или межтрубному пространству;
- на кабеле или на канате.

Цель ремонтно-профилактических мероприятий — устранение различных нарушений в режиме эксплуатации скважин и подземного оборудования, очистка от песка, гидратных отложений и продуктов коррозии, восстановление и повышение добывных возможностей скважин.

От качества и своевременного проведения профилактических мероприятий и текущего ремонта во многом зависит продолжительность

эксплуатации скважин на запланированном технологическом режиме и межремонтного периода работы скважин.

Цель текущего ремонта — устранение различных неполадок и нарушений в режиме эксплуатации скважин и подземного оборудования, а также проведение работ по подготовке к опробованию и освоению новых скважин, полученных после бурения и капитального ремонта.

Большую группу вопросов в капитальном ремонте вызывают сложные по исполнению ремонтно-изоляционные работы — одно из основных средств реализации проектов разработки месторождения по обеспечению оптимальных условий работы продуктивного пласта, достижения максимальной выработки (извлечения) запасов углеводородного сырья, решения задач по охране недр и окружающей среды. К ним относятся: изоляция пластовых и посторонних вод, отключение пластов и отдельных обводненных интервалов пласта, исправление негерметичности цементного кольца и исправление дефектов эксплуатационной колонны (восстановление ее целостности).

Все работы по текущему ремонту скважин независимо от способа добычи нефти связаны со спуском и подъемом подземного оборудования (трубы, штанги, их узлы и т.д.), а также инструментов и приспособлений. Поэтому к основным при текущем ремонте относят работы по СПО (спускоподъемным операциям), монтажу и разборке устьевого оборудования.

Планово-предупредительный - текущий ремонт скважин, запланированный заранее, предусмотренный месячными и декадными графиками.

Восстановительный - текущий ремонт, вызванный непредвиденным резким ухудшением установленного режима работы скважины или внезапной остановки по различным причинам. Межремонтным периодом работы скважины (МРП) называют продолжительность эксплуатации скважины в сутках от предыдущего ремонта до следующего.

Виды текущего ремонта скважин:

ТР1 - Оснащение скважин скважинным оборудованием при вводе в эксплуатацию (из бурения, освоения, бездействия, консервации)

ТР2 - Перевод скважин на другой способ эксплуатации

ТР3 - Оптимизация режима эксплуатации

ТР4 - Ремонт скважин, оборудованных ШГН

ТР5 - Ремонт скважин, оборудованных ЭЦН

ТР6 - Ремонт фонтанных скважин

ТР7 - Ремонт газлифтных скважин

ТР8 - Ревизия и смена оборудования артезианских и поглощающих скважин

ТР9 - Очистка и промывка забоя

ТР10 - Опытные работы по испытанию новых видов подземного оборудования

ТР11 - Прочие виды работ

От качества и своевременного проведения текущего ремонта во многом зависит продолжительность работы скважины на заданном технологическом режиме.

Вопросы и задания:

1. Единицы ремонтных работ различного назначения
2. Понятие текущего ремонта скважин
3. Виды текущего ремонта скважин
4. Оборудование и инструменты, применяемые при ремонте

Практическое занятие 2

Виды работ по капитальному ремонту скважин

Капитальным ремонтом скважин (КРС) называется комплекс работ, связанных с восстановлением работоспособности обсадных колонн,

цементного кольца, призабойной зоны, ликвидацией аварий, спуском и подъемом оборудования при раздельной эксплуатации и закачке, а также ликвидацией скважин.

К капитальному ремонту также относятся зарезка и бурение второго ствола, ликвидация аварий с подземным оборудованием, установка и извлечение пакеров и многие другие работы, проведение которых требует квалифицированных исполнителей, знания ими оборудования и технологических процессов.

Основные виды капитального ремонта:

КР1 - Ремонтно-изоляционные работы, в т.ч. отключение отдельных обводненных интервалов пласта, отключение отдельных пластов, исправление негерметичности цементного кольца, наращивание цементного кольца за колонной.

КР2 - Устранение негерметичности эксплуатационной колонны.

КР3 - Устранение аварий допущенных в процессе эксплуатации и ремонта скважин.

КР4 - Переход на другие горизонты и приобщение пластов.

КР5 - Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей

КР6 - Комплекс подземных работ, связанных с бурением

КР7 - Обработка призабойной зоны

КР8 - Исследование скважин

КР9 - Перевод скважин на использование по другому назначению

КР10 - Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин

КР11 - Консервация и расконсервация скважин

КР12 - Ликвидация скважин

КР13 - Прочие виды работ

Оборудование и инструменты, применяемые при ремонте

Для спускоподъемных операций применяют грузоподъемные сооружения, элеваторы, спайдеры, трубные и штанговые ключи, автоматы.

Грузоподъемное сооружение – вышка, которая устанавливается на площадке над устьем скважины. Вышки могут устанавливаться стационарно или входят в комплект агрегата подземного ремонта скважин и монтируются над устьем скважины только при её ремонте.

Элеваторы предназначены для захвата и удержания их на весу при СПО.

Спайдер служит для захвата и удержания на весу колонны НКТ при спуске или подъеме из скважины.

Трубные ключи и штанговые ключи используют для свинчивания и развинчивания насосных труб.

Для механизации работ по свинчиванию и развинчиванию труб, а также для удержания колонны труб на весу применяют автоматы подземного ремонта.

Для ловильных работ применяют труболовки, овершоты, колокола, метчики, крючки, удочки, ерши, магнитные фрезеры.

Для ловли насосных штанг применяют шлипсовые муфты.

Ловлю перфораторов, кабеля и стального каната проводят различного рода крючками, удочками и ершами.

Для ловли небольших металлических предметов применяют магнитный фрезер.

При выполнении работ по капитальному ремонту скважин используют также оборудование для вращения инструмента, цементирувочные и насосные установки, цементирувочные и пескосмесительные машины, блоки манифольдов.

К оборудованию для вращения инструмента относятся роторы вертлюги. *Ротор* предназначен для вращения бурильного инструмента и удержания на весу колонны труб при СПО. *Вертлюг* предназначен для

удержания на весу вращающегося бурильного инструмента и подвода промывочной жидкости от насоса в колонну труб.

Цементировочные агрегаты служат для приготовления, закачивания и продавливания тампонажных и других растворов в скважину, для промывок скважин через спущенные в них трубы, обработки призабойной зоны пласта, опрессовки труб и оборудования.

Для проведения работ по воздействию на призабойную зону пласта с целью интенсификации добычи нефти и газа и работ по ограничению притока пластовых вод используют насосные установки.

Пескосмесительная установка используется для транспортирования песка, приготовления песчано – жидкостной смеси и подачи её на прием насосных агрегатов при гидравлических разрывах пласта, проведении различных операций, включающих закачку в скважину сыпучих, гранулированных материалов.

Блоки манифольдов предназначены для обвязки насосных установок между собой и с устьевым оборудованием при нагнетании жидкости в скважину.

Агрегат А-50 У предназначен для освоения и ремонта нефтяных, газовых и нагнетательных скважин с проведением СПО с НКТ и бурильными трубами, промывки песчаных пробок, глушения скважин, циркуляции промывочного раствора при бурении, фрезеровании и разбуривании цементных стаканов, для проведения ловильных и других работ по ликвидации аварий в скважинах. Все механизмы агрегата смонтированы на шасси КРАЗ – 250 с подогревателем ПЖД – 44 – П.

В качестве привода насосного оборудования используется ходовой двигатель в агрегате шасси КРАЗ – 250. Мощность от двигателя отбирается через коробку отбора мощности, находящейся на раздаточной коробке автомобиля.

В рабочем положении мачта одной стороны опирается на лебедку, другой через домкрат – на грунт. Установку мачты из транспортного положения в вертикальное – рабочее и обратно проводят посредством домкратов, цилиндры у которых защищены кожухом. Кронблок мачты и талевый блок оснащены талевым канатом. На мачте размещены подвеска ключей и подвеска бурового рукава, который соединяется с насосом при помощи манифольда. При необходимости к талевому блоку можно подвесить вертлюг с квадратной штангой. Нагрузка на крюке определяется при помощи индикатора веса, устанавливаемого на «мертвом» конце талевого каната. В транспортном положении мачта опирается на переднюю опору, размещенную на переднем буфере, где также находится балка для крепления силовых оттяжек, и на среднюю опору, на которой установлена вспомогательная электролебедка. Гидросистема обеспечивает питание гидрораскрепителя и гидромотора.

В состав установки входит также электрооборудование, узел управления и освещения шасси, установка запасного колеса и площадки оператора.

Установку вышки в вертикальное и горизонтальное положение проводят при работе коробки передач автомобиля на первой передаче и при одном включенном маслonaсосе. Гидросистема заполняется профильтрованным маслом ВМТ 3 для работы при температуре окружающей среды от -50°C до $+65^{\circ}\text{C}$. Пневмосистема агрегата снабжается сжатым воздухом от двухцилиндрового двухступенчатого компрессора М155 – 2В 5.

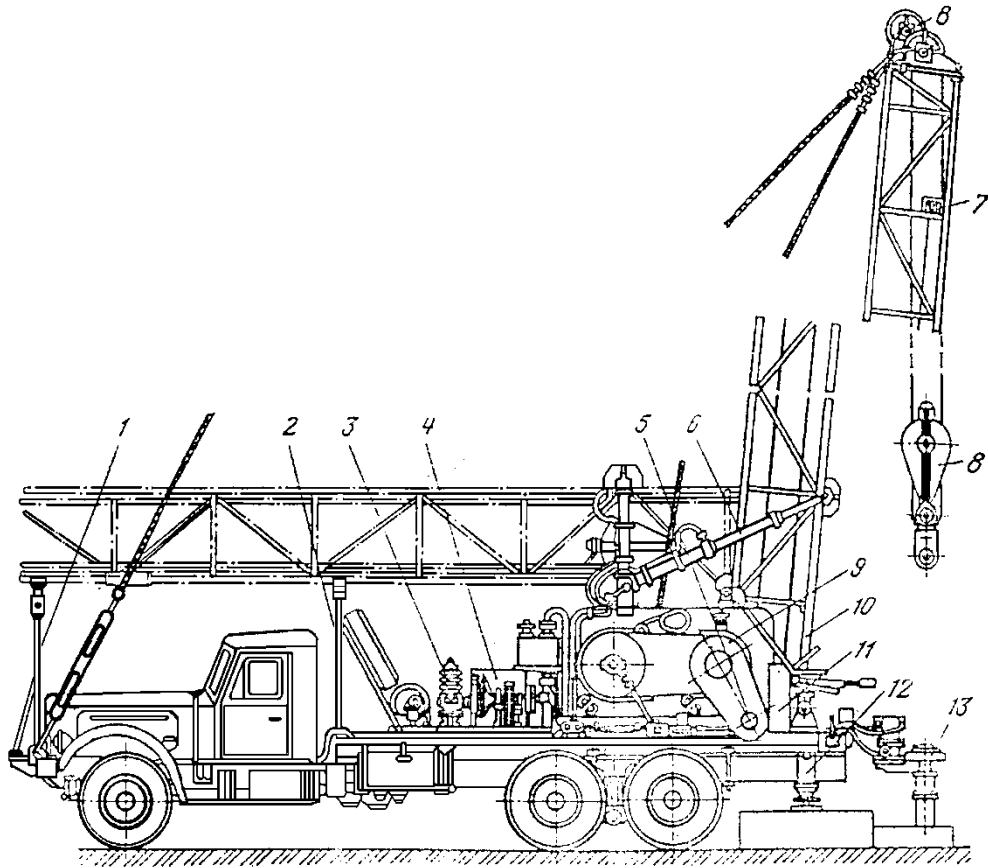


Рисунок 2.1 - Агрегат А-50 У

1 - передняя опора; 2 – промежуточная опора; 3 – компрессор; 4 – трансмиссия; 5- промежуточный вал; 6 – гидроцилиндр подъема вышки; 7 – ограничитель подъема крюкоблока; 8 – талевая система; 9 – лебедка; 10 – вышка; 11 – пульт управления; 12 – опорные домкраты; 13 – ротор.

Вопросы и задания:

1. Единицы ремонтных работ различного назначения
2. Понятие капитального ремонта скважин
3. Виды капитального ремонта скважин
4. Оборудование и инструменты, применяемые при ремонте

Практическое занятие 3

Технологические операции при ремонте скважин. Зарезка второго ствола

Если по каким-либо техническим причинам не удаётся восстановить ствол скважины, забуривают второй ствол. Накопленный опыт показал, что зарезку и бурение второго ствола можно производить практически во всех скважинах и при любых горно-геологических условиях.

Метод зарезки и бурения второго ствола заключается в следующем:

- обследуется техническое состояние колонны;
- выбирается метод и инструмент для вырезки «окна»;
- устанавливается цементный мост на требуемой глубине;
- вскрывается «окно» в колонне;
- забуривается второй ствол до заданной глубины;
- проводится комплекс геофизических исследований по стволу скважины;
- производится спуск «хвостовика». При необходимости производят цементирование, опрессовку и перфорацию «хвостовика».

ЗАДАЧА. Определить длину "окна", вскрываемого комбинированным райбером в эксплуатационной колонне. В скважину спущен желобообразный отклонитель с углом скоса клина α . Рабочие характеристики райбера и размеры обсадной колонны приведены в таблице 3.1.

Исходные данные:

диаметр эксплуатационной колонны $D_{\text{эк}} = 168$ мм; наибольший диаметр райбера 142 мм, наименьший – 50 мм, длина – 420 мм в таблице 3.2.

Таблица 3.1. – Технические характеристики райберов

Наименование	Условный диаметр колонны, мм		
	168	219	273

Наибольший диаметр, d_1 , мм	142	193	245
Наименьший диаметр, d_2 , мм	50	60	80
Рабочая длина райбера, h , мм	420	440	520
Толщина стенки обсадной колонны, мм	7, 8, 9, 10		

1. Длина «окна» определяется по формуле:

$$L = D_{\text{вн}} \operatorname{ctg} \alpha - \frac{d_1 - d_2}{2 \sin \alpha} + \frac{h}{2}, \quad (3.1)$$

где $D_{\text{вн}}$ – внутренний диаметр эксплуатационной колонны, мм;

α – угол скоса клина в градусах;

d_1, d_2 – наибольший и наименьший диаметры райбера соответственно, мм;

h – рабочая длина райбера, мм.

Пример решения: $L = 150 \cdot 22,9 - \frac{142 - 50}{2 \cdot 0,0436} + \frac{420}{2} = 2590 \text{ мм}$

Таблица 3.2 – Варианты для расчёта задачи

N п/п	Наименование параметра																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Угол скоса клина	2°10'	2°20'	2°30'	2°40'	2°50'	2°00'	3°50'	3°40'	3°30'	3°20'	3°10'	2°30'	1°50'	2°20'	2°50'	3°30'	3°10'	2°30'	2°00'	3°50'
2.	Условный диаметр колонны D , мм	168	219	273	168	219	273	168	219	273	219	273	168	168	273	273	219	219	168	219	273
3.	Толщина стенки обсадной колонны S , мм	8	10	7	9	7	8	9	10	9	8	7	8	7	10	9	8	7	10	8	7

Вопросы и задания:

1. Метод зарезки второго ствола
2. Назначение райберов

3. Определение длины "окна", вскрываемого комбинированным райбером в эксплуатационной колонне

4. Понятие «уипсток»

Практическое занятие 4

Исправление дефектов в колонне

К дефектам, которые можно устранить, относятся смятие и слом обсадной колонны. Величина смятия колонны может быть различной, и оценивается она по изменению внутреннего диаметра колонны.

Если смятия по длине равны одному-двум наружным диаметрам обсадной колонны и в результате внутренний диаметр сузился до 0,85 номинальной величины, то такие смятия считаются *небольшими или незначительными*.

Смятия считаются *значительными*, если они по длине равны трем — двадцати диаметрам (и более) обсадных труб и вызывают сужение их внутреннего диаметра до 0,8 и менее его номинальной величины. В зависимости от величины смятия применяют тот или иной вид инструментов.

Перед началом работ по исправлению дефекта колонны необходимо установить причины смятия и в дальнейшем предусмотреть проведение мероприятий, устраняющих их (укрепление стенок скважины с помощью спуска дополнительной колонны или спуска колонны «летучки»). Смятия в обсадных колоннах после обследования и установления места и степени дефекта исправляются с таким расчетом, чтобы спускаемые впоследствии в скважину инструменты проходили свободно. Исправление места смятия в колонне производят справочными долотами, грушевидными и колонными конусными фрезерами. Исправление начинают инструментом, диаметр которого на 4—5 мм больше минимального диаметра проходной части в смятой части колонны.

После спуска инструмента до необходимой глубины начинают вращать его ротором, одновременно при этом скважину промывают. Частота вращения ротора изменяется от 40 до 80 об/мин. Проработав первым справочным долотом смятый участок обсадной колонны, инструмент поднимают и заменяют справочное долото на другое, имеющее диаметр на 5 мм больше, чем предыдущее. (По мере расширения места

смятия, используют одно за другим справочные долота с увеличением диаметра на 5 мм.)

Работа с очередными долотами производится так же, как и с первым.

Так, для исправления смятий в обсадной колонне диаметром 168 мм используют набор справочных долот с наружными диаметрами 120, 125, 130, 135, 140 и 145 мм.

Если при больших смятиях обсадных колонн длительная работа оправками и справочными долотами не приводит к положительным результатам и место смятия протирается, то смятое место фрезеруют грушевидными или колонными фрезерами.

Грушевидный фрезер спускают поочередно и поразмерно так, чтобы образовался проход для пропуска шаблона под номинальный диаметр обсадной колонны. Образовавшийся дефект необходимо зацементировать от возможного проникновения посторонних вод и осыпания породы. Если после ликвидации смятия изолировать дефект путем цементации не удастся, то в скважину спускают дополнительную обсадную колонну. Если же по каким-либо техническим причинам спустить дополнительную колонну невозможно, скважину возвращают на горизонт, расположенный выше дефекта, или зарезают и бурят второй ствол.



Печати конусные

Назначение:

Печать конусная предназначена для определения положения инструмента или оборудования в колонне труб, а также определения дефектов колонны.

Конструкция:

Печать представляет из себя корпус, залитый свинцом. Для предотвращения отделения и поворота свинца на корпусе предусмотрены кольцевые выступы с пазами.

Задача 4.1

В скважину, имеющую эксплуатационную колонну диаметром 168 мм, для установления места дефекта спустили конусную печать диаметром 140 мм. При её спуске с глубины $l_1=1128$ до $l_2=1130,5$ м по индикатору веса были отмечены посадки инструмента. После подъёма диаметр печати оказался равным 117 мм. Толщина стенки колонны δ составила 10 мм. Определить степень смятия колонны.

Решение:

По технической документации находим толщину стенки эксплуатационной колонны на глубине 1128 м.

Степень смятия колонны определяем по формулам (4.1) и (4.2):

$$n = l/D, \quad (4.1)$$

$$n = d_n/d_b, \quad (4.2)$$

где l – длина деформированной части колонны, м ; D – наружный диаметр обсадной колонны, м; d_b – внутренний диаметр обсадной колонны, м; d_n – диаметр печати после подъёма, м.

$$l = 1130,5 - 1128 = 2,5 \text{ м}$$

$$n_1 = 2,5 / 0,168 = 14,9$$

$$n_2 = 0,117 / 0,148 = 0,79$$

Т.е. смятие значительное. По результатам расчета изобразите своё смятие, отметьте на рисунке найденный n_1 и n_2 .

Исходные данные для решения задачи 4.1 приведены в Таблице 4.1

Таблица 4.1 – Исходные данные для решения задачи

Параметр Вариант	$l_1, \text{м}$	$l_2, \text{м}$	$D, \text{мм}$	$\delta, \text{мм}$	$d_n, \text{м}$
1	1130	1133,5	178	7	98
2	1129	1131	146	8	99
3	1125	1130,3	194	9	117
4	1128	1130,8	168	7	118
5	1127	1131,6	178	8	122
6	1126	1130	194	9	125
7	1127	1129,7	168	8	95
8	1128	1131	146	9	100
9	1130	1132,4	168	10	117
10	1129	1133	168	8	118
11	1125	1129,1	178	9	122
12	1126	1129,1	194	10	125
13	1127	1130,6	168	6	99
14	1129	1131,3	168	7	100

15	1128	1131	178	8	108
----	------	------	-----	---	-----

Вопросы к практическому занятию 4

1. Виды дефектов в колонне
2. Виды смятия
3. Последовательность работ по исправлению дефекта
4. Грушевидные и колонные фрезеры
5. Печать конусная – назначение, конструкция.

Практическое занятие 5

5.1. Определение высоты цементного моста

Расчёт высоты моста необходимо производить исходя из условия обеспечения соответствующей герметичности, несущей способности и для случая забурирования нового ствола.

Высоту цементного моста рекомендуется определять по формуле:

$$H = \frac{P}{[\Delta P]}, \quad (5.1)$$

где P – максимальная величина перепада давления, действующая на мост при его испытании или эксплуатации; ΔP – допустимый градиент давления.

При забурировании нового ствола высота моста определяется из выражения:

$$h_M = 18,5 \sqrt{D_C / \alpha_i}, \quad (5.2)$$

где D_C – диаметр скважины; α_i – интенсивность искривления ствола скважины, град/м.

ЗАДАЧА 5.1. Определить параметры цементного моста в скважине глубиной H . Мост необходимо установить в эксплуатационной колонне диаметром D_c над зоной фильтра в интервале 967--947 м. НКТ диаметром $d_{нкт}$ спущены на глубину $H_{сп.нкт} = 967$ м.

Расчётные параметры приведены в таблице 5.1.

Пример расчёта:

1. Определяем высоту моста h_m по формуле (5.2).
2. Определяем требуемый объём цементного раствора по формуле.

$$V_{ц.р.} = h_m S_m + V_{тр} (\Delta V + C_1 + C_2), \quad (5.3)$$

где $V_{ц.р.}$ – объём цементного раствора;

h_m – высота моста;

S_m – площадь поперечного сечения эксплуатационной колонны;

$V_{тр}$ – внутренний объём НКТ;

ΔV – относительный объём цементного раствора, оставляемого в НКТ.

Относительный объём, оставляемый в НКТ, определяется по формуле:

$$\Delta V = C_1 + C_2 + \frac{h_m S_{тр}}{V_{тр}}, \quad (5.4)$$

где C_1, C_2 – коэффициенты потерь тампонажного раствора на стенках труб и при смешивании с продажной жидкостью. Принимаем: $C_1=0,011$; $C_2=0,02$.

$S_{тр}$ – площадь живого сечения НКТ; $S_{тр} = 0,785 \cdot d_{нкт}^2$; $V_{тр}$ – внутренний объём НКТ; $V_{тр} = S_{тр} \cdot H_{тр}$.

2. Объём продажной жидкости, закачиваемой в НКТ, определяют по формуле:

$$V_{пр} = V_{тр} (1 - \Delta V), \quad (5.5)$$

3. Потребное количество сухого цемента определяют по формуле:

$$Q_{ц} = \frac{1}{1+m} \rho_{ц.р.} V_{ц.р.}, \quad (5.6)$$

где m – водоцементное отношение, $m=0,5$;

$\rho_{пр}$ – плотность цементного раствора, кг/м^3 .

Таблица 5.1 – Расчётные параметры

№ п/п	Наименование параметра	Варианты значений												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.	Диаметр скважины – D_c , мм	114	127	140	146	168	178	194	219	114	127	140	146	168
2.	Интенсивность искривления – α_i , град/м	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,4	0,3	0,4
3.	Глубина скважины – H , м	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1100	1200	1300	1400	1500
4.	Внутренний диаметр НКТ – $d_{нкт}$, мм	40	50	62	59	76	89	50	62	40	50	62	59	76
5.	Толщина стенки ОК, – S , мм	6	7	8	9	10	11	12	12	7	8	9	10	11
6.	Плотность цементного раствора – ρ ц.р., кг/м ³	1800	1700	1750	1650	1600	1700	1800	1600	1700	1750	1700	1600	1650

5.2. Определение снижения давления на пласт после подъёма промывочных труб

ЗАДАЧА 5.2. Определить снижение давления на продуктивный пласт после подъёма промывочных труб. Исходные данные для расчёта приведены в табл. 5.2.

Порядок расчёта:

1. Определим массу поднятых из скважины колонны промывочных труб:

$$M = M_1 + M_2, \quad (5.7)$$

где M_1 – масса колонны НКТ диаметром d_1 ;

M_2 – масса колонны НКТ диаметром d_2 .

Масса колонны НКТ определяется по формуле:

$$M_1 = m_1 L_1 + m_2 (L_1 / l), \quad (5.8)$$

где m_1, m_2 – масса 1 м НКТ и муфты, соответственно (определяется из справочника труб нефтяного сортамента, авт. Сароян А.Е.);

l – средняя длина одной трубы.

2. Определим объём поднятого металла труб

$$V_M = \frac{M}{\rho_M}, \quad (5.9)$$

где ρ_M – плотность металла труб ($\rho_M = 7850 \text{ кг/м}^3$).

3. Определим снижение уровня бурового раствора в верхней секции обсадной колонны по формуле:

$$h = \frac{V_M}{F}, \quad (5.10)$$

где F – площадь внутреннего сечения обсадной колонны.

4. Определим снижение давления на забой скважины

$$\Delta P = 10^{-6} \rho_{\text{гр}} g h, \quad (5.11)$$

Для проведения расчёта предлагается воспользоваться справочником труб нефтяного сортамента под общей редакцией А.Е. Сарояна. (таблицы 8.1 и 17.2).

Таблица 5.2

№ п/п	Наименование параметра	Варианты заданий												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Глубина скв., м	3290	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850
2	$\frac{\text{Диаметр, мм}}{\text{Гл. спуска, м}}$ экс/кол.	168×146 2450/840	219×168 2500/800	168×140 2600/750	168×146 2650/750	219×168 2700/750	168×140 2750/750	168×146 2800/750	219×168 2850/750	168×140 2900/750	168×146 2950/750	219×168 3000/750	168×140 3050/750	168×140 3100/750
3	Плотность бурового раствора, $\rho_{б.р.}$, кг/м ³	1320	1200	1250	1270	1290	1300	1320	1340	1320	1300	1280	1260	1240
4	$\frac{\text{Диаметр, мм}}{\text{Гл. спуска, м}}$ НКТ	114×73 1150/2140	114×89 1200/2100	89×73 1250/2100	73×60 1300/2100	89×73 1350/2100	114×89 1400/2100	114×73 1450/2100	114×89 1500/2100	89×73 1550/2100	73×60 1600/2100	89×73 1650/2100	114×89 1700/2100	114×73 1750/2100
5	Длина поднятых промывочных труб, l , м.	2600	2500											

Пример расчёта:

Определить снижение давления на продуктивный пласт после подъёма $l = 2500$ метров промывочных труб.

Решение:

1. Определяем массу поднятой из скважины колонны промывочных труб

$$M = 18,5 \cdot 1150 + \frac{1150}{8} \cdot 5,1 + 9,2 \cdot (2500 - 1150) + \frac{1350}{8} \cdot 2,4 = 34833,1 \text{ кг}$$

Принимаем длину трубы 8 м.

2. Определяем объём поднятого металла труб

$$v_m = \frac{34833,1}{7850} \cong 4,437 \text{ м}^3$$

3. Определяем снижение уровня бурового раствора в верхней секции обсадной колонны

$$h = \frac{3,437 \cdot 4}{3,14 \cdot 0,15^2} = 251,229 \text{ м}$$

4. Определяем снижение давления на забое скважины

$$\Delta P = 10^{-6} \cdot 1320 \cdot 9,81 \cdot 251,229 = 3,25 \text{ МПа.}$$

Вопросы к практическому занятию 5

1. Что такое цементный мост?
2. Как определяется высота цементного моста?
3. Как определить снижение давления на продуктивный пласт после подъёма промывочных труб?

Практическое занятие 6**Проектирование солянокислотной обработки**

Кислотное воздействие на пласт в карбонатных коллекторах является одним из распространенных методов увеличения производительности скважины ввиду малых затрат и относительной простоты процесса.

Понимание процессов и механизмов, происходящих во время реагирования породы пласта с кислотным раствором, является основополагающим для его правильного планирования и для получения максимального эффекта от воздействия.

Оптимизация процесса соляно-кислотной обработки возможна путем правильного подбора параметров процесса, основными из которых являются объем и скорость закачки кислотного раствора и его концентрация, а также тип реакции кислоты с породой.

Теоретическая часть:

Проектирование солянокислотной обработки сводится к выбору концентрации кислотного раствора и расчёту необходимого количества товарной кислоты и химических реагентов.

Норма расхода кислотного раствора V_{pn} составляет 1 – 1,2 м³ на один литр обрабатываемой толщины пласта. Тогда объём кислотного раствора

$$V_p = V_{pn} h, \quad (6.1)$$

где h – обрабатываемый кислотным раствором интервал продуктивного пласта.

Объём товарной кислоты

$$V_k = V_p x_p (5,09 x_p + 999) / [x_k (5,09 x_k + 999)], \quad (6.2)$$

где x_p , x_k – соответственно, объёмные доли (концентрации) кислотного раствора и товарной кислоты, %.

Если в результате хранения и транспорта концентрация кислоты изменяется, то с учётом этого изменения объём товарной кислоты рассчитывается по формуле

$$V_k' = V_p 5,09 x_p (5,09 x_p + 999) / [\rho_{k15} (\rho_{k15} - 999)], \quad (6.3)$$

где ρ_{k15} – плотность товарной кислоты при 15 °С (расчёт ведётся, принимая во внимание данные своего варианта);

$$\rho_{k15} = \rho_{kt} + (2,67 \cdot 10^{-3} \rho_{kt} - 2,52)(25 - t), \quad (6.4)$$

При расчёте используется температура приготовления кислоты согласно таблице 6.1.

где ρ_{kt} – плотность кислоты при температуре t .

В качестве химических реагентов при солянокислотной обработке используют стабилизаторы (замедлители реакции), ингибиторы коррозии и интенсификаторы. В технической соляной кислоте обычно содержится до 0,4 % серной кислоты, которую нейтрализуют добавкой хлористого бария, количество которого $G_{x\bar{o}}$ рассчитывается по формуле:

$$G_{x\bar{o}} = 21,3V_p \left(\frac{ax_p}{x_k} - 0,02 \right), \quad (6.5)$$

где a – объёмная доля серной кислоты в товарной соляной кислоте, ($a = 0,4$ %).

Объём хлористого бария

$$V_{x\bar{o}} = G_{x\bar{o}} / \rho_{x\bar{o}}, \quad (6.6)$$

где $\rho_{x\bar{o}}$ – плотность раствора хлористого бария, ($\rho_{x\bar{o}} \approx 4000$ кг/м³).

В качестве стабилизатора используют уксусную кислоту, объём которой рассчитывается по формуле:

$$V_{ук} = b_{ук} V_p / C_{ук}, \quad (6.7)$$

где $b_{ук}$ – норма добавки 100 % – ной уксусной кислоты ($b_{ук} = 3$ %);

$C_{ук}$ – объёмная доля товарной уксусной кислоты ($C_{ук} = 80$ %).

Объём ингибитора

$$V_u = b_u V_p / C_u, \quad (6.8)$$

где b_u – норма добавки ингибитора, %.

Если в качестве ингибитора используется реагент В-2, то $b_u = 0,2$ %;

C_u – объёмная доля товарного ингибитора, % ($C_u = 100$ %).

Объём интенсификатора

$$V_{ин} = b_{ин} V_p / 100, \quad (6.9)$$

где $b_{ин}$ – норма добавки ингибитора.

Если в качестве интенсификатора используется Марвелан-К, то $b_{ин} = 0,3 \%$.

Объём воды для приготовления кислотного раствора

$$V_в = V_p - V_к - (V_{хб} + V_{ук} + V_u + V_{ин}). \quad (6.10)$$

Порядок приготовления кислотного раствора следующий: наливают в ёмкость воду, добавляют к воде расчётные объёмы ингибитора V_u , уксусной кислоты $V_{ук}$, а затем расчётное количество товарной соляной кислоты, тщательно перемешивая, затем добавляют хлористый барий $V_{хб}$ и интенсификатор $V_{ин}$, перемешивают раствор и оставляют для реакции и осветления.

ЗАДАЧА 6. Рассчитать необходимое количество реагентов для приготовления кислотного раствора при обработке карбонатного продуктивного горизонта, вскрытая толщина которого $h = 10,5$ м. Техническая соляная кислота имеет концентрацию 27,5 %; температура приготовления кислоты 15 °С; плотность соляной кислоты при 25 °С составляет $\rho_{к25} = 1134$ кг/м³. Кислотный раствор должен иметь концентрацию 13,5 %. $V_{рн} = 1,1$. Исходные данные для решения задачи в таблице 6.1.

Решение:

Объём кислотного раствора определяем по формуле:

$$V_p = 1,1 \cdot 10,5 = 11,55 \text{ м}^3.$$

Рассчитываем объём товарной кислоты

$$V_к = \frac{11,55 \cdot 13,5(5,09 \cdot 13,5 + 999)}{27,5(5,09 \cdot 27,5 + 999)} = \frac{166483,5}{31321,812} = 5,32 \text{ м}^3.$$

Определяем плотность кислоты при $t = 15^\circ\text{C}$

$$\rho_{к15} = 1134 + (2,67 \cdot 10^{-3} \cdot 1134 - 2,52)(25 - 15) = 1139,08 \text{ кг/м}^3.$$

Объём товарной кислоты при $t = 15^\circ\text{C}$

$$V_к' = \frac{11,55 \cdot 5,09 \cdot 13,5(5,09 \cdot 13,5 + 999)}{1139,08(1139,08 - 999)} = \frac{847400,81}{159562,33} = 5,31 \text{ м}^3.$$

Определим количество хлористого бария

$$G_{x\bar{o}} = 21,3 \cdot 11,55 \left(\frac{0,4 \cdot 13,5}{27,5} - 0,02 \right) = 43,4 \text{ кг}$$

или его объём

$$V_{x\bar{o}} = \frac{43,4}{4000} \cong 1,1 \cdot 10^{-2} \text{ м}^3.$$

Определяем объём уксусной кислоты

$$V_{\text{ук}} = \frac{3 \cdot 11,55}{80} = 4,33 \cdot 10^{-1} \text{ м}^3.$$

По формулам (6.8) и (6.9) рассчитываем объём ингибитора и интенсификатора

$$V_u = \frac{0,2 \cdot 11,55}{100} = 2,31 \cdot 10^{-2} \text{ м}^3.$$

$$V_{ин} = \frac{0,3 \cdot 11,55}{100} = 3,465 \cdot 10^{-2} \text{ м}^3.$$

И по формуле (6.10) определяем объём воды

$$V_{\text{в}} = 11,55 - 5,32 - (0,011 + 0,433 + 0,0231 + 0,0346) = 5,73 \text{ м}^3.$$

Таблица 6.1. – Варианты для решения задачи 6

Вариант	Толщина пласта, м	Концентрация HCl, % x_k	Норма расхода HCl	Температура приготовления кислоты, $^{\circ}\text{C}$	Плотность соляной кислоты при 25°C , кг/м^3	Концентрация кислотного раствора, x_p
1	10.2	25	1	15	1134	15
2	11.8	26	1	13	1134	17
3	12.2	27	1	12	1134	20
4	12.6	27.5	1	10	1134	19
5	13.0	25.5	1	20	1134	16
6	13.4	26.5	1	8	1134	15
7	14.0	26.0	1	11	1134	14
8	15.0	27.0	1	14	1134	21
9	16.0	27.5	1	16	1134	19
10	15,5	27	1	14,5	1134	20,5
11	15,8	27,2	1	14,6	1134	20,6
12	16,2	27,3	1	15,8	1134	18,8
13	16,4	27,4	1	16	1134	18,9
14	16,6	27,6	1	15,9	1134	18,6
15	17	27,8	1	16	1134	19
16	17,2	27,9	1	16,2	1134	19,2
17	17,4	28	1	16,3	1134	19,3
18	17,6	27,9	1	16,4	1134	19,4
19	17,8	28	1	16,6	1134	19,6
20	18	28,2	1	16,8	1134	20

Вопросы к практическому занятию 6:

1. Кислотное воздействие на пласт
2. Проектирование солянокислотной обработки
3. Порядок приготовления кислотного раствора
4. Что такое ингибитор, интенсификатор, стабилизатор?

Практическое занятие 7**Освоение скважин методом замены жидкости**

Освоение скважин - комплекс работ по вызову притока жидкости из пласта в скважину, обеспечивающего ее продуктивность в соответствии с локальными добывными возможностями пласта или с достижением необходимой приемистости (для нагнетательных скважин). При замене жидкости, находящейся в скважине, этой смесью давление на забой снижается, и, когда оно становится меньше пластового, нефть начинает поступать из пласта в скважину.

Под освоением скважин понимаются процессы снижения противодавления на пласт, создания депрессии и вызова притока. Основные рассчитываемые параметры – забойное давление, давление закачки, объем закачиваемого флюида и продолжительность закачки

Закачка жидкости может быть прямой, (жидкость закачки подается в колонну насосно-компрессорных труб) и обратной (жидкость закачки подается в кольцевой зазор между НКТ и обсадной колонной). При этом для каждого вида закачки необходимо уметь рассчитывать потери на трение.

Существуют различные способы освоения скважин. Рассмотрим вопросы, связанные с освоением скважины заменой жидкости на более легкую без поглощения ее пластом. К рассчитываемым параметрам относятся: забойное давление $P_{\text{заб}}$; давление закачки жидкости P_3 ; объем закачиваемой жидкости V_3 ; продолжительность закачки T_3 .

При расчетах этого процесса необходимо определить потери на трение не только в трубах круглого сечения, но и в кольцевых зазорах при движении как ньютоновских, так и неньютоновских вязкопластичных жидкостей при ламинарном (структурном) и турбулентном режимах.

Можно выделить шесть основных способов вызова притока:

-тартание, поршневание, замена скважинной жидкости на более легкую, компрессорный метод, прокачка газожидкостной смеси, откачка глубинными насосами.

Расчет потерь на трение в трубе круглого сечения

ЗАДАЧА 1. Рассчитать и сопоставить потери на трение в трубе круглого сечения при замещении вязкопластичной жидкости (глинистого раствора) ньютоновской жидкостью (водой) для следующих исходных данных: длина трубы $H = 2000$ м; внутренний диаметр трубы $D_T = 0,076$ м; плотность глинистого раствора $\rho_{\text{гл}} = 1200$ кг/м³; плотность воды $\rho_v = 1000$ кг/м³; вязкость воды $\mu_v = 1$ мПа·с; объемный расход воды: $Q_1 = 0,003$ м³/с, $Q_2 = 0,015$ м³/с.

Решение

В обоих случаях глинистый раствор выдавливается из трубы полностью. Так как глинистый раствор - вязко-пластичная жидкость, то для оценки пластической вязкости η и предельного динамического напряжения сдвига τ_0 воспользуемся формулами Б. С. Филатова:

$$\eta = 0,033 \cdot 10^{-3} \rho_{\text{гл}} - 0,022, \quad (7.1)$$

$$\tau_0 = 8,5 \cdot 10^{-3} \rho_{\text{гл}} - 7, \quad (7.2)$$

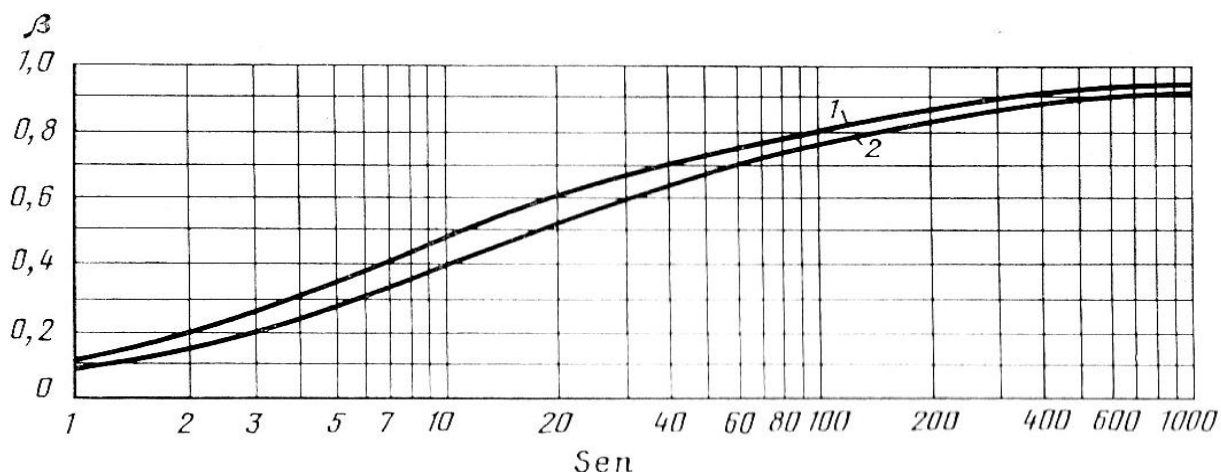


Рисунок 7.1 – Зависимость коэффициента β от параметра Сен-Венана – Ильюшина Sen : 1 – для круглого сечения, 2 – для кольцевого зазора

В нашем случае

$$\eta = 0,033 \cdot 10^{-3} \rho_{\text{гл}} - 0,022 = 0,033 \cdot 10^{-3} \cdot 1200 - 0,022 = 0,0176 \text{ Па·с},$$

$$\tau_0 = 8,5 \cdot 10^{-3} \rho_{\text{гл}} - 7 = 8,510^{-3} \cdot 1200 - 7 = 3,2 \text{ Па}.$$

Рассчитаем:

критическую скорость $\omega_{\text{кр т}}$ в трубе

$$\omega_{\text{кр т}} = 25 \sqrt{\frac{\tau_0}{\rho_{\text{гл}}}} = 25 \sqrt{3,2/1200} = 1,29 \text{ м/с} \quad (7.3)$$

фактическую среднюю скорость глинистого раствора в трубе

$$\omega_1 = \frac{4Q_1}{\pi D_T^2} = \frac{4 \cdot 0,003}{3,14 \cdot 0,076^2} = 0,662 \text{ м/с}$$

Так как $\omega_1 < \omega_{\text{кр т}}$, режим движения ламинарный (структурный). Потери на трение в трубе $\Delta P_{\text{т гл}}$ определяем по формуле:

$$\Delta P_{\text{тр}} = \frac{4\tau_0 H}{\beta_T D_T} \quad (7.4)$$

где β_T — коэффициент, зависящий от параметра Сен-Венана-Ильюшина Sen (рисунок 7.1).

$$Sen_T = \frac{\tau_0 D_T}{\eta \omega} \quad (7.5)$$

$$\text{Рассчитываем параметр } Sen_T = 3,2 \cdot \frac{0,076}{0,0176 \cdot 0,662} = 20,9,$$

По графику (рисунок 7.1) находим $\beta_T = 0,61$.

Находим потери на трение в трубе

$$\Delta P_{\text{тр}} = \frac{4\tau_0 H}{\beta_T D_T} = 4 \cdot 3,2 \cdot \frac{2000}{0,62 \cdot 0,076} = 552200 \text{ Па} = 0,552 \text{ МПа}$$

Для определения потерь на трение при движении в трубе воды воспользуемся уравнением Дарси—Вейсбаха

$$\Delta P_{\text{ТВ}} = \frac{0,81 \lambda H Q^2 \rho_B}{D_T^5} \quad (7.6)$$

где λ — коэффициент гидравлического сопротивления.

Рассчитаем число Рейнольдса:

$$Re = \frac{\omega_1 D_T \rho_B}{\mu_B} = 0,662 \cdot 0,076 \cdot \frac{1000}{0,001} = 50285$$

Для определения λ воспользуемся формулой Блазиуса (т.к. $Re < 100\,000$)

$$\lambda = \frac{0,3164}{\sqrt[4]{Re}} = 0,021 \quad (7.7)$$

Потери на трение

$$\Delta P_{\text{ТВ}} = \frac{0,81 \lambda H Q^2 \rho_B}{D_T^5} = \frac{0,81 \cdot 0,021 \cdot 2000 \cdot 0,003^2 \cdot 1000}{0,076^5} = 0,121 \text{ МПа}$$

Суммарные потери на трение в трубе составят

$$\Delta P_{\text{тр}} = 0,552 + 0,121 = 0,674 \text{ МПа.}$$

Проведем аналогичные расчеты для расхода $Q_2 = 0,015 \text{ м}^3/\text{с}$.

Фактическая средняя скорость движения глинистого раствора в трубе

ω_2 :

$$\omega_1 = \frac{4Q_1}{\pi D_T^2} = \frac{4 \cdot 0,015}{3,14 \cdot 0,076^2} = 3,31 \text{ м/с}$$

Так как $\omega_2 > \omega_{\text{кр-т}} = 1,29 \text{ м/с}$, режим движения турбулентный.

Потери на трение в трубе рассчитываем по формуле

$$\Delta P_{\text{тр}} = \frac{0,012 \rho_{\text{гл}} H \omega^2}{D_T} \quad (7.8)$$

Таким образом

$$\Delta P_{\text{тр}} = 0,012 \cdot 1200 \cdot 2000 \cdot \frac{3,31^2}{0,076} = 4,15 \text{ МПа}$$

Для воды

$$Re = \frac{\omega_2 D_T \rho_B}{\mu_B} = 251425$$

При $Re > 100\ 000$ коэффициент гидравлического сопротивления рассчитывается по формуле Кольбука

$$\lambda = 1/(1,81 \lg Re - 1,52)^2 \quad (7.9)$$

или Г. К- Филоненко

$$\lambda = 1/(1,82 \lg Re - 1,64)^2. \quad (7.10)$$

Расчет по (7.9) дает $\lambda_2 = 0,0147$, а по (7.10) $\lambda_2 = 0,0149$. Принимаем $\lambda_2 = 0,0147$.

Потери на трение

$$\Delta p_{\text{т в2}} = 0,0147 \cdot 0,81 \cdot 2000 \cdot (0,015)^2 \cdot 1000 / (0,076)^5 = 2,11 \text{ МПа.}$$

Суммарные потери на трение в трубе составят

$$\Delta p_{\text{т2}} = 4,15 + 2,11 = 6,26 \text{ МПа.}$$

Таким образом, увеличение объемного расхода жидкости в 5 раз (с 0,003 до 0,015 м³/с) приводит к возрастанию потерь на трение в трубе примерно в 9,3 раза.

Таблица 7.1 - Варианты для расчета задачи 1

Вариант	$H, \text{ м}$	$d_{\text{вн}}, \text{ мм}$	$\rho_{\text{гл}}, \text{ кг/м}^3$	$\rho_{\text{в}}, \text{ кг/м}^3$	$\mu_{\text{в}}, \text{ мПа} \cdot \text{с}$	$Q1, \text{ м}^3/\text{с}$	$Q2, \text{ м}^3/\text{с}$	$D_{\text{вн}}, \text{ м}$	$d_{\text{нар}}, \text{ м}$
0	2000	76	1200	1000	1	0,003	0,015	0,1503	0,089
1	2100	62	1250	1000	1	0,004	0,02	0,1616	0,1003
2	2300	89	1300	1000	1	0,005	0,03	0,137	0,076
3	1700	76	1200	1000	1	0,006	0,025	0,162	0,1003
4	1800	59	1150	1000	1	0,007	0,02	0,1233	0,062
5	1900	62	1180	1000	1	0,008	0,022	0,1503	0,089
6	1950	89	1190	1000	1	0,003	0,02	0,1616	0,1003
7	1850	76	1220	1000	1	0,004	0,025	0,137	0,076
8	1750	59	1250	1000	1	0,005	0,017	0,162	0,1003
9	1850	62	1200	1000	1	0,006	0,02	0,1233	0,062
10	2250	89	1240	1000	1	0,007	0,035	0,1503	0,089
11	2200	76	1220	1000	1	0,002	0,02	0,1616	0,1003
12	2150	59	1330	1000	1	0,003	0,02	0,1503	0,089
13	2150	89	1250	1000	1	0,004	0,018	0,162	0,1003
14	2050	59	1260	1000	1	0,006	0,025	0,1233	0,062

Расчет потерь на трение в кольцевом зазоре

ЗАДАЧА 2. Рассчитать потери на трение при продавке вязкопластичной жидкости (глинистого раствора) ньютоновской жидкостью (водой) в кольцевом зазоре, образованном колоннами труб большого диаметра с внутренним диаметром $D_{\text{вн}} = 0,1503 \text{ м}$ и малого диаметра с наружным диаметром $d_{\text{ар}} = 0,089 \text{ м}$.

Недостающие условия берутся из задачи 1.

Решение

Критическую скорость для кольцевого зазора рассчитываем по формуле

$$\omega_{кр} = \frac{\eta Re_{кр}}{\rho_{гг}(D_{вн} - d_{нар})} \quad (7.11)$$

где $Re_{кр}$ критическое число Рейнольдса, характеризующее смену режима течения жидкости,

$$Re_{кр} = 2100 + 7,3 He^{0,58}, \quad (7.12)$$

где $He = Re \cdot Sen$ параметр Хедстрема.

Параметр Сен-Венана — Ильюшина для кольцевого зазора записывается в виде

$$Sen_{кз} = \frac{\tau_0(D_{вн} - d_{нар})}{\eta \omega}, \quad (7.13)$$

параметр Рейнольдса

$$Re_{кз} = \frac{\omega(D_{вн} - d_{нар})\rho}{\eta}. \quad (7.14)$$

С учетом $Sen_{кз}$ и $Re_{кз}$ выражение для He перепишем как

$$He = \frac{\tau_0 \rho_{гг}(D_{вн} - d_{нар})^2}{\eta^2} \quad (7.15)$$

Рассчитываем:

среднюю скорость в кольцевом зазоре при $Q_1 = 0,003 \text{ м}^3/\text{с}$.

$$\omega_{кз1} = \frac{4Q_1}{\pi(D_{вн}^2 - d_{нар}^2)} = \frac{4 \cdot 0,003}{3,14 \cdot (0,2259^2 - 0,007921)} = 0,26 \text{ м/с}$$

параметр Хедстрема He_1

$$He_1 = 3,2 \cdot 1200 (0,1503 - 0,089)^2 / (0,0176)^2 = 46583;$$

критическое число Рейнольдса

$$Re_{крг} = 2100 + 7,3 \cdot 46583^{0,58} = 5823$$

число Рейнольдса при движении глинистого раствора

$$Re_{гг1} = 0,26 \cdot (0,1503 - 0,089) \cdot 1200 / 0,0176 = 1089.$$

Так как $Re_{гг1} < Re_{кр}$ - режим движения структурный/(ламинарный)

Для кольцевого зазора: потери на трение

$$\Delta P_{кз гл} = \frac{4\tau_0 H}{\beta_{кз}(D_{вн} - d_{нар})} \quad (7.16)$$

где $\beta_{кз}$ - коэффициент, зависящий от параметра Сен-Венана Ильюшина.

Рассчитываем параметр Сен-Венана — Ильюшина

$$Sen_{кз} = \frac{\tau_0(D_{вн} - d_{нар})}{\eta \omega} = \frac{3,2(0,1503 - 0,089)}{0,0176 \cdot 0,26} = 42,8.$$

По графику (рисунок 17.1) находим $\beta_{кз1} = 0,63$.

Рассчитываем потери на трение

$$\Delta P_{кз гл1} = 4 \cdot 3,2 \cdot 2000 / [0,63(0,1503 - 0,089)] = 0,663 \text{ МПа}.$$

Для ньютоновской жидкости

$$Re = \omega(D_{вн} - d_{нар})\rho/\mu, \quad (7.17)$$

$$\Delta P = \frac{\lambda H \omega^2 \rho}{2(D_{вн} - d_{нар})} \quad (7.18)$$

$Re_{крв} = 2320$ (такое значение и берём)

Рассчитываем число Рейнольдса

$$Re_{в1} = 0,26 (0,1503 - 0,089) 1000/0,001 = 15970.$$

Так как $Re_{в1} > Re_{крв}$, режим движения турбулентный. Коэффициент гидравлического сопротивления λ , (при $Re < 100\,000$) определяем по (7.7)

$$\lambda = 0,3164/15970^{0,25} = 0,028.$$

Определяем потери на трение $\Delta p_{кз в 1}$

$$\Delta p_{кз в 1} = 0,028 \cdot 2000 \cdot 0,26^2 \cdot 1000 / [2(0,1503 - 0,089)] = 0,031 \text{ МПа}.$$

Суммарные потери в кольцевом зазоре при $Q_1 = 0,003 \text{ м}^3/\text{с}$ составляют

$$\Delta p_{кз 1} = 0,663 + 0,031 = 0,694 \text{ МПа}.$$

Проведем аналогичные расчеты для $Q_2 = 0,015 \text{ м}^3/\text{с}$.

Рассчитываем среднюю скорость в кольцевом зазоре

$$\omega_{кз2} = 4 \cdot 0,015 / (3,14 [(0,1503)^2 - (0,089)^2]) = 1,3 \text{ м/с}.$$

Параметр Хедстрема $He_2 = 46583$, критическое число Рейнольдса $Re_{кр} = 5823$.

Определяем число Рейнольдса

$$Re_{гл 2} = 1,3(0,1503 - 0,089) 1200/0,0176 = 5444.$$

Так как $Re_{гл2} < Re_{кр}$, режим движения структурный. Находим

$$Sen_{кз 2} = 3,2 (0,1503 - 0,089) / (0,0176 - 1,3) = 8,6.$$

Из графика (рисунок 7.1) $\beta_{кз 2} = 0,37$.

$$\text{Потери на трение } \Delta P_{кзгл 2} = 4 \cdot 3,2 \cdot 2000 / [0,37(0,1503 - 0,089)] = 1,129 \text{ МПа}.$$

Для воды определяем число Рейнольдса

$$Re_{в2} = 1,3 (0,1503 - 0,089) 1000/0,001 = 79851.$$

Режим движения турбулентный и $\lambda = 0,3164/79\,690^{0,25} = 0,019$

Потери на трение

$$\Delta P_{кз в 2} = 0,0188 \cdot 2000 (1,3)^2 \cdot 1000 / [2 \cdot (0,1503 - 0,089)] = 0,521 \text{ МПа}.$$

Суммарные потери в кольцевом зазоре при $Q_2 = 0,015 \text{ м}^3/\text{с}$ составляют

$$\Delta P_{кз 2} = 1,129 + 0,521 = 1,65 \text{ МПа}.$$

Таким образом, увеличение объемного расхода жидкости в 5 раз (с 0,003 до 0,015 $\text{м}^3/\text{с}$) приводит к возрастанию потерь на трение в кольцевом пространстве примерно в 2,4 раза.

Таблица 7.2 - Варианты для расчета задачи 2

Вариант	$H, \text{ м}$	$d_{вн}, \text{ мм}$	$\rho_{гл}, \text{ кг/м}^3$	$\rho_{в}, \text{ кг/м}^3$	$\mu_{в}, \text{ мПа} \cdot \text{с}$	$Q_1, \text{ м}^3/\text{с}$	$Q_2, \text{ м}^3/\text{с}$	$D_{вн}, \text{ м}$	$d_{нар}, \text{ м}$
0	2000	76	1200	1000	1	0,003	0,015	0,1503	0,089

1	2100	62	1250	1000	1	0,004	0,02	0,1616	0,1003
2	2300	89	1300	1000	1	0,005	0,03	0,137	0,076
3	1700	76	1200	1000	1	0,006	0,025	0,162	0,1003
4	1800	59	1150	1000	1	0,007	0,02	0,1233	0,062
5	1900	62	1180	1000	1	0,008	0,022	0,1503	0,089
6	1950	89	1190	1000	1	0,003	0,02	0,1616	0,1003
7	1850	76	1220	1000	1	0,004	0,025	0,137	0,076
8	1750	59	1250	1000	1	0,005	0,017	0,162	0,1003
9	1850	62	1200	1000	1	0,006	0,02	0,1233	0,062
10	2250	89	1240	1000	1	0,007	0,035	0,1503	0,089
11	2200	76	1220	1000	1	0,002	0,02	0,1616	0,1003
12	2150	59	1330	1000	1	0,003	0,02	0,1503	0,089
13	2150	89	1250	1000	1	0,004	0,018	0,162	0,1003
14	2050	59	1260	1000	1	0,006	0,025	0,1233	0,062

Вопросы и задания

1. Опишите процесс освоения скважин
2. Цель освоения скважин
3. Методы освоения скважин
4. Ньютоновские и вязкопластичные жидкости
5. Основные параметры процесса освоения скважин
6. Основные способы вызова притока. Краткое описание каждого.
7. Понятие «депрессия скважины»?

Практическое занятие 8

Гидравлический расчёт промывки песчаной пробки

Ликвидацию песчаных пробок проводят промывкой скважин водой, различными жидкостями, газожидкостными смесями, пенами, продувкой воздухом, очисткой скважины с помощью струйного насоса, желонками и гидробурами.

Задача 8.1. Провести гидравлический расчёт промывки забойной песчаной пробки: определить давление на выкиде насоса, необходимую мощность двигателя, давление на забое скважины и время на промывку пробки.

Исходные данные: глубина скважины $H = 2500$ м; диаметр эксплуатационной колонны $D = 168$ мм; диаметр промывочных труб $d = 73$ мм; максимальный размер песчинок в пробке $\delta = 1,0$ мм; песчаная пробка находится в эксплуатационной колонне выше фильтра.

Промывка ведётся промывочным агрегатом АЗИНМАШ-35. Прямая промывка водой.

Потери напора на гидравлические сопротивления при движении жидкости в промывочных трубах определяются по формуле

$$h_1 = \lambda \frac{H}{d_g} \frac{v^2}{2g}, \quad (8.1)$$

где λ – коэффициент гидравлического сопротивления;

d_g – внутренний диаметр промывочных труб, м;

v_n – скорость нисходящего потока жидкости, м/с.

Величину $\lambda = 0,035$ находим из таблицы 8.3. $d_g = 0,062$ м; $v_{n1} = 1,050$ м/с; $v_{n2} = 1,52$ м/с; $v_{n3} = 2,32$ м/с; $v_{n4} = 3,36$ м/с.

Величины скорости необходимо найти для своего варианта по таблице 8.2. путём интерполирования для расхода жидкости (при 1, 2, 3 и 4 скоростях).

Интерполяция — в вычислительной математике способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений.

$$Y = Y_2 + \frac{Y_1 - Y_2}{X_1 - X_2} \cdot (X - X_2)$$

6000	15.5
6378	?
8000	19.2

[пример расчета интерполяции:](#)

$$? = 15.5 + \frac{6378 - 6000}{8000 - 6000} * \frac{19.2 - 15.5}{1} = 16.1993$$

Таблица 8.1 – Техническая характеристика агрегата АЗИНМАШ-35

Включённая скорость	Номинальная частота вращения двигателя, об/мин.	Число двойных ходов плунжера в минуту	Подача насоса, л/с	Давление на выкиде, МПа
I	2500	39,7	3,16	16
II	2500	58,0	4,61	11
III	2500	88,2	7,01	7,2

IV	2500	134,0	10,15	4,3
----	------	-------	-------	-----

Таблица 8.2 – Скорость нисходящего потока жидкости в промывочных трубах (v_n , м/с)

Расход жидкости, л/с	Диаметр труб, мм			
	60	73	89	114
1	0,50	0,33	0,22	0,13
2	0,99	0,66	0,44	0,25
3	1,50	1,00	0,66	0,38
4	2,00	1,30	0,88	0,50
5	2,50	1,65	1,10	0,66
6	3,00	2,00	1,30	0,75
7	3,50	2,30	1,55	0,88
8	4,00	2,65	1,76	1,00
10	5,00	3,30	2,20	1,26
15	7,50	5,00	3,30	1,90

Таблица 8.3 – Коэффициент гидравлического сопротивления (λ) для воды

Диаметр труб, мм	48	60	73	89	114
Значения λ	0,04	0,037	0,035	0,034	0,032

Подставив численные значения в (8.1), получим потери давления на гидравлические сопротивления h_1 при работе агрегата:

на первой скорости

$$h_{1,1} = 0,035 \frac{2500}{0,062} \frac{1,05^2}{2 \cdot 9,81} = 79,3 \text{ м. вод. ст.};$$

на второй скорости

$$h_{1,2} = 0,035 \frac{2500}{0,062} \frac{1,52^2}{2 \cdot 9,81} = 166,2 \text{ м. вод. ст.};$$

на третьей скорости

$$h_{1,3} = 0,035 \frac{2500}{0,062} \frac{2,32^2}{2 \cdot 9,81} = 387,2 \text{ м. вод. ст.};$$

на четвёртой скорости

$$h_{1,4} = 0,035 \frac{2500}{0,062} \frac{3,36^2}{2 \cdot 9,81} = 812,1 \text{ м. вод. ст.};$$

Потери давления на гидравлические сопротивления при движении смеси жидкости с песком в кольцевом пространстве скважины определяется по формуле:

$$h_2 = \varphi \lambda \frac{H}{D-d} \frac{v_6^2}{2g}, \text{ м. вод. ст.}, \quad (8.2)$$

где φ – коэффициент, учитывающий повышение гидравлических потерь давления при наличии песка в жидкости. Величина его колеблется от 1,1 до 1,2; принимаем $\varphi = 1,2$;

λ – в кольцевом пространстве определяется по разности диаметров 168 мм и 73 мм труб: $150 - 73 = 77$ мм (где 150 мм – внутренний диаметр 168 мм труб), что почти соответствует 73 мм трубам, для которых $\lambda = 0,035$ (таблица 8.3);

v_6 – скорость восходящего потока жидкости в кольцевом пространстве, м/с (находим путём интерполирования по таблице 10.4). Для расхода жидкости (при 1, 2, 3 и 4 скоростях) равным 0,23; 0,34; 0,52; 0,75 м/с.

Подставляя числовые значения в (8.2), получим значения h_2

Таблица 8.4 – Скорость движения жидкости в кольцевом пространстве (м/с)

Расход жидкости, л/с	Диаметр эксплуатационной колонны, мм						
	114		141		168		
	Диаметр насосно-компрессорных труб, мм						
	60	73	60	73	60	73	89
3	0,60	0,80	0,30	0,35	0,20	0,22	0,26
4	0,80	1,05	0,40	0,46	0,27	0,30	0,35
5	1,00	1,33	0,50	0,60	0,35	0,37	0,44
6	1,20	1,60	0,60	0,70	0,40	0,45	0,52
7	1,40	1,86	0,70	0,80	0,47	0,52	0,60
8	1,60	2,10	0,80	0,92	0,54	0,60	0,70
10	2,00	2,66	1,00	1,15	0,67	0,74	0,84
15	3,00	4,00	1,50	1,72	1,00	1,10	1,30

На первой скорости

$$h_{2,1} = 1,2 \cdot 0,035 \frac{2500}{0,15 - 0,073} \frac{0,23^2}{2 \cdot 9,81} = 3,57 \text{ м. вод. ст.};$$

на второй скорости

$$h_{2,2} = 1,2 \cdot 0,035 \frac{2500}{0,15 - 0,073} \frac{0,34^2}{2 \cdot 9,81} = 7,8 \text{ м. вод. ст.};$$

на третьей скорости

$$h_{2,3} = 1,2 \cdot 0,035 \frac{2500}{0,15 - 0,073} \frac{0,52^2}{2 \cdot 9,81} = 18,3 \text{ м. вод. ст.};$$

на четвёртой скорости

$$h_{2,4} = 1,2 \cdot 0,035 \frac{2500}{0,15 - 0,073} \frac{0,75^2}{2 \cdot 9,81} = 38,0 \text{ м. вод. ст.}$$

3. Потери напора h_3 на уравнивание столбов жидкости разной плотности в промывочных трубах и в кольцевом пространстве

$$h_3 = \frac{(1-m)Fl}{f} \left[\frac{\rho_n}{\rho_{жс}} \left(1 - \frac{v_{кр}}{v_в} \right) - 1 \right], \quad (8.3)$$

где m – пористость песчаной пробки;

F – площадь сечения эксплуатационной колонны, см²;

l – высота пробки, промытой за один приём (длина двухтрубного колена), м;

f – площадь сечения кольцевого пространства, см²;

ρ_n – плотность песка, кг/м³;

$\rho_{жс}$ – плотность жидкости, кг/м³;

$v_{кр}$ – скорость свободного падения песчинок (критическая скорость), см/с – определяется по таблице 8.5;

$v_в$ – скорость восходящего потока жидкости, см/с.

Таблица 8.5 – Критическая скорость падения песчинок $v_{кр}$

Максимальный размер зёрен, мм	Скорость свободного падения, см/с	Максимальный размер зёрен, мм	Скорость свободного падения, см/с	Максимальный размер зёрен, мм	Скорость свободного падения, см/с
0,01	0,01	0,17	2,14	0,45	4,90
0,03	0,07	0,19	2,39	0,50	5,35
0,05	0,19	0,21	2,60	0,60	6,25
0,07	0,36	0,23	2,80	0,70	7,07
0,09	0,60	0,25	3,00	0,80	7,89
0,11	0,90	0,30	3,50	0,90	8,70
0,13	1,26	0,35	3,97	1,00	9,50
0,15	1,67	0,40	4,44	1,20	11,02

В задаче эти величины равны: $m = 0,3$; $F = 177 \text{ см}^2$ (168 мм эксплуатационная колонна); $l = 12 \text{ м}$; $f = 135 \text{ мм}^2$ (между 168 мм и 73 мм трубами); $\rho_n = 2600 \text{ кг/м}^3$; $\rho_{жс} = 1000 \text{ кг/м}^3$; $v_{кр} = 9,5 \text{ см/с}$ (таблица 8.5).

По формуле (8.3) определим h_3 при работе агрегата:

на первой скорости

$$h_{3,1} = \frac{(1-0,3) \cdot 177 \cdot 12}{135} \left[\frac{2600}{1000} \left(1 - \frac{9,5}{23} \right) - 1 \right] = 5,8, \text{ м. вод. ст.};$$

на второй скорости

$$h_{3.2} = \frac{(1 - 0,3) \cdot 177 \cdot 12}{135} \left[\frac{2600}{1000} \left(1 - \frac{9,5}{34} \right) - 1 \right] = 9,6 \text{ , м. вод. ст.};$$

на третьей скорости

$$h_{3.3} = \frac{(1 - 0,3) \cdot 177 \cdot 12}{135} \left[\frac{2600}{1000} \left(1 - \frac{9,5}{52} \right) - 1 \right] = 12,4 \text{ , м. вод. ст.};$$

на четвёртой скорости

$$h_{3.4} = \frac{(1 - 0,3) \cdot 177 \cdot 12}{135} \left[\frac{2600}{1000} \left(1 - \frac{9,5}{75} \right) - 1 \right] = 14,0 \text{ , м. вод. ст.}$$

4. Потери давления на гидравлические сопротивления в шланге и вертлюге при движении воды определяются по опытным данным (таб.8.6).

Потери напора, возникающие в шланге h_4 и вертлюге h_5 , составляют в сумме при работе агрегата:

на 1 скорости – $(h_4 + h_5)_1 = 4,7$ м. вод. ст.

на 2 скорости – $(h_4 + h_5)_2 = 10,4$ м. вод. ст.

на 3 скорости – $(h_4 + h_5)_3 = 22,0$ м. вод. ст.

на 4 скорости – $(h_4 + h_5)_4 = 50,0$ м. вод. ст.

5. Потери давления на гидравлические сопротивления в 73-мм нагнетательной линии от насоса до шланга. Принимаем длину этой линии $l_n = 40$ м.

По формуле (8.1) рассчитываем h_6 при работе агрегата:

на первой скорости

$$h_{6.1} = 0,035 \frac{40}{0,062} \frac{1,05^2}{2 \cdot 9,81} = 1,3 \text{ м. вод. ст.};$$

на второй скорости

$$h_{6.2} = 0,035 \frac{40}{0,062} \frac{1,5^2}{2 \cdot 9,81} = 2,6 \text{ м. вод. ст.};$$

на третьей скорости

$$h_{6.3} = 0,035 \frac{40}{0,062} \frac{2,3^2}{2 \cdot 9,81} = 6,1 \text{ м. вод. ст.};$$

на четвёртой скорости

$$h_{6.4} = 0,035 \frac{40}{0,062} \frac{3,3^2}{2 \cdot 9,81} = 12,5 \text{ м. вод. ст.}$$

Таблица 8.6 – Гидравлические потери напора в шланге и вертлюге

Расход воды, л/с	Потери напора м. вод. ст.	Расход воды, л/с	Потери напора м. вод. ст.
3	4	7	22

4	8	8	29
5	12	9	36
6	17	10	50

6. Давление на выкиде насоса определяется суммой потерь

$$P_n = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5 + h_6, \text{ м. вод. ст.}$$

Выражая P_n в МПа, имеем

$$P_n = \frac{1}{10^6} \rho g (h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5 + h_6), \text{ МПа}$$

По формуле (8.5) получим P_n при работе агрегата:

на первой скорости

$$P_{n1} = \frac{1}{10^6} \cdot 10^3 \cdot 9,81(79,3 + 3,57 + 5,8 + 4,7 + 1,3) = 0,95 \text{ МПа};$$

на второй скорости

$$P_{n2} = \frac{1}{10^6} \cdot 10^3 \cdot 9,81(166,2 + 7,8 + 9,6 + 10,4 + 2,6) = 2,00 \text{ МПа};$$

на третьей скорости

$$P_{n3} = \frac{1}{10^6} \cdot 10^3 \cdot 9,81(387,2 + 18,3 + 12,4 + 22,0 + 6,1) = 4,43 \text{ МПа};$$

на четвёртой скорости

$$P_{n4} = \frac{1}{10^6} \cdot 10^3 \cdot 9,81(812,1 + 38,0 + 14,0 + 50,0 + 12,5) = 9,34 \text{ МПа}.$$

7. Давление на забое скважины

$$P_{зab} = \frac{1}{10^6} \rho g (H + h_2 + h_3), \text{ МПа}, \quad (8.4)$$

где H – глубина скважины, м.

По формуле (10.4) получим $P_{зab}$ при работе агрегата:

на первой скорости

$$P_{зab1} = \frac{1}{10^6} \cdot 10^3 \cdot 9,81(2500 + 3,57 + 5,8) = 24,6 \text{ МПа};$$

на второй скорости

$$P_{зab2} = \frac{1}{10^6} \cdot 10^3 \cdot 9,81(2500 + 7,8 + 9,6) = 24,7 \text{ МПа};$$

на третьей скорости

$$P_{зab3} = \frac{1}{10^6} \cdot 10^3 \cdot 9,81(2500 + 18,3 + 12,4) = 24,8 \text{ МПа};$$

на четвёртой скорости

$$P_{зab4} = \frac{1}{10^6} \cdot 10^3 \cdot 9,81(2500 + 38,0 + 14,0) = 24,9 \text{ МПа};$$

8. Мощность, необходимая для промывки песчаной пробки, определяется по формуле:

$$N = \frac{P_n Q}{10^3 \eta_a}, \text{ кВт} \quad (8.5)$$

где $\eta_a = 0,65$ – общий механический к.п.д. агрегата.

Определяем мощность (в кВт) при работе агрегата:
на первой скорости

$$N_1 = \frac{0,95 \cdot 10^6 \cdot 3,16 \cdot 10^{-3}}{10^3 \cdot 0,65} = 4,62 \text{ кВт};$$

на второй скорости

$$N_2 = \frac{2,0 \cdot 10^6 \cdot 4,61 \cdot 10^{-3}}{10^3 \cdot 0,65} = 14,2 \text{ кВт};$$

на третьей скорости

$$N_3 = \frac{4,43 \cdot 10^6 \cdot 7,01 \cdot 10^{-3}}{10^3 \cdot 0,65} = 47,8 \text{ кВт};$$

на четвёртой скорости

$$N_4 = \frac{9,34 \cdot 10^6 \cdot 10,15 \cdot 10^{-3}}{10^3 \cdot 0,65} = 145,8 \text{ кВт};$$

Агрегат АЗИНМАШ-35 имеет максимальную мощность двигателя 110 кВт, поэтому работа его на 4-й скорости невозможна.

9. Скорость подъёма размытого песка V_n определяется как разность скоростей

$$V_n = V_{\epsilon} - V_{кр}$$

на первой скорости

$$V_{n.1} = 0,23 - 0,095 = 0,135 \text{ м/с};$$

на второй скорости

$$V_{n.2} = 0,34 - 0,095 = 0,245 \text{ м/с};$$

на третьей скорости

$$V_{n.3} = 0,52 - 0,095 = 0,425 \text{ м/с};$$

10. Продолжительность подъёма размытой пробки после промывки её каждым коленом до появления чистой воды определяется по формуле

$$t = \frac{H}{v_n}, \quad (8.6)$$

на первой скорости

$$t_1 = \frac{2500}{0,135} = 18518 \text{ с} = 5 \text{ ч } 8 \text{ мин.};$$

на второй скорости

$$t_2 = \frac{2500}{0,245} = 10204 \text{ с} = 2 \text{ ч } 50 \text{ мин.};$$

на третьей скорости

$$t_3 = \frac{2500}{0,425} = 5882 \text{ с} = 1 \text{ ч } 38 \text{ мин.}$$

Исходные данные для решения задачи 8.1 приведены в Таблице 8.7

Таблица 8.7 – Исходные данные для решения задачи

Варианты	Глубина скважины, м	$D_{эк}$, мм	$d_{вн эк}$, мм	$d_{пр.тр.}$, мм	δ , мм	Толщина стенки пр.тр., Δ , мм	$d_в$, мм
1	2500	168	150	73	1,2	5,5	62
2	2600	168	150	73	0,8	5	63
3	2400	168	150	60	0,9	4,5	51
4	2300	168	150	89	0,8	5	79
5	2380	168	150	73	1,2	5,5	62
6	2280	168	150	73	0,7	5	63
7	2420	168	150	60	0,6	6	48
8	2520	168	150	89	0,9	5,5	78
9	2510	168	150	60	0,8	5	50
10	2600	168	150	73	1	6	61
11	2550	168	150	60	1,2	5,5	49
12	2500	168	150	89	0,9	5	79
13	2370	168	150	73	0,8	5	63
14	2410	168	150	73	0,7	5,5	62
15	2440	168	150	89	0,6	6	77

Вопросы к практическому занятию:

1. Каким образом проводится ликвидация песчаных пробок?
2. Промывка скважин. Виды промывки.
3. Технология промывки песчаной пробки
4. Причины возникновения песчаных пробок
5. Оборудование и материалы, используемые для очистки забоя скважин от песка

Практическое занятие 9

Глушение скважин и ликвидации фонтанов

Открытые фонтаны всегда были и остаются сейчас самыми тяжелыми авариями при бурении и ремонте скважин. Обычно, открытые фонтаны сопровождаются многими последствиями. Такими как:

- потеря бурового и другого оборудования

- непроизводственные материалы и трудовые затраты;
- загрязнение окружающей среды (разливы нефти или минерализованной воды, загазованность и др.);
- перетоки внутри скважины, вызывающие истощение месторождения и загрязнение вышележащих горизонтов;
- случаи человеческих жертв.

Несмотря на совершенствование противовыбросового оборудования и технологию проводки, освоения и ремонта скважин количество открытых фонтанов и убытки от них сокращаются медленно. Чаще всего причиной этого является отсутствие должного контроля за поведением скважины, при которой невозможно определить начало ГНВП и своевременно принять меры по его ликвидации, а так же неграмотные работы по глушению проявления. Каждый открытый фонтан проходит стадии:

- Начала ГНВП, когда в ствол скважины только начинает поступать флюид из пласта.
- Подъем флюида по стволу скважины и выброс, если устье оказалось незагерметизированным.
- Нормальная ликвидация проявления может быть только в том случае, если его обнаружение и герметизация произошли на первом этапе - начале поступления флюида из пласта т.е. произвести раннее обнаружение начала ГНВП.

ГНВП - это поступление пластового флюида (газ, нефть, вода, или их смесь) в ствол скважины, не предусмотренное технологией работ при ее строительстве, освоении, ремонте и эксплуатации.

Выброс - кратковременное, интенсивное вытеснение из скважины порции бурового раствора энергией расширяющегося газа.

Открытый фонтан - неуправляемое истечение пластового флюида через устье скважины в результате отсутствия, разрушения, или негерметичности запорного оборудования, или грифообразования.

$$P_{пл.} > P_{зab}$$

Основным условием начала ГНВП является превышение пластового давления вскрытого горизонта над забойным давлением.

Основные причины возникновения газонефтеводопроявлений:

- Недостаточная Плотность раствора вследствие ошибки при составлении плана работ или несоблюдения рекомендуемых параметров раствора бригадой ТРС, КРС и освоения скважин.
- Недолив скважины при спуско-подъемных операциях(СПО).
- Поглощение жидкости, находящейся в скважине.
- Глушение скважины до начала работ неполным объемом.
- Уменьшение плотности жидкости в скважине при длительных остановках за счет поступления газа из пласта.
- Нарушение технологии эксплуатации, освоения и ремонта скважин.

- Длительные простои скважины без промывки.
- Наличие в разрезе скважины газовых пластов, а также нефтяных и водяных пластов с большим количеством растворенного газа значительно увеличивают опасность возникновения газонефтеводопроявлений, даже если пластовое давление ниже гидростатического.

Основные признаки газонефтеводопроявлений:

- Перелив жидкости из скважины при отсутствии циркуляции.
- Увеличение объема промывочной жидкости в приемных емкостях при бурении или промывке скважины.
- Увеличение скорости потока промывочной жидкости из скважины при неизменной подаче насоса.
- Уменьшение, по сравнению с расчетным, объема доливаемой жидкости при спуско-подъемных операциях.
- Увеличение объема вытесняемой из скважины жидкости при спуске труб по сравнению с расчетным.
- Снижение плотности жидкости при промывке скважины.
- Повышенное газосодержание в жидкости глушения.
- Снижение уровня столба раствора в скважине при технологических остановках или простоях.

Технико-технологические требования по предупреждению ГНВП.

В целях предупреждения ГНВП при ТРС и КРС, газовых и нагнетательных скважин до и во время их ремонта необходимо создать противодействие на продуктивный пласт жидкостью определенного удельного веса - "жидкость глушения", свойства которой должны отвечать следующим требованиям:

- жидкость для глушения должна быть химически инертна к горным породам, составляющим коллектор, совместима с пластовыми флюидами, должна исключать необратимую коагуляцию пор пласта твердыми частицами;
- фильтрат жидкости для глушения должен обладать ингибирующим действием на глинистые частицы при любом значении pH пластовой воды;
- жидкость для глушения должна обладать низким коррозионным воздействием на скважинное оборудование. Скорость коррозии стали не должна превышать 0.1 мм/год;
- жидкость для глушения должна быть термостабильной при высоких температурах и не кристаллизоваться на поверхности в зимних условиях;
- жидкость для глушения должна быть негорючей, взрывопожаробезопасной, нетоксичной;
- жидкость для глушения должна быть технологична в приготовлении и использовании;
- содержание мех.примесей в жидкости для глушения не должно быть не более 100 мг/л, при этом размер частиц должен быть не более 0.02 мм.

Существующие способы глушения скважин основаны на применении двух видов жидкостей или их сочетаний.

1 способ – глушение жидкостями на водной основе:

- сеноманской водой;
- водными растворами неорганических солей;
- подтоварной водой (технической).

2 способ - глушение жидкостями на УВ основе (обратные эмульсии)

3 способ - объединяет преимущества двух первых способов глушения, включает в себя комбинированное применение обратной эмульсии и минерализованной воды. Технология основана на естественном осаждении на забой, в интервале перфорации, более тяжелой обратной эмульсии по сравнению со скважинной жидкостью, после чего производится промывка минерализованной водой необходимой плотности.

Для инженерного обеспечения проведения процесса глушения скважины (анализ ситуации и контрольные значения) необходимо определить значение следующих режимно-технологических параметров:

- максимально допустимое давление на устье скважины;
- Плотность поступившего в скважину пластового флюида;
- пластовое давление;
- Плотность бурового раствора, которая необходима для проведения процесса;
- начальное давление циркуляции;
- конечное давление циркуляции.

Процесс глушения скважин представляет собой комплекс мероприятий, направленных на прекращение фонтанирования пластового флюида из скважины путем закачки в нее специальной жидкости – так называемой жидкости глушения. Процесс глушения скважин связан с искусственным повышением забойного давления до величин, превышающих пластовое. Глушение углеводородных скважин обеспечивает возможность проведения текущего, капитального ремонта скважин, прекращение аварийного выброса флюида.

Основные вопросы, решаемые при глушении скважин: выбор рабочей жидкости и режим её закачки в скважину. Существуют определенные требования, предъявляемые к технологическим жидкостям глушения скважин:

- 1) обеспечение минимального проникновения фильтрата и твердых частиц из рабочей жидкости в призабойную зону пласта-коллектора,
- 2) стабильность жидкости при контакте с пластовой водой,
- 3) сравнительно легкое удаление фильтрата и твердых частиц, проникающих в призабойную зону,
- 4) недопущение взаимодействия фильтрата с глинистым материалом в пласте-коллекторе,
- 5) предотвращение образования нерастворимых осадков в поровом пространстве пласта,
- 6) соответствие давления закачки рабочей жидкости прочности фонтанной арматуры и обсадных колонн.

Работы имеют целью прекратить фонтанирование пластового флюида из скважины посредством закачки жидкости глушения и, таким образом, глушение скважин обусловлено принуждённым повышением забойного давления до величины, превышающей пластовое.

Мероприятия по глушению скважин специальными жидкостями на водной основе, тем более проведенные многократно, оказывают негативное результирующее влияние на эксплуатационные характеристики: снижение дебита и увеличение временного интервала освоения/вывода скважин на режим, что может вызвать значительные потери количества добываемой нефти.

В качестве жидкости для глушения скважин используют нефть, воду, буровые растворы на водной и углеводородной основах. Последние наиболее эффективны, однако отличаются относительно высокой стоимостью, опасны с точки зрения загрязнения окружающей среды, возгорания и др. Из буровых растворов на водной основе наиболее перспективны минеральные с полимерными добавками, которые не содержат глинистых частиц и допускают повышение плотности добавлением мела, удаляемого затем соляно-кислотной обработкой. В условиях, когда пластовое давление ниже гидростатического (при заполнении скважины нефтью), в качестве рабочей жидкости используются специальные двух- и трёхфазные пены. Для глушения используется широкий спектр флюидов, рассолы (KCl, NaCl и др.), эмульсионные растворы, сырую нефть, дизельное топливо, метанола, природный газ, пену и воздух.

ЗАДАЧА.

1) Градиент давления гидроразрыва на глубине спуска башмака колонны

Глубина скважины 1700 м. Давление опрессовки 244,5 мм обсадной колонны, спущенной на глубину 1200 м, равно 18,0 МПа.

Градиент давления гидроразрыва на глубине спуска башмака колонны (Глубина залегания наименее прочных пород) равен 0,02 МПа/м. Плотность бурового раствора составляет 1,25 г/см³.

Исходные данные:

$H_{\text{скв}} - 1700 \text{ м}$, $H_{\text{ок}} (244,5 \text{ мм}) - 1200 \text{ м}$, $P_{\text{опр}} - 18,0 \text{ МПа}$, $G_{\text{г.р}} - 0,02 \text{ МПа/м}$, $\rho_{\text{н}} - 1,25 \text{ г/см}^3$

Решение:

Давление гидроразрыва на глубине 1200 м:

$$P_{\text{г.р}} = G_{\text{г.р}} \cdot H_{\text{ок}} = 0,02 \cdot 1200 = 24,0 \text{ МПа}$$

Максимально допустимое давление на устье скважины:

$$[P_{\text{из.к}}] < 0,8 \cdot P_{\text{опр}} = 0,8 \cdot 18,0 = 14,4 \text{ МПа}$$

$$[P_{\text{из.к}}]_{\text{г.р}} = P_{\text{г.р}} - 0,00981 \rho_{\text{н}} H_{\text{ок}} = 24,0 - 1,25 \cdot 0,00981 \cdot 1200 = 9,3 \text{ МПа}$$

$$[P_{\text{из.к}}] = 9,3 \text{ МПа}$$

2) Оценка плотности поступившего в скважину пластового флюида

Плотность поступившего в скважину флюида определяется по следующей формуле:

$$\rho_{\phi} = \rho_n - \frac{(P_{из.к} - P_{из.т})}{0,00981 \cdot h_{\phi}},$$

где ρ_n – Плотность бурового раствора в скважине, г/см³;

$P_{из.т}$, $P_{из.к}$ – избыточные давления в трубном и затрубном пространстве, МПа;

h_{ϕ} – высота столба флюида в стволе скважины, м;

$$h_{\phi} = \frac{V_0}{F},$$

V_0 – объем поступившего в скважину флюида, м³;

F – площадь поперечного сечения ствола скважины в интервале расположения пачки флюида, м².

Исходные данные:

$P_{из.т} = 2,2$ МПа; $P_{из.к} = 3,6$ МПа; $\rho_n = 1,25$ г/см³; $V_0 = 2,3$ м³; $F = 0,0124$ м²

Решение:

Высота пачки флюида:

$$H_{\phi} = \frac{V_0}{F} = \frac{2,3}{0,0124} = 186 \text{ м.}$$

Плотность флюида:

$$\rho_{\phi} = \rho_n - \frac{(P_{из.к} - P_{из.т})}{0,00981 \cdot h_{\phi}} = \frac{(3,6 - 2,2)}{0,00981 \cdot 186} = 0,48 \text{ г/см}^3$$

3) Пластовое давление

Фактическое пластовое давление проявляющего пласта рассчитывается по формуле:

$$P_{пл} = 0,00981 \rho_n H + P_{из.т},$$

где $P_{пл}$ – пластовое давление, МПа;

ρ_n – Плотность бурового раствора в скважине, г/см³;

H – Глубина залегания пласта (по вертикали), м;

$P_{из.т}$ – избыточное давление в бурильных трубах, МПа.

Исходные данные:

$P_{из.т} = 2,2$ МПа; $P_{из.к} = 3,6$ МПа; $\rho_n = 1,25$ г/см³; $H = 1700$ м

Решение:

Пластовое давление:

$$P_{пл} = 0,00981 \cdot \rho_n H + P_{из.т} = 0,00981 \cdot 1,25 \cdot 1700 + 2,2 = 23,0 \text{ Мпа}$$

4) Плотность бурового раствора

Плотность бурового раствора для глушения скважины определяется по формуле:

$$\rho_k = \frac{P_{пл} + \Delta P}{0,00981H},$$

где ρ_k – Плотность бурового раствора для глушения скважины, г/см³;

$P_{пл}$ – пластовое давление, МПа;

ΔP – величина превышения гидростатического давления над пластовым, МПа.

Величина превышения гидростатического давления над пластовым регламентируется в «Руководстве по предупреждению и ликвидации ГНВП при строительстве и ремонте скважин» (СТО Газпром 2-3.2-193-2008) следующим образом:

Превышение плотности бурового раствора в интервалах совместимых условий бурения должна быть не менее:

- 10 % для скважин глубиной до 1200 м (интервалов от 0 до 1200 м);

- 5 % для интервалов от 1200 до проектной глубины.

В необходимых случаях проектом может устанавливаться большая Плотность раствора, но при этом противодействие не должно превышать пластовые давления на 15 кгс/см² (1,5 МПа) для скважин глубиной до 1200 м и 25 – 30 кгс/см² (2,5 – 3,0 МПа) для более глубоких скважин.

Исходные данные: $P_{пл} = 23,0$ МПа; $\rho_n = 1,25$ г/см³; $H = 1700$ м; $P_{изт} = 2,2$ МПа, $\Delta P = 3$ МПа

Решение:

Плотность, необходимая для глушения скважины:

$$\rho_k = \frac{P_{пл} + \Delta P}{0,00981H}$$

$$\rho_k = \frac{23,0 + 3,0}{0,00981 \cdot 1700} = 1,56 \cdot \text{г} / \text{см}^3$$

5) Начальное давление циркуляции

Начальное давление циркуляции определяется по следующей формуле:

$$P_n = P_{изт} + P'_{г.с} + (0,5 \div 1,0) \text{ МПа},$$

где P_n – начальное давление циркуляции, МПа;

$P'_{г.с}$ – гидравлические сопротивления при выбранной для глушения подаче, МПа

$$P'_{г.с} = P_{г.с} \left(\frac{Q_2}{Q_1} \right)^2,$$

$P_{г.с}$ – гидравлические сопротивления при бурении, МПа;

Q_1 – производительность насосов при бурении, л/с;

Q_2 – выбранная подача насоса для глушения, л/с.

Исходные данные:

$P_{гс} = 12,0$ МПа; $Q_1 = 20$ л/с $Q_2 = 10$ л/с; $P_{изм} = 2,2$ МПа

Решение:

Гидравлические сопротивления при выбранной для глушения подаче:

$$P'_{гс} = P_{гс} \left(\frac{Q_1}{Q_2} \right)^2 = 12,0 \cdot \left(\frac{10}{20} \right)^2 = 3,0 \text{ МПа.}$$

Начальное давление циркуляции:

$$P_H = P_{изм} + P'_{гс} + (0,5 - 1,0) = 2,2 + 3,0 + 0,8 = 6,0 \text{ МПа.}$$

б) Конечное давление циркуляции.

Конечное давление циркуляции определяется по следующей формуле:

$$P_K = P'_{гс} \frac{\rho_K}{\rho_H},$$

где ρ_K – конечная Плотность бурового раствора для глушения скважины, г/см³;

ρ_H – начальная Плотность бурового раствора, г/см³;

$P'_{гс}$ – гидравлические сопротивления при выбранной подаче насосов, МПа.

Исходные данные:

$P'_{гс} = 3,0$ МПа; $\rho_H = 1,25$ г/см³; $\rho_K = 1,56$ г/см³

Решение:

Конечное давление циркуляции:

$$P_K = P'_{гс} \frac{\rho_K}{\rho_H} = 3,0 \frac{1,56}{1,25} = 3,74 \text{ МПа.}$$

	задача 1					задача 2					задача 3			
Вариант	Нскв, м	Нок, м	Ро пр, МПа/м	Gз.р., МПа/м	ρн, г/см ³	Риз .т., МПа	Риз.к, МПа	ρн, г/см ³	V0, м ³	F, м ²	Риз .т., МПа	Риз .к, МПа	ρ н, г/см ³	Н, м
0	1700	1200	18	0,02	1,25	2,2	3,6	1,25	2,3	0,0124	2,2	3,6	1,25	1700
1	1600	1250	17	0,021	1,24	2,1	3,5	1,24	2,2	0,0124	2,1	3,5	1,24	1600

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
1800	1750	1650	1800	1600	1650	1750	1700	1800	1750	1650	1550	1500
1300	1200	1250	1220	1100	1160	1150	1180	1150	1100	1220	1200	1250
17	18	17	16	15	16	18	17	19	19	18	15	16
0,019	0,02	0,018	0,021	0,0195	0,02	0,018	0,019	0,02	0,017	0,018	0,019	0,022
1,19	1,2	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,18	1,19	1,2	1,21	1,22	1,23
2,25	2,05	1,95	1,9	2	2,1	2,2	2,15	2,25	2,05	1,95	1,9	2
3,25	3,35	3,45	3,6	3,2	3,3	3,4	3,58	3,6	3,2	3,3	3,4	3,55
1,19	1,2	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,18	1,19	1,2	1,21	1,22	1,23
2,3	2,25	2,35	2,1	2,2	2,3	2,4	2,35	2,25	2,15	2,05	2	2,1
0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124
2,25	2,05	1,95	1,9	2	2,1	2,2	2,15	2,25	2,05	1,95	1,9	2
3,25	3,35	3,45	3,6	3,2	3,3	3,4	3,58	3,6	3,2	3,3	3,4	3,55
1,19	1,2	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,18	1,19	1,2	1,21	1,22	1,23
1800	1750	1650	1800	1600	1650	1750	1700	1800	1750	1650	1550	1500

Вопросы к практическому занятию:

1. Что такое открытый фонтан, выброс, ГНВП?
2. Какие последствия у открытого фонтана?
3. Стадии открытого фонтана
4. Основные признаки ГНВП
5. Основные причины ГНВП

6. Требования к жидкостям глушения
7. Глушение скважин
8. Жидкости глушения
9. Использование подземных резервуаров для аварийного глушения скважин и ликвидации фонтанов
10. Ликвидация открытого нефтегазового фонтана с использованием гибкой трубы колтюбинговой установки

Список рекомендуемой литературы

Основная литература:

1. Басарыгин Ю.М., Будников В.Ф., Булатов А.И. Теория и практика предупреждения осложнений и ремонта скважин при их строительстве и эксплуатации: Справ. пособие: в 6 т. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2002.
2. Басарыгин Ю.М., Макаренко П.П., Мавромати В.Д. Ремонт газовых скважин. – М.: ОАО «Недра», 1998. 271с.
3. Технологические основы освоения и глушения нефтяных и газовых скважин[текст]/ Ю. М. Басарыгин, В. Ю. Будников, А. И. Булатов, Ю. Н. Проселков – М.: Недра, 2001.
4. Технология капитального и подземного ремонта нефтяных и газовых скважин[текст]: учеб. для ВУЗов /Ю.М. Басарыгин, А.И. Булатов, Ю.М. Проселков.— Краснодар: «Сов. Кубань», 2002.
5. Тагиров, К. М. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин : учеб. пособие / К. М. Тагиров. - М. : Академия, 2012. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - Гриф: Доп. УМО. - Библиогр.: с. 332.

Дополнительная литература:

1. Справочная книга по текущему и капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин/ А.Д. Амиров, К.А. Карапетов, Ф.Д. Лемберанский и др. – М.: «Недра», 1979. 309с.
2. Долгов С.В. Методы проведения ремонтных работ в скважинах с использованием пен и газообразных агентов. – М.: «Наука», 1997.-140 с.
3. Я. В. Вакула, И.И. Маннанов, С.Е. Емельяничева. Расчеты и технологии подземного и капитального ремонта скважин. Учебно-методическое пособие по проведению практических занятий – Альметьевск: АГНИ, 2009. – 164 с.
4. Гетман М.Г., Зозуля Г.П., Кустышев А.В. и др. Теория и практика капитального ремонта газовых скважин в условиях пониженных пластовых давлений. М. : ИРЦ Газпром, 2009. 208 с
5. Мищенко, И.Т. Расчеты в добыче нефти [текст] / И. Т. Мищенко. – М.: Недра, 1989.
6. Сизов В.Ф., Турская О.Ю. Технологии капитального и текущего ремонта нефтяных скважин: учебное пособие. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. – 195 с.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Методические указания

по организации и проведению самостоятельной работы
по дисциплине «Технологии капитального ремонта скважин»
для студентов направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело,
направленность (профиль) Бурение нефтяных и газовых скважин

Методические рекомендации предназначены для студентов направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, направленность (профиль) Бурение нефтяных и газовых скважин.

Цель методических рекомендаций:

1. Методическое сопровождение процесса введения и реализации требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО), помощь при разработке рабочих учебных программ дисциплин образовательной программы (далее ОП).

2. Создания в образовательном учреждении учебно-методического обеспечения образовательного процесса.

Методические рекомендации определяют сущность самостоятельной работы студентов в вузе, ее назначение, планирование, формы организации и виды контроля.

Содержание

1. Нормативное обеспечение самостоятельной работы в ФГОС ВО
2. Назначение и виды самостоятельной работы студентов
3. Контроль самостоятельной работы студентов преподавателями

1. Нормативное обеспечение самостоятельной работы в ФГОС ВО

1.1. Требования к условиям реализации ОП:

- требования к обязательному минимуму содержания образовательной программы подготовки бакалавра, к условиям ее реализации и срокам ее освоения определяются настоящим ФГОС ВО;

- в программу бакалавриата входит «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к обязательной части программы и дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплины (модули), относящиеся к обязательной части программы бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к обязательной части программы бакалавриата, вуз определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. Дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой участниками образовательных отношений определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к части, формируемой участниками образовательных отношений, определяет вуз самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся;

- максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Библиотека вуза должна иметь достаточное количество современных учебников и учебных пособий по всем дисциплинам и постоянно восполняться научной литературой и периодическими изданиями нефтегазового профиля.

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение:

- в рабочем учебном плане,
- в рабочих программах учебных дисциплин с распределением по разделам или конкретным темам.

2. Назначение и виды самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;
- развитию исследовательских умений.

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида самостоятельной работы:



3. Контроль самостоятельной работы студентов преподавателями

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает:

- соотнесение содержания контроля с целями обучения;
- объективность контроля;
- валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить);
- дифференциацию контрольно-измерительных материалов.

Формы контроля самостоятельной работы

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем.
2. Самопроверка, взаимопроверка выполненного задания в группе.
3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.
4. Тестирование.
5. Письменный опрос.
6. Устный опрос.
7. Индивидуальное собеседование.
8. Коллоквиум.
9. Отчет о проделанной работе.
10. Защита рефератов или курсовой работы.
11. Творческий конкурс.
12. Интернет-конференции.
13. Контрольная работа.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентами учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- сформированность общеучебных умений;
- умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями;
- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить решение и его последствия;
- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий;
- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.

Содержание внеаудиторной самостоятельной деятельности студентов

Методические указания для студентов по выполнению самостоятельной работы:

1. Подготовка к лекциям;
2. Подготовка к практическим занятиям;
- 3 Самостоятельное изучение учебной литературы.

Перечень основной литературы:

1. Басарыгин Ю.М., Будников В.Ф., Булатов А.И. Теория и практика предупреждения осложнений и ремонта скважин при их строительстве и эксплуатации: Справ. пособие: в 6 т. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2002.
2. Басарыгин Ю.М., Макаренко П.П., Мавромати В.Д. Ремонт газовых скважин. – М.: ОАО «Недра», 1998. 271с.
3. Технологические основы освоения и глушения нефтяных и газовых скважин[текст]/ Ю. М. Басарыгин, В. Ю. Будников, А. И. Булатов, Ю. Н. Проселков – М.: Недра, 2001.
4. Технология капитального и подземного ремонта нефтяных и газовых скважин[текст]: учеб. для ВУЗов /Ю.М. Басарыгин, А.И. Булатов, Ю.М. Проселков.— Краснодар: «Сов. Кубань», 2002.

Перечень дополнительной литературы:

1. Справочная книга по текущему и капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин/ А.Д. Амиров, К.А. Карапетов, Ф.Д. Лемберанский и др. – М.: «Недра», 1979. 309с.
2. Долгов С.В. Методы проведения ремонтных работ в скважинах с использованием пен и газообразных агентов. – М.: «Наука», 1997.-140 с.
3. Я. В. Вакула, И.И. Маннанов, С.Е. Емельяничева. Расчеты и технологии подземного и капитального ремонта скважин. Учебно-методическое пособие по проведению практических занятий – Альметьевск: АГНИ, 2009. – 164 с.
4. Гетман М.Г., Зозуля Г.П., Кустышев А.В. и др. Теория и практика капитального ремонта газовых скважин в условиях пониженных пластовых давлений. М. : ИРЦ Газпром, 2009. 208 с

4. Мищенко, И.Т. Расчеты в добыче нефти [текст] / И. Т. Мищенко. – М.: Недра, 1989.

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

1. электронный курс лекций;
2. учебно-методическое пособие по выполнению практических занятий (электронная версия);
3. учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ (электронная версия).

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. <http://eLibrary.ru/> - Научная электронная библиотека
2. wwwURL: <http://www.biblioclub.ru/> - Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
3. wwwURL: <http://e.lanbook.com/> - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань».