

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Методические указания
к выполнению практических занятий
по дисциплине «**2D-моделирование в CAD-системах**»

Направление подготовки: **08.03.01. – Строительство**

Ставрополь

Содержание

Введение

1. Получение учебной лицензии на платформу nanoCAD
2. Интерфейс nanoCAD
3. Интерфейс nanoCAD (продолжение)
4. Методы задания координат
5. Основные функции редактирования объектов
6. Создание объектов с помощью объектных привязок
7. Простановка размеров. Размерные стили
8. Создание слоев. Штриховка
9. Оформление чертежей простых изделий и печать документации

Введение

В наше время каждому специалисту технической направленности или профессии необходимы способности по передаче сведений о предметах окружающего нас мира. Такие специалисты должны уметь анализировать и синтезировать пространственные формы, воспринимать идеи, основанные другими разработчиками, должны уметь переводить всё это в чертёжную документацию. Специалист технической направленности должен уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, правила построения технических схем и чертежей, должен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

Для решения таких задач в современном мире создано достаточно большое количество графических программ, которые подразделяются в зависимости от вида деятельности.

Основное требование, предъявляемое к современным программным комплексам в области автоматизации проектирования, в наше сложное время – это то, что продукт должен быть отечественным, конкурентоспособным и легко осваиваться пользователями.

Отмеченным требованиям соответствует программа nanoCAD, поддерживающая стандарты ЕСКД, СПДС и взаимообмен файлами, имеющими расширение *.dwg.

Платформа nanoCAD была разработана в России. Она принадлежит к классу САПР – системе автоматизированного проектирования. Продукт является инструментом современных инженеров-проектировщиков. Разработка содержит множество функций, позволяющих формировать и выпускать рабочие документы, работать с трёхмерным пространством и преобразовывать информацию.

Платформа nanoCAD – базовое платформенное решение для проектирования и выпуска проектной и рабочей документации, ориентированное на российского пользователя и поддерживающее отечественные стандарты (ЕСКД и СПДС). Имеет как классический набор инструментов, так и большой набор уникальных функций, не имеющих аналогов в других CAD-системах. На базе платформы nanoCAD построены все специализированные решения nanoCAD.

Основное преимущество технологии заключается в простом и доступном для понимания интерфейсе. С ним легко справится даже начинающий инженер, проектировщик, пользующийся иностранными САПР.

Целью практических работ является получения навыков работы с программным комплексом системы автоматизированного проектирования nanoCAD.

Выполнение работы включает этапы: анализ содержательной задачи и алгоритма работы функций построения и редактирования объектов, применение этих функций при построении чертежей.

1. Получение учебной лицензии на платформу nanoCAD

1. Цель работы

1. Зарегистрировать аккаунт на портале Nanodev.ru
2. Создать запрос на учебную версию требуемого программного продукта в личном кабинете;
3. Скачать и установить платформу Nanocad, пройти регистрацию продукта.

2. Знания и умения, приобретаемые обучающимся в результате освоения темы

Индекс	Формулировка
ПК-9	Использование средства компьютерного моделирования в проектировании объектов капитального строительства

3. Теоретическое обоснование

Регистрация аккаунта

Для создания аккаунта необходимо при помощи браузера перейти на сайт nanodev.ru, в правом верхнем углу которого будет кнопка «Личный кабинет» (Рисунок 1).




Рисунок 1 – Расположение личного кабинета на сайте nanodev.ru

При нажатии на кнопку «Личный кабинет» перед пользователем открывается окно авторизации в левом нижнем углу которого имеется ссылка на регистрацию нового пользователя (Рисунок 2).

The screenshot shows the 'Авторизация' (Authorization) window for nanoPassport. At the top, it says 'Один аккаунт для всех сервисов nanoCAD'. Below the nanoPassport logo, there are input fields for 'E-mail' and 'Пароль' (Password). A link 'Забыли пароль?' (Forgot password?) is next to the password field. At the bottom, there is a blue button 'Войти' (Log in) and a red-outlined button 'Зарегистрироваться' (Register).

Рисунок 2 – Окно авторизации

После перехода по ссылке «Зарегистрироваться» открывается окно регистрации нового пользователя, в котором необходимо указать адрес электронной почты, ФИО, телефон, город, а также согласие с политикой конфиденциальности, а при желании и согласие на получение информационных материалов (Рисунок 3).

The screenshot shows the 'Регистрация нового пользователя nanoCAD' (Register new nanoCAD user) window. It includes the nanoPassport logo and the text 'Один аккаунт для всех сервисов nanoCAD' and 'Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ в личный кабинет.' Below these are input fields for 'E-mail', 'ФИО' (Full Name), 'Телефон' (Phone), and 'Город' (City). There are checkboxes for 'Юридическое лицо' (Legal entity), 'Иностранный гражданин / компания' (Foreign citizen / company), and 'Я прочитал(а) и принимаю Политику Конфиденциальности' (I have read and accept the Privacy Policy). There is also a checkbox for 'Согласен получать информационные материалы по продуктам nanoCAD' (Agree to receive informational materials on nanoCAD products). At the bottom, there is a blue button 'Авторизация' (Authorization) and a red-outlined button 'Зарегистрироваться' (Register).

Рисунок 3 – Окно регистрации

Необходимо отметить, что ФИО при регистрации аккаунта, формировании запроса на лицензию и активации лицензии должны быть одинаковыми.

Завершив ввод данных и нажав кнопку «Зарегистрироваться», на электронную почту пользователя должно прийти письмо с пятизначным кодом для активации аккаунта и открыться форма для его ввода (Рисунок 4).

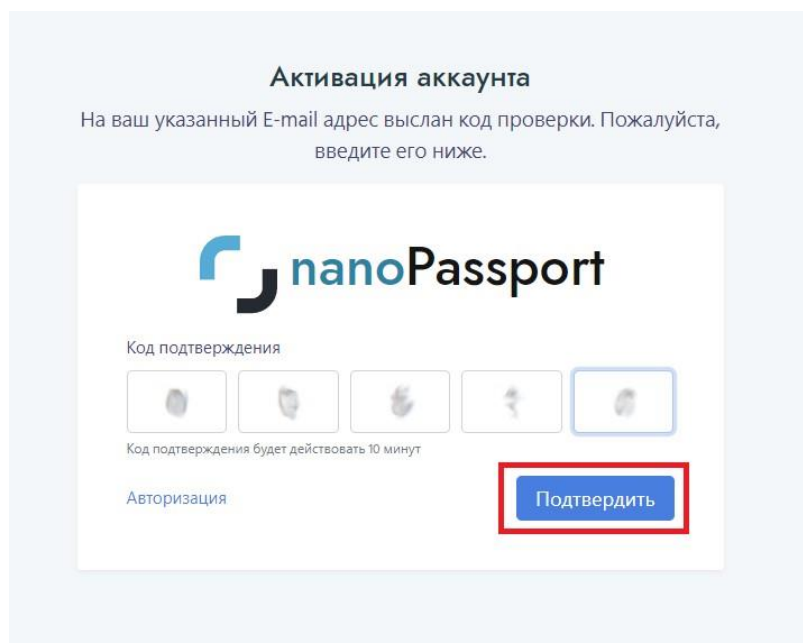


Рисунок 4 – Окно активации аккаунта

После подтверждения аккаунта на электронную почту пользователя должно прийти письмо с логином и паролем для автоматизации в личном кабинете (Рисунок 5), а на сайте nanodev.ru открыться окно авторизации (Рисунок 6).

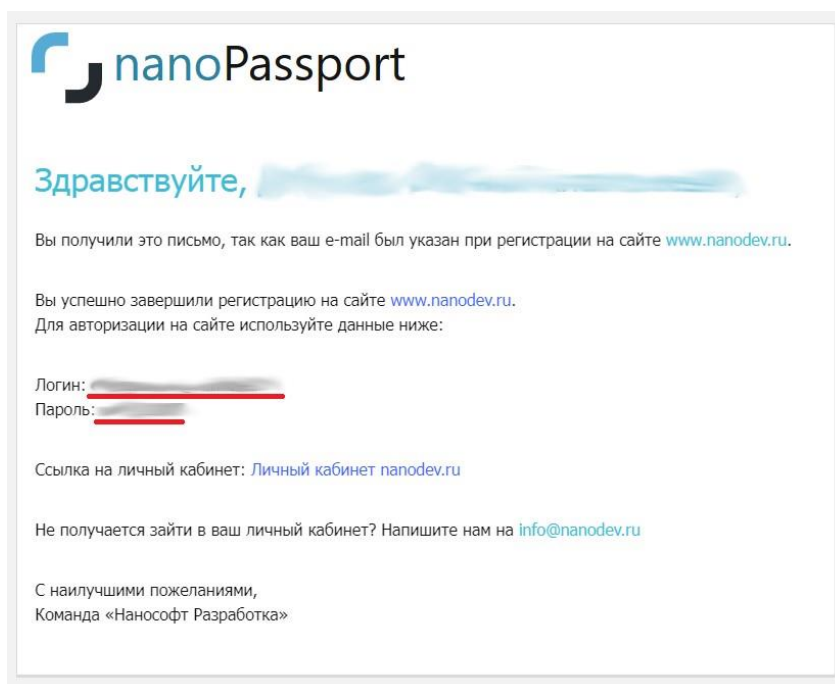


Рисунок 5 – Содержание письма

Авторизация

Один аккаунт для всех сервисов nanoCAD

nanoPassport

E-mail

Пароль

[Забыли пароль?](#)

[Зарегистрироваться](#)

Войти

Рисунок 6 – Окно авторизации

Нажав кнопку «Войти» после ввода данных для авторизации, перед пользователем откроется окно личного кабинета, в котором можно получить необходимую информацию о продуктах, скачать дистрибутивы или создать запрос на получение лицензии.

Запрос на получение лицензии

Для запроса лицензии требуется нажать на ссылку «Новый запрос» раздела «Учебные лицензии» правой части окна, после чего выбрать продукт, в рассматриваемом случае «Платформа nanoCAD», и нажать кнопку «Отправить запрос» под выбранным продуктом (Рисунок 7).

нанософт

support@nanodev.ru +7 (495) 645-86-26

Выйти

Список продуктов для запроса учебной лицензии

Выберите интересующий вас продукт для отправки запроса на учебную лицензию

[Личный кабинет](#) / [Продукты](#)

Платформа nanoCAD 22.0

Профессиональный инструмент для проектирования и моделирования объектов различной сложности. Используется как графическая платформа для BIM-решений.

Отправить запрос

nanoCAD BIM Конструкции 22.0

BIM решение на базе Платформы nanoCAD для проектирования металлических и железобетонных конструкций зданий и сооружений в *.dwg-среде.

Отправить запрос

Серийные номера

Продукты

Обучение

Учебные лицензии

Новый запрос

История запросов

Список лицензий

Изменить профиль

Рисунок 7 – Выбор продукта для запроса лицензии

В появившемся окне необходимо выбрать тип лицензии:

«Учащегося или студента», которая выдается сроком на 1 год и заполнить данные (Рисунок 8). При заполнении необходимо заполнить блок информации о студенте и об учебном заведении.

Информация о студенте в виде фамилии, имени и отчества идентична с данными, указанными при регистрации, адрес электронной почты и телефон, также идентично с указанными при регистрации номером студенческого билета или кампусной карты. На рисунке 9 представлены места расположения данных о номере и дате выдачи студенческого билета. На рисунке 10 представлены данные о номере выдачи кампусной карты, дату выдачи указывать аналогичную дате выдачи студенческого билета.

Далее указывается факультет или институт студента, кафедра и направление подготовки. В качестве траектории подготовки указывается причина запроса лицензии, например, изучение систем автоматизированного проектирования и выполнение отчетных работ.

Форма обучения
Очная

Информация об учебном заведении

ИНН
2635014955 Найти

☒ Учебное заведение находится на территории России

Выберите ваше учебное заведение
ФГАОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, СКФУ

Тип учебного заведения
Университет

Краткое наименование
ФГАОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, СКФУ

Полное наименование
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Федеральный округ
Северо-Кавказский

Страна
Россия

Город
Ставрополь

Юридический адрес
355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1

Сайт
ncsfu.ru

Отправить заявку

Рисунок 8 – Форма запроса лицензии



Рисунок 9 – Пример данных студенческого билета

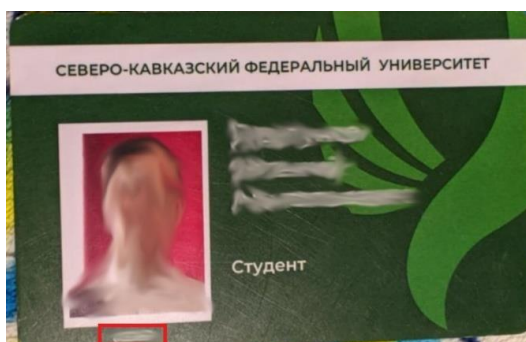


Рисунок 10 – Пример данных студенческого билета

Информация об учебном заведении начинается с указания ИНН организации, который можно скопировать из реквизитов по ссылке: <https://www.ncfu.ru/university/rekvizity-skfu/>, после чего в части полей производится выбор необходимых данных из списка. Поля «Город»,

«Юридический адрес» можно также скопировать со страницы реквизитов.

Завершение запроса производится нажатием кнопки «Отправить заявку» после чего перед пользователем откроется сообщение об отправке (Рисунок 11).

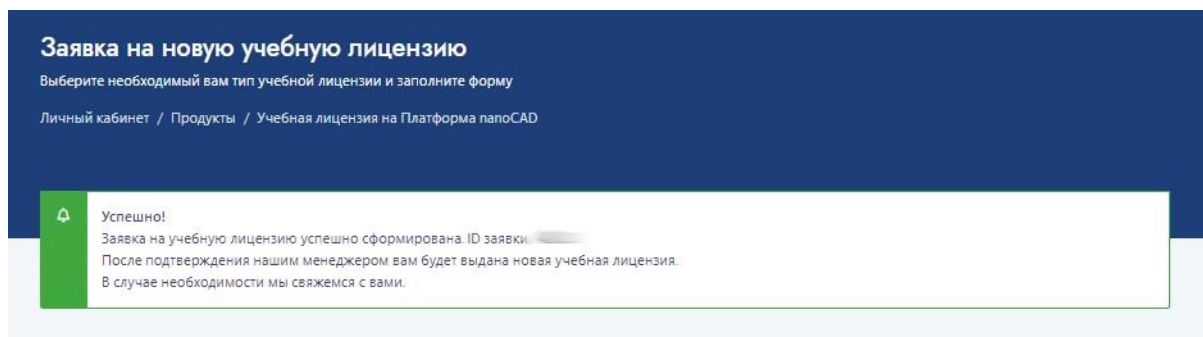


Рисунок 11 – Сообщение об отправке заявки

Посмотреть статус заявки можно по ссылке «История запросов» раздела «Учебные лицензии» (Рисунок 12).

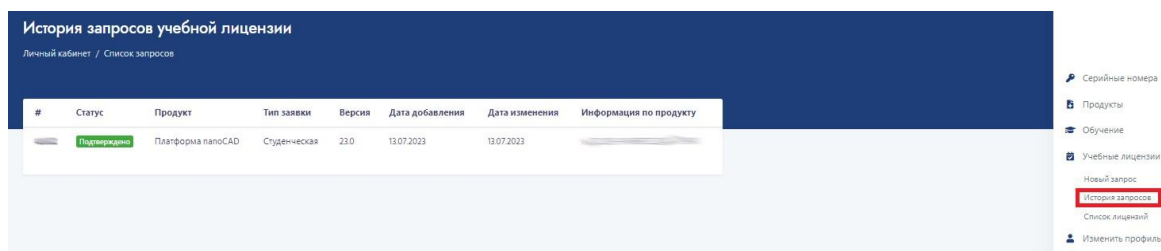


Рисунок 12 – История запросов

Обычно время рассмотрения запроса не превышает одного рабочего дня, в связи с чем для более быстрого получения лицензии необходимо планировать время запроса и не отправлять его на выходных или в конце рабочего дня.

После получения статуса «Подтверждено» можно переходить к скачиванию и установке платформы. Для этого необходимо перейти в раздел «Учебные лицензии», выбрать требуемую и нажать кнопку «Скачать», в результате чего откроется окно скачивания файлов платформы (Рисунок 13).

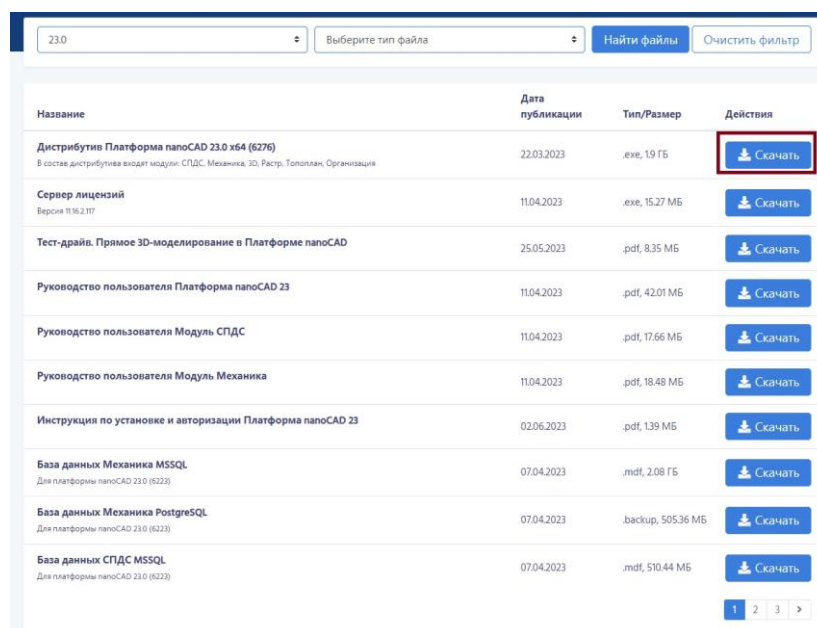


Рисунок 13 – Скачивание дистрибутива

Помимо самого дистрибутива платформы в файлах, доступных для скачивания, имеется множество дополнительных материалов, в том числе и методических.

Далее, следуя инструкциям установщика, производится установка платформы, по завершению которой производится активация лицензии.

Активация лицензии

Активация лицензии производится при помощи мастера регистрации, его запуск возможен автоматически при запуске платформы nanoCAD без активированной лицензии, например, при первом запуске, или же отдельно при помощи меню пуск (Рисунок 14).

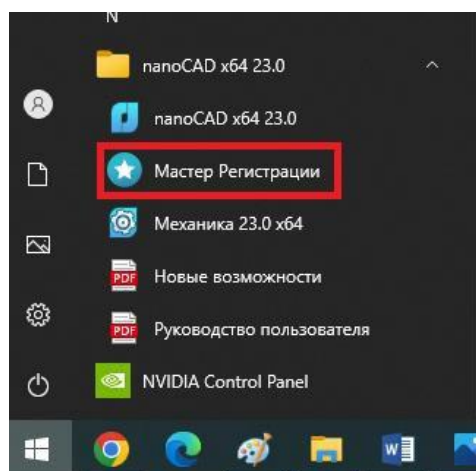


Рисунок 14 – Расположение мастера регистрации nanoCAD

При запуске мастера регистрации перед пользователем появляется окно с вариантами действия. В рассматриваемом случае получения

студенческой или преподавательской лицензий необходимо выбрать вариант «Запросить лицензию» (Рисунок 15) и нажать кнопку «Далее».

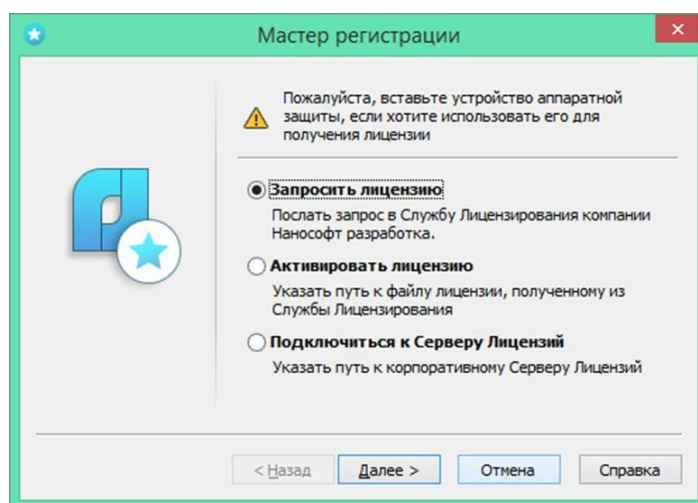


Рисунок 15 – Выбор варианта регистрации платформы
В следующем окне выбирается вариант «Ввести серийный номер», который копируется из личного кабинета, после чего производится переход к следующему окну кнопкой «Далее» (Рисунок 16).

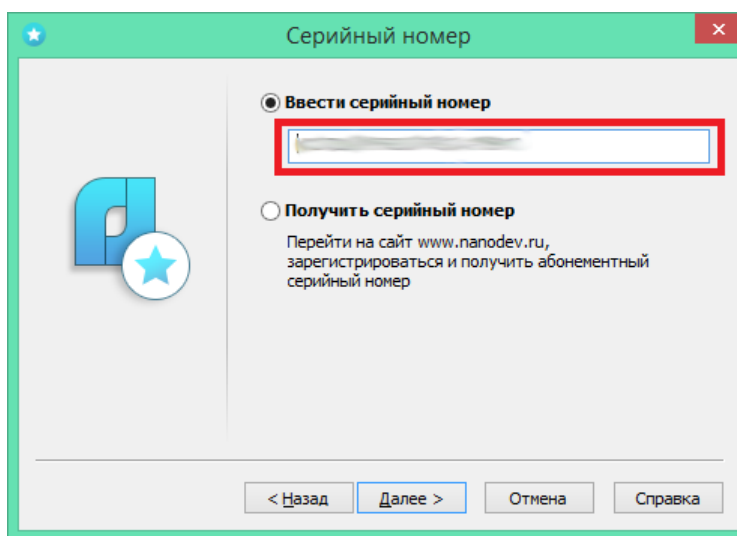


Рисунок 16 – Ввод серийного номера
В следующем окне производится ввод данных о пользователе и данных для авторизации. Важно заметить, что данные о пользователе должны совпадать с теми, которые вводились при регистрации и создании запроса на лицензию, также и наименование организации (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Ввод данных о пользователе

В следующем окне производится подтверждение данных запроса (Рисунок 18).

Рисунок 18 – Подтверждение данных

Далее перед пользователем выводится сообщение о том, что лицензия на платформу привязывается к ПК и о невозможности переноса лицензии, пример которого показан на рисунке 19.

Рисунок 19 – Предупреждение

При подтверждении запроса в случае корректного ввода данных выводится сообщение о успешной регистрации программы и становится возможен запуск платформы nanoCAD.

Просмотр сведений о лицензии на платформу и ее модули возможен

в самой платформе в разделе «О программе» (Рисунок 20).

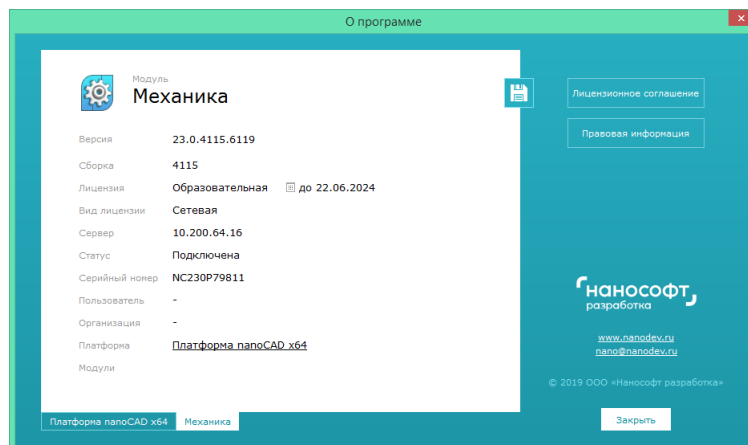


Рисунок 20 – Пример сведений о лицензии

Задание

Зарегистрироваться на портале, установить программу на ПК

2. Интерфейс nanoCAD

1. Цель работы

Изучить интерфейс программы nanoCAD

2. Знания и умения, приобретаемые обучающимся в результате освоения темы

Индекс	Формулировка
ПК-9	Использование средства компьютерного моделирования в проектировании объектов капитального строительства

3. Теоретическое обоснование

Платформа nanoCAD позволяет организовать рабочее пространство пользователя в соответствии с его потребностями, предпочтениями и выполняемыми задачами. В большинстве случаев используется стандартный набор средств. В системе nanoCAD организованы два вида интерфейса: ленточный (рисунок 1) и классический (рисунок 2), переключение между ними осуществляется нажатием кнопки в правом верхнем углу экрана.

Интерфейс nanoCAD состоит из следующих основных элементов: 1 –

кнопки naпoCAD и панели быстрого доступа;

2 – ленты (ленточный интерфейс) или строки меню (классический интерфейс);

3 – панелей инструментов;

4 – графической области чертежа (или основного рабочего пространства); 5 – области закладок документов;

6 – области закладок листов;

7 – функциональных панелей;

8 – командной строки;

9 – строки состояния.

Большая часть элементов интерфейса может быть перемещена в другое место, переведена в плавающее или закреплённое состояние. Некоторым элементам интерфейса можно задавать режим автоскрытия.

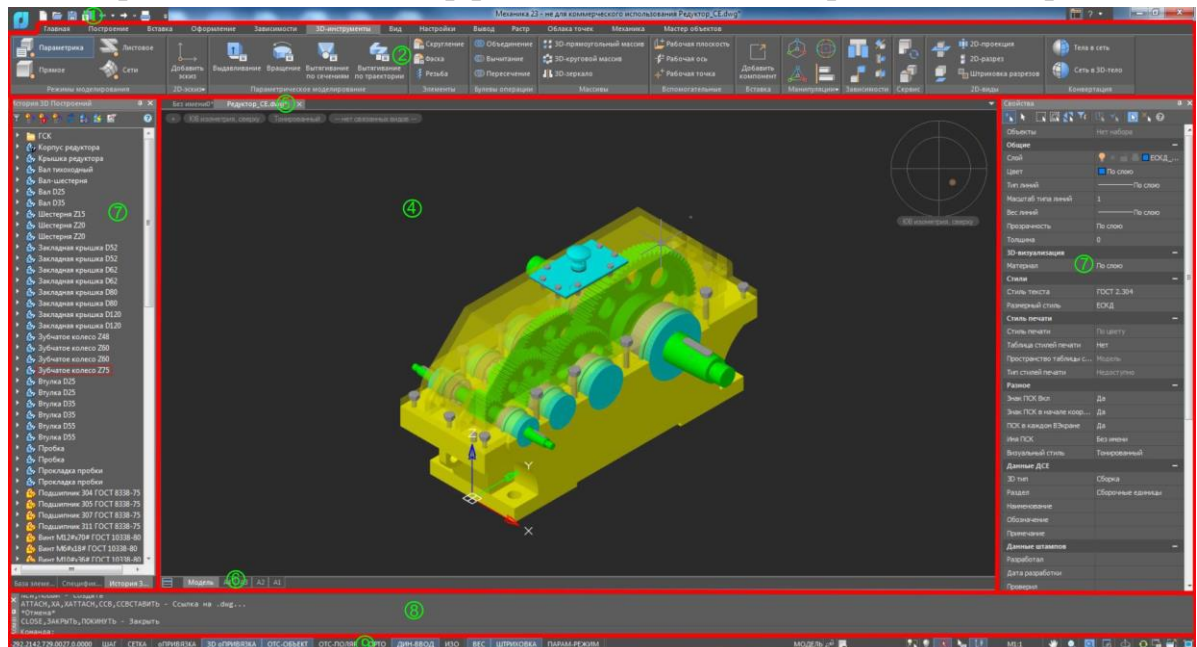


Рис. 1. Ленточный интерфейс

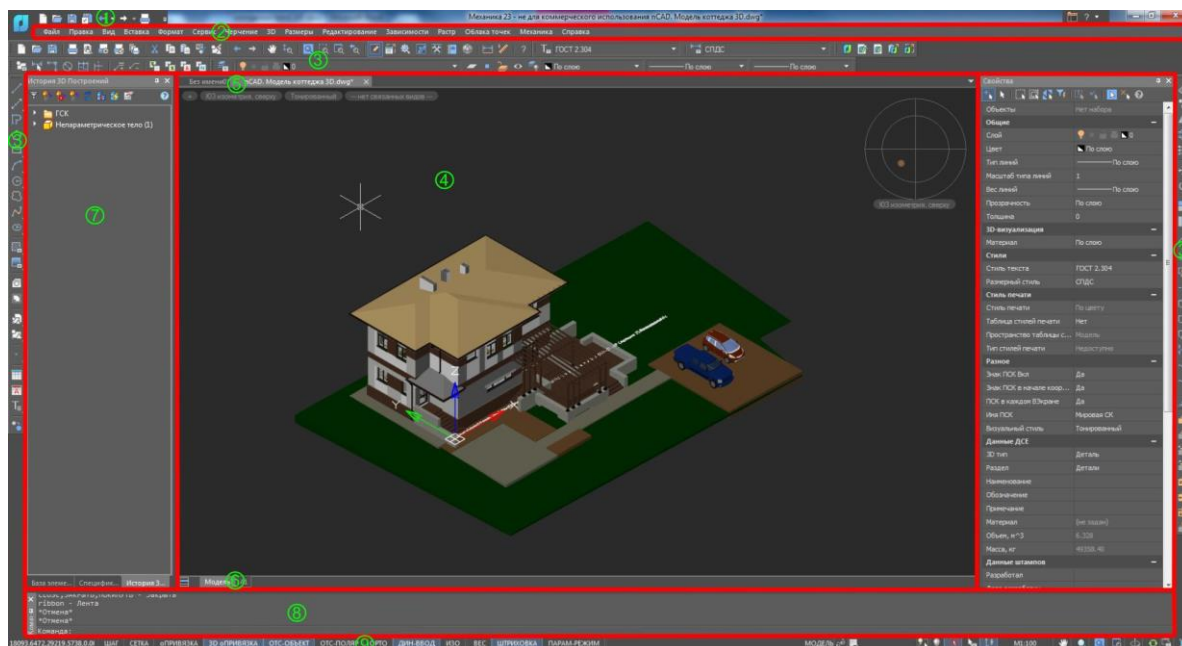


Рис. 2. Классический интерфейс

1.1. Кнопка nanoCAD

Нажатие на кнопку nanoCAD  с логотипом программы (рисунок 3), открывает доступ к командам управления файлами, печати и к утилитах для работы с документом: проверка, восстановление, очистка и т. д. Здесь же отображаются списки недавно использовавшихся файлов и папок.

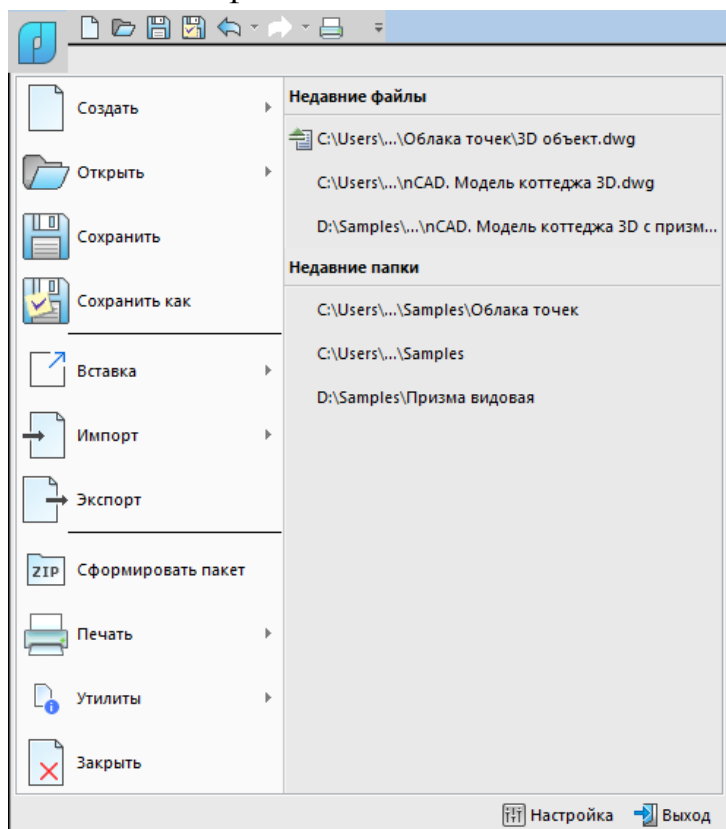


Рис. 3. Контекстное меню для работы с документом
Для того чтобы открыть недавно используемый файл или папку с

файла-ми, нужно щелкнуть на их имени в списке.

Кнопка настройки  открывает диалоговое окно Настройки для управления настройками параметров программы (рисунок 4).

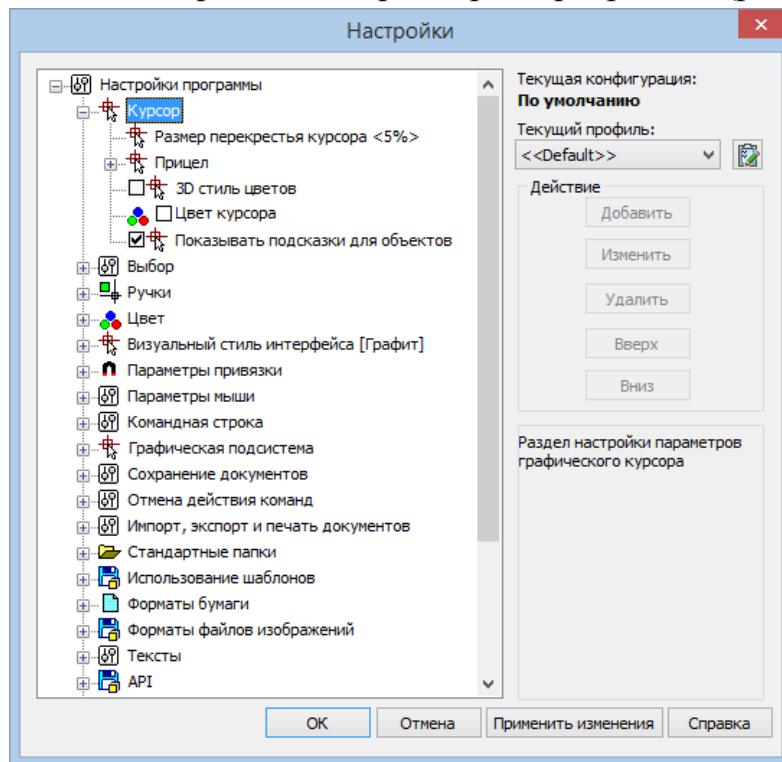


Рис. 4. Диалоговое окно Настройки параметров программы

1.2. Панель быстрого доступа

На панели быстрого доступа (рисунок 5) расположены кнопки наиболее часто используемых команд, обеспечивающих: создание, открытие, сохранение и печать документа. А также команды отмены и повторения внесенных в документ изменений.




Рис. 5. Панель быстрого доступа

Для расположения панели быстрого доступа под элементами ленты, служит команда контекстного меню Панель быстрого доступа внизу.

1.3. Лента

Лента содержит набор вкладок, на которых компактно сгруппированы элементы управления и инструменты для создания и редактирования чертежа.

По умолчанию лента расположена в верхней части окна nanoCAD (рисунок 6).

Внешний вид ленты зависит от размеров окна программы. При уменьшении ширины окна, размеры некоторых кнопок будут

изменяться, а при дальнейшем уменьшении, некоторые группы команд будут заменены одной кнопкой с раскрывающимся меню.



Рис. 6. Внешний вид ленты

Отображение или скрытие ленты осуществляется кнопкой  в верхнем правом углу окна программы. Отключение ленты возвращает программу к интерфейсу со строкой меню и панелями инструментов.

Ленту так же можно открыть из командной строки командой ЛЕНТА (RIBBON).

Вкладки

Строка с заголовками вкладок расположена в верхней части ленты. Вкладки содержат инструменты, сгруппированные для решения определенного типа задач. Для выбора нужной вкладки необходимо щелкнуть кнопкой мыши на ее заголовке.

Группы

На каждой вкладке элементы разделены на группы – наборы сходных по функциональному назначению команд. Названия групп находятся в нижней части ленты.

Команды

Каждая группа содержит команды, для выполнения определенных действий.

Нажатие стрелки в названии группы разворачивает отображение дополнительных элементов группы (рисунок 7).

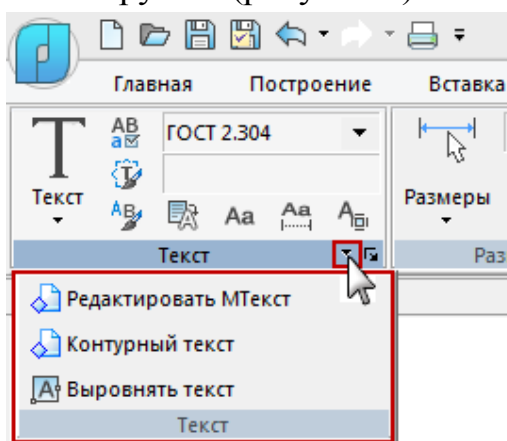


Рис. 7. Всплывающее меню дополнительных элементов группы

Кнопка со стрелкой , расположенная в правом нижнем углу некоторых групп (рисунок 8), предназначена для открытия диалогового окна группы.

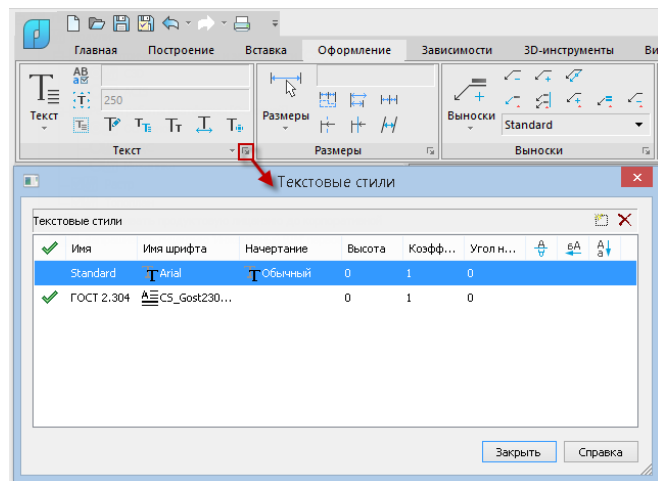


Рис. 8. Диалоговое окно настройки группы элементов
Контекстные вкладки

Контекстные вкладки (рисунок 9) появляются на ленте при работе в ре- жимах редактирования блоков, таблиц и переходе в пространство листа. Такие вкладки содержат особые группы команд для работы с выбранными элемен- тами.



Рис. 9. Контекстные вкладки ленты

После завершения действий и выходе из режима, контекстная вкладка за- крывается.

Управление отображением элементов ленты

Управление отображением и скрывтием элементов ленты осуществляется из контекстного меню, вызванного щелчком правой кнопки мыши в любом ме- сте на ленте.

Компактный вид ленты – сворачивание ленты до отображения только строки названий вкладок.

Видимые вкладки – выбор из списка вкладок, отображаемых на ленте. Видимые группы – выбор из списка групп, отображаемых на вкладке лен- ты. Состав списка групп зависит от активной вкладки, на которой вызвано кон- текстное меню.

Редактирование состава элементов управления и инструментов ленты производится в диалоге Настройка пользовательского интерфейса



> вклад- ка Лента.

Вкладка «Лента»

Вкладка Лента диалога Настройка пользовательского интерфейса предназначена для редактирования ленты (рисунок 10).

В левой верхней части находится дерево элементов ленты, в котором представлены все ее вкладки, контекстные вкладки, группы и команды.

Создание и редактирование элемента ленты производится через его контекстное меню. Состав команд контекстного меню зависит от выбранного элемента дерева. Перемещение элемента осуществляется его перетаскиванием в дереве ленты. Добавить новую команду в ленту можно перетаскиванием из списка команд в правой части диалога.

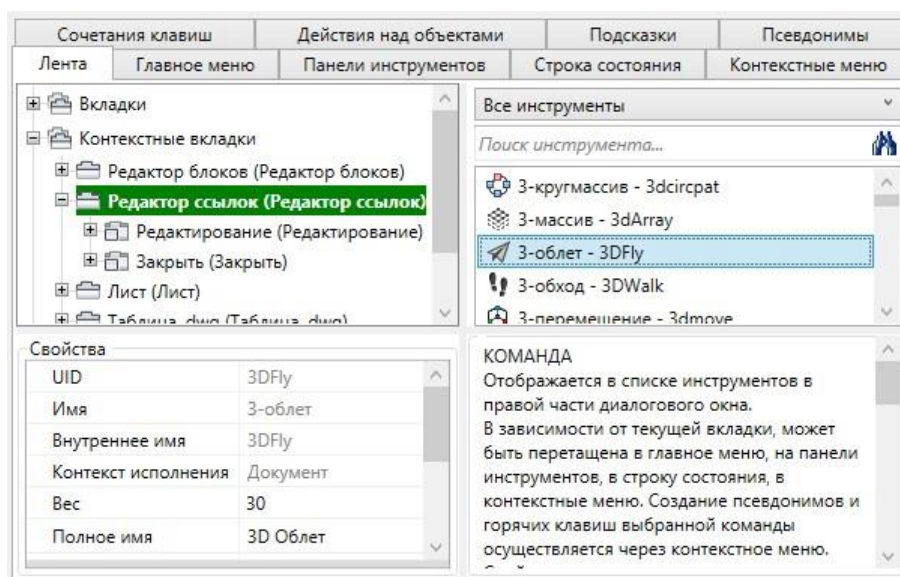


Рис. 10. Вкладка настройка пользовательского интерфейса ленты

Для применения изменений элементов ленты используется команда ЛЕНТАОБН (RELOADRIBBON) или горячие клавиши Alt+R. Перезагрузка программы не требуется.

Вкладки

Лента содержит набор вкладок, на которых компактно сгруппированы элементы управления и инструменты для создания и редактирования чертежа.

Создание новой вкладки

1. Добавление новой вкладки производится выбором команды Добавить вкладку (рисунок 11) из контекстного меню раздела Вкладки в дереве элементов ленты.

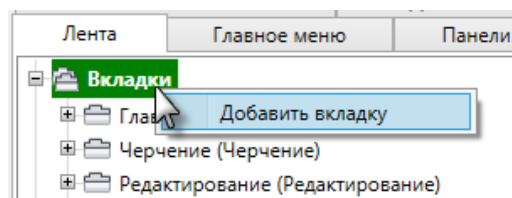


Рис. 11. Добавление новой вкладки ленты

По окончании ввода всех данных, вкладка появится в конце перечня всех вкладок.

Для добавления новой вкладки непосредственно перед существующей, следует выбрать нужную вкладку в дереве ленты и в контекстном меню выбрать пункт Вставить вкладку.

2. В появившемся диалоге Создать вкладку ленты (рисунок 12) заполнить поля.

UID	Идентификатор элемента в программе.
Имя	Внутреннее название вкладки.
Текст	Название вкладки, отображаемое на экране.

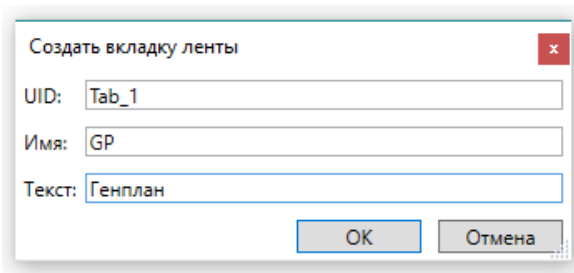


Рис. 12. Диалоговое окно создания вкладки ленты

3. Нажать ОК.

Переместить любую вкладку в дереве можно простым перетаскиванием.

Создание элементов вкладки

Внутри вкладки могут быть размещены группы. Каждая вкладка обязательно должна содержать хотя бы одну группу.

1. Выбрать вкладку в списке дерева.
2. В контекстном меню выбрать команду создания нужного элемента:
 - Добавить новую группу
 - Добавить существующую группу

Добавить новую группу

1. Выбрать команду в контекстном меню.

2. В диалоге Создать группу ленты (рисунок 13) заполнить параметры, нажать ОК.

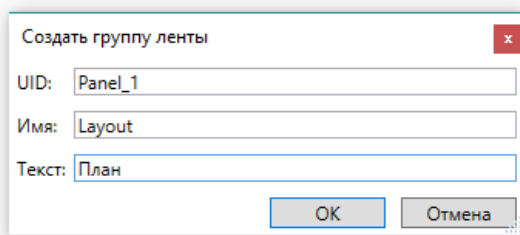


Рис. 13. Диалоговое окно создания группы ленты
Добавить существующую группу

1. Выбрать команду в контекстном меню.
2. В диалоге Выберите группу (рисунок 14) выбрать элемент, нажать OK.

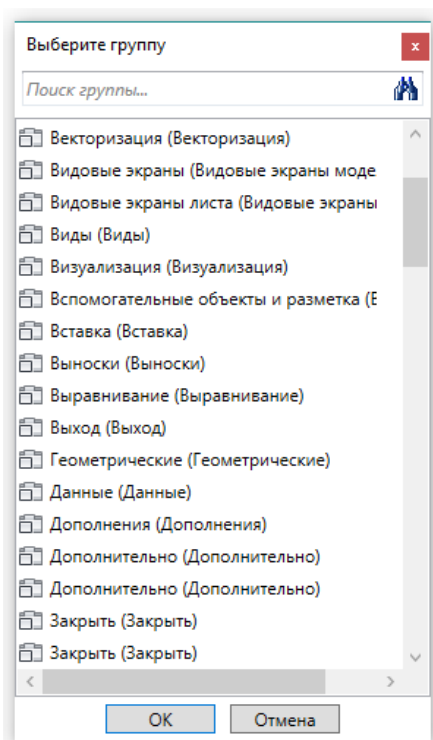


Рис. 14. Окно выбора группы ленты

Контекстные вкладки

Контекстные вкладки становятся видимыми при определённых условиях. Например, Лист появляется при переходе в пространство листа, Редактор блоков – при входе в режим редактирования блока. Добавление/удаление контекстных вкладок невозможно. Элементы контекстной вкладки создаются аналогично элементам вкладки.

Группы

На каждой вкладке ленты элементы разделены на группы – наборы сход-ных по функциональному назначению команд.

Создание новой группы

Каждая вкладка должна содержать хотя бы одну группу. Группа может быть добавлена только на вкладку или контекстную вкладку.

1. Добавление новой группы производится выбором команды Добавить новую группу из контекстного меню раздела Группы в древе

элементов ленты.

2. В диалоге Создать группу ленты (рисунок 15) заполнить поля.

UID	Идентификатор элемента в программе.
Имя	Внутреннее название группы.
Текст	Название группы, отображаемое на экране.

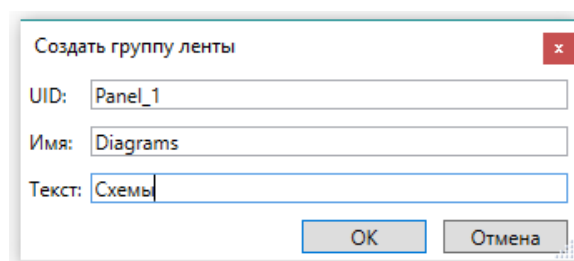


Рис. 15. Диалоговое окно создания группы ленты

3. Нажать ОК.

Создание элементов группы

Группа может содержать:

- строки, внутри которых размещаются кнопки команд, списки и другие элементы интерфейса;
- одно диалоговое окно группы, открывающееся по кнопке ;
- разделитель скрытых строк.

Для того чтобы наполнить группу элементами, необходимо

создать хотя бы одну строку:

1. Выбрать группу в списке дерева.
2. В контекстном меню выбрать команду создания нужного элемента:
 - Добавить строку;
 - Добавить диалоговое окно;
 - Добавить разделитель скрытых строк.

Добавить диалоговое окно

Диалоговое окно представляет собой кнопку со стрелкой , расположенную в правом нижнем углу некоторых групп и предназначенную для открытия окна с дополнительными настройками данной группы.

1. Выбрать команду Добавить диалоговое окно в контекстном меню группы.

2. В диалоге Создать диалоговое окно (рисунок 16) для назначения команды кнопке Диалоговое окно нажать кнопку .

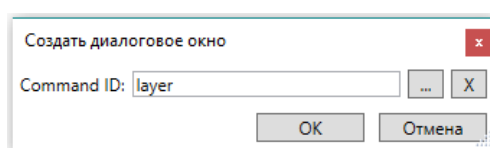


Рис. 16. Окно создания диалогового окна

3. Выбрать нужную команду в диалоге Выберите команду. Нажать ОК.

Добавить разделитель скрытых строк

Разделитель скрытых строк представляет собой стрелку в названии группы и разворачивает отображение дополнительных элементов группы. Создать разделитель скрытых строк можно через контекстное меню (рисунок 17), выбрав Добавить разделитель скрытых строк.

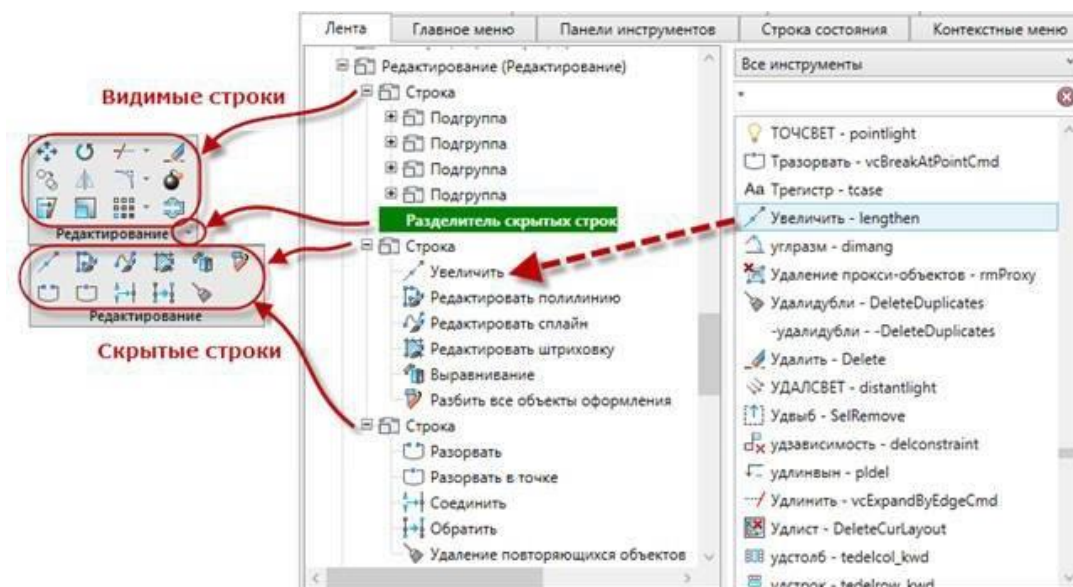


Рис. 17. Контекстное меню добавления разделителя скрытых строк
Строки

Строка инструментов (рисунок 18) представляет собой набор команд, расположенных в группе в одной строке.

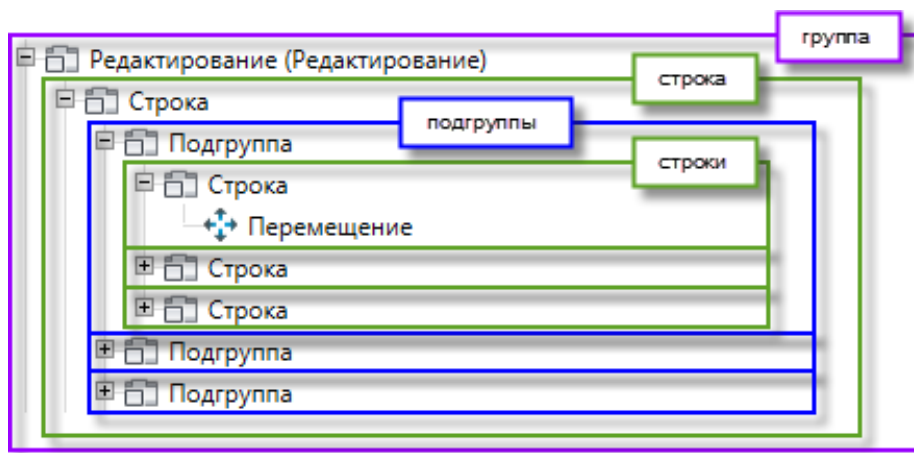


Рис. 18. Контекстное меню редактирования строк инструментов
Создание элементов строки

Строки могут включать в себя подгруппы, кнопки, раскрывающиеся списки и разделители (рисунок 19).

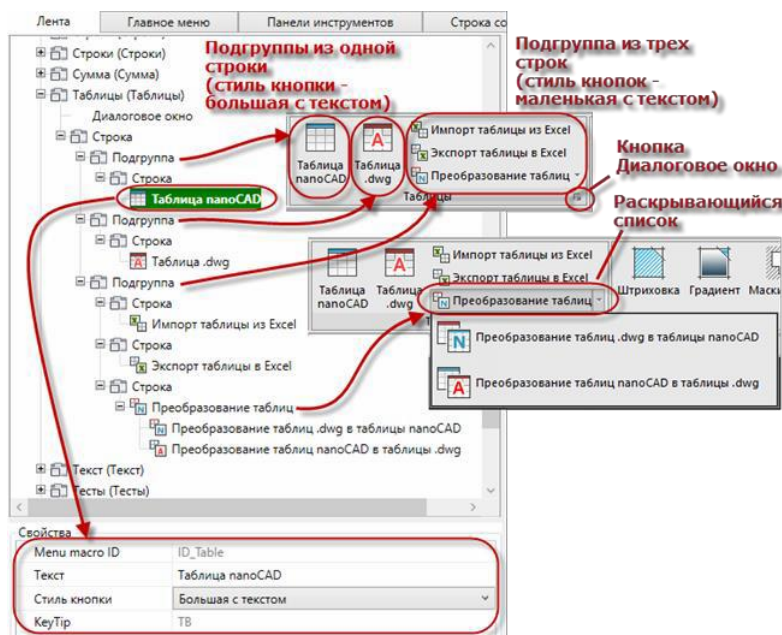


Рис. 19. Контекстное меню создания элементов строки

1. Выбрать строку в списке дерева.
2. В контекстном меню выбрать команду создания нужного элемента:
 - Добавить кнопку;
 - Добавить раскрывающийся список;
 - Добавить подгруппу.

Добавить подгруппу

Подгруппа добавляется при необходимости разделить группу на несколько-ко вертикальных частей с разным количеством строк. Подгруппа может быть добавлена только внутрь строки (рисунок 20).

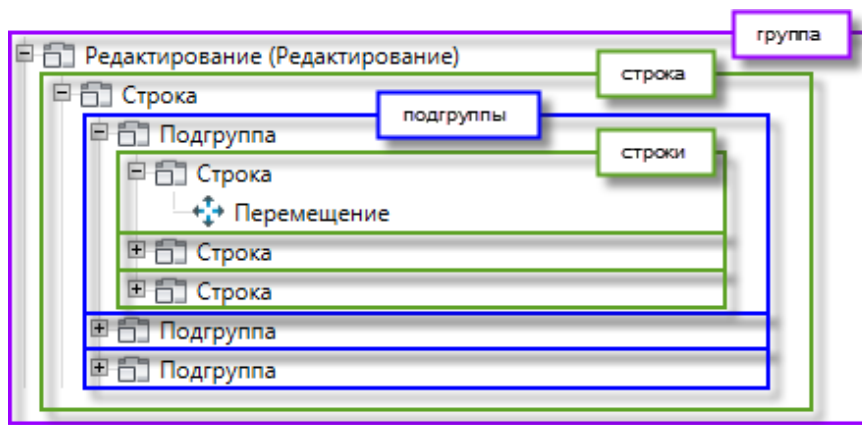


Рис. 20. Контекстное меню редактирования подгрупп ленты.

Добавить кнопку

Кнопку можно добавить в строку перетаскиванием команды из списка команд справа, а также через контекстное меню.

1. Выбрать команду Добавить кнопку в контекстном меню строки.
2. В диалоге Создать кнопку ленты (рисунок 21) задать параметры.

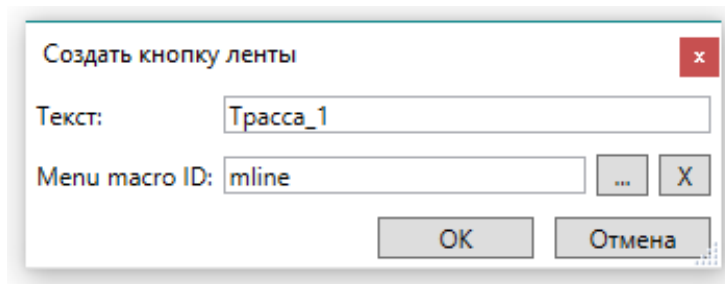


Рис. 21. Окно создания кнопок ленты

3. Для назначения команды кнопке нажать кнопку  рядом с полем Menu macro ID.
4. Выбрать нужную команду в диалоге Выберите команду. Нажать ОК.

Добавить раскрывающийся список

1. Выбрать команду Добавить раскрывающийся список в контекстном меню строки.
2. В диалоге Создать раскрывающийся список ленты (рисунок 22) задать параметры.

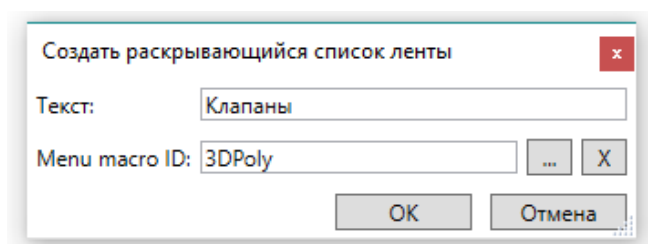


Рис. 22. Окно создания раскрывающихся списков ленты

3. Для назначения команды раскрывающемуся списку нажать кнопку  рядом с полем Menu macro ID.
4. Выбрать нужную команду в диалоге Выберите команду. Нажать ОК.

Добавить кнопки в раскрывающийся список можно перетаскиванием команд из списка команд справа или через команду через контекстное меню Добавить кнопку контекстного меню. Параметры раскрывающегося списка можно изменять в поле Свойства.

Наполнение строк командами

1. В правом окне списка инструментов выбрать команду.
2. Перетащить ее в нужную строку в дереве элементов ленты.

Добавить разделитель

Разделитель представляет собой линию или отступ, которые добавляются в группу, подгруппу, скрытые строки, раскрывающийся список для визуального разделения команд.

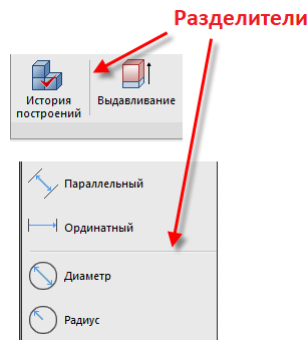


Рис. 23. Создание разделителей списков ленты

1. Выбрать строку списка, перед которой нужно вставить разделитель.

2. В контекстном меню выбрать Добавить разделитель.

Удаление элементов

1. Выбрать в дереве нужный элемент.

2. Воспользоваться командой Удалить контекстного меню.

1.4. Строка меню

Строка меню отображается при использовании так называемого классического вида интерфейса (скрытой ленте) и располагается в верхней части окна nanoCAD. Строка меню состоит из выпадающих меню, содержащих все основные команды программы.

Команды выпадающих меню сгруппированы по функциональному признаку:

Меню	Содержание
Файл	Команды по работе с файлами и документами: создание, открытие, сохранение, экспорт и импорт файлов, настройка параметров печати и печать документов. Здесь же располагаются такие полезные утилиты, как проверка, восстановление и очистка документов, проверка геометрии.
Правка	Команды отмены и восстановления выполненных операций, инструменты для работы с буфером обмена Windows, команды выбора объектов и поиска текста в поле чертежа.
Вид	Команды управления отображением в рабочей области, создания видовых экранов и именованных видов, видов и проекций, задания визуальных стилей, вывода панелей инструментов и функциональных панелей. Управление отображением вкладок листов и документов, строки состояния, диалога Выбор объектов.
Вставка	Команды вставки блоков и внешних ссылок, в том числе растровых изображений, а также команды, выполняющие операции с листами (создание, сохранение, удаление, переименование, а также Менеджер листов).

Формат	Команды по работе со слоями, типами линий, стилями-ми мультилиний, текстовыми и размерными стилями. В этом же меню располагаются команды управления режимом отображения точек, единицами и лимитами чертежа.
Сервис	Команды задания порядка следования объектов, получения сведений об объектах чертежа, редактирования блоков и внешних ссылок, управления режимами черчения и настройками программы.
Черчение	Команды создания объектов чертежа.
3D	Команды создания и модификации трехмерных объектов, сборочных эскизов, проекционных видов и сечений. Функционал доступен при наличии отдельной лицензии и взведенном флажке 3D моделирование в разделе Лицензирование диалога Настройки.
Размеры	Команды простановки размеров и управления размерными стилями.
Редактирование	Команды редактирования объектов чертежа.
Зависимости	Команды наложения параметрических и геометрических 2D-зависимостей, их отображения и редактирования их параметров. Функционал доступен при наличии отдельной лицензии и взведенном флажке 2D зависимости в разделе Лицензирование диалога Настройки.
Растр	Команды редактирования растровых изображений. При наличии отдельной лицензии и взведенном флажке Растр в разделе Лицензирование диалога Настройки, становится доступен расширенный функционал, включающий обширный набор методов растрового выбора, калибровку изображений, фильтрация различными алгоритмами, изменение размера и разрешения, бинаризация, распознавание текстовых областей и линейных объектов на растре. А также функционал преобразования растровых данных в векторное представление и обратно: автоматическая и полуавтоматическая векторизация в различных режимах, растеризация векторных объектов.
Облака точек	Команды импорта облаков точек из известных форматов, их отображения, обрезки, получении информации и статистических данных.
Топоплан	При наличии отдельной лицензии и взведенном флажке Топоплан в разделе Лицензирование диалога Настройки, становится доступен модуль Топоплан, предназначенный для создания цифровой модели местности и подготовки чертежа к выпуску топографических планов.
Справка	Справочная информация и полезные ссылки.

1.5. Панели инструментов

На панелях инструментов (рисунок 24) расположены кнопки, каждая из которых предназначена для запуска определенной команды.

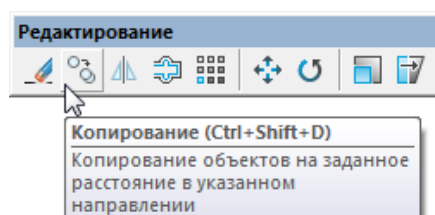


Рис. 24. Панель инструментов

Отображать или скрывать панели инструментов можно взведением или снятием флажка в меню Вид – Панели > Панели либо в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши в областях панелей инструментов.

Задание

Ознакомиться с программой, выполнить индивидуальное задание по заданию преподавателя

3. Интерфейс папоСAD (продолжение)

1. Цель работы

Изучить интерфейс программы папоСAD

2. Знания и умения, приобретаемые обучающимся в результате освоения темы

Индекс	Формулировка
ПК-9	Использование средства компьютерного моделирования в проектировании объектов капитального строительства

3. Теоретическое обоснование

1.6. Графическая область чертежа

В основном рабочем пространстве (или графической области) папоСAD находятся документы. Каждый документ открывается в новом окне. Если в программе открыто несколько документов, то выбор нужного документа происходит при помощи закладок документов.

В верхней части графической области расположены инструменты управления видами, проекциями и визуальными стилями модели.

Управление видами – инструмент содержит раскрывающиеся меню для выбора вида и визуального стиля чертежа (рисунок 25).



Рис. 25. Всплывающие меню выбора вида и визуального стиля чертежа

Локатор (рисунок 26) – показывает текущую ориентацию модели и позволяет быстро переключаться между ортогональными, промежуточными и изометрическими видами или устанавливать любой произвольный вид.



Рис. 26. Локатор

Концептуально, локатор представляет собой условную развертку сферы на плоскость.

Управление отображением инструментов Локатор и Переключение видов на экране производится через меню значка .


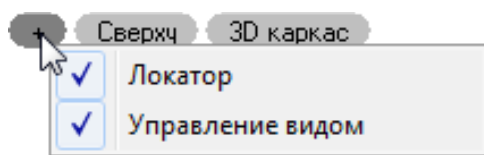


Рис. 27. Меню управления отображением инструментов Локатор и Переключение видов

Знак осей пользовательской системы координат (ПСК) находится в начальных установленных координатах $X=0$; $Y=0$; $Z=0$ (по умолчанию в левом нижнем углу окна программы). Управление видимостью знака осуществляется в меню Вид – Отображение > Знак ПСК.

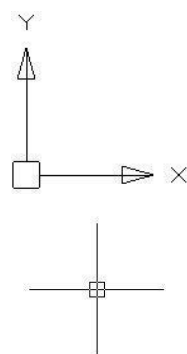

Курсор – основной инструмент указания и выбора объектов в графической области. При работе в рабочем пространстве курсор имеет вид перекрестья с квадратным прицелом в точке пересечения.

Вид и размеры перекрестья и прицела можно настроить в разделе Курсор диалога Настройки (меню Сервис – Настройка).

Вне графической области курсор принимает форму обычной стрелки.

Закладки листов в нижней части окна предназначены для переключения листов в документе, а также для перехода из

пространства модели в пространство листа и обратно. Более удобно для переключения использовать кнопку , расположенную в правой части области закладок листов. Кнопка позволяет также быстро переключаться между листами и имеющимися в документе имеющимися видами (для более подробной информации см. раздел «Пространство модели и пространство листа»).

Команды управления отображением закладок листов и документов в рабочем пространстве расположены в меню Вид и на ленте - вкладка Настройки – группа Адаптация:

-  Вкладка документа;
-  Вкладки листов;
-  Вкладки листов и документов.

1.7. Пространство модели и пространство листа

Основной рабочей средой в nanoCAD является пространство модели, предназначенное для создания и редактирования объектов.

Пространство листа является вспомогательной рабочей средой, в которой осуществляется компоновка различных видов, созданных в пространстве модели, для их вывода на печать. В пространстве листа можно создавать различные примитивы, которые будут принадлежать только пространству листа, но не будут отображаться в пространстве модели. Такими объектами являются, например, рамка формата и основная и дополнительные надписи, технические требования, технические условия, надписи, таблицы и другая текстовая и графическая информация, необходимая для вывода чертежа на печать.

Для вывода информации из пространства модели в пространство листа необходимо создать видовой экран. Видовой экран представляет собой своего рода окно из пространства листа в пространство модели, в котором отображается некоторая заданная часть пространства модели. Один лист может содержать несколько видовых экранов с различными видами.

Переключение между пространством модели и листами производится щелчком мыши на выбранной вкладке (рисунок 28).

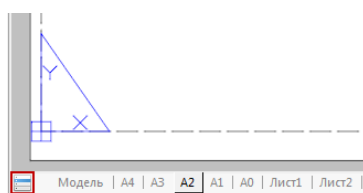


Рис. 28. Панель переключения пространства

Порядок отображения вкладок листов можно менять, перетаскивая вклад- ки левее или правее.

Для быстрого переключения между пространством модели и листами удобно использовать кнопку , расположенную в начале строки вкладок.

1.8. Функциональные панели

Функциональные панели представляют собой немодальные диалоговые окна.

В большинстве случаев, функциональные панели отображают определенную информацию (по открытому документу, выбранным объектам, истории изменений и т. п.), позволяют изменить некоторые из отображаемых параметров или применить к ним определенные действия или команды. Это панели, ко- торые удобно держать открытыми во время работы в программе.

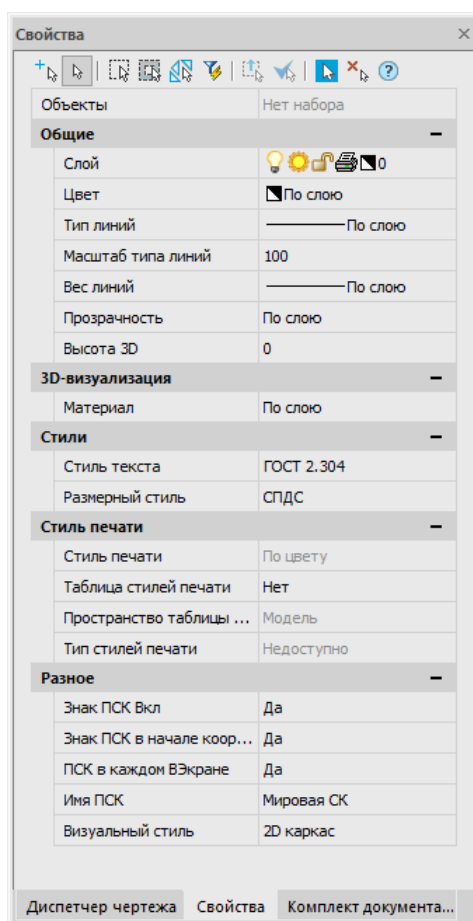


Рис. 29. Функциональная панель Свойства

Функциональные панели имеют ряд преимуществ перед обычными диалоговыми окнами:

- в отличие от диалоговых окон, функциональные панели в открытом состоянии не мешают полноценной работе с документами, выполнению любых команд.
- можно держать открытыми сразу несколько панелей одновременно.
- они обновляют свое содержимое налету, отображая (и позволяя редактировать) актуальную информацию о чертеже, его свойствах и объектах.

Так, например, функциональная панель Свойства используется для отображения информации о выбранных объектах, для изменения свойств объектов, а также установки режима выбора и вызова команд выбора.

Функциональные панели можно совмещать в единые блоки, прикреплять к границам других частей интерфейса, переключаться между ними используя закладки.

При переходе в другой чертеж или рабочее пространство изменяют свое содержимое, отображая информацию и параметры, актуальные для текущего рабочего пространства и чертежа.

Отображать или скрывать функциональные панели можно кнопками лент на вкладке Настройки > Функциональные панели, в меню Вид – Панели > Функциональные панели (рисунок 30).

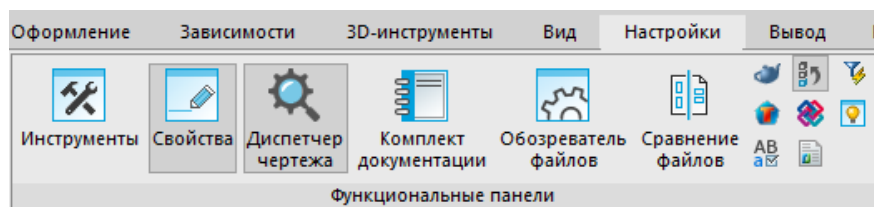


Рис. 30. Группа настроек функциональных панелей

Совмещение функциональных панелей

Для экономии рабочего пространства, функциональные панели можно совместить. При этом на экране будет отображаться только активная панель, а остальные, совмещенные с ней, будут отображаться в виде закладок. Переключаться между совмещенными панелями можно при помощи закладок, расположенных в нижней части окна активной панели.

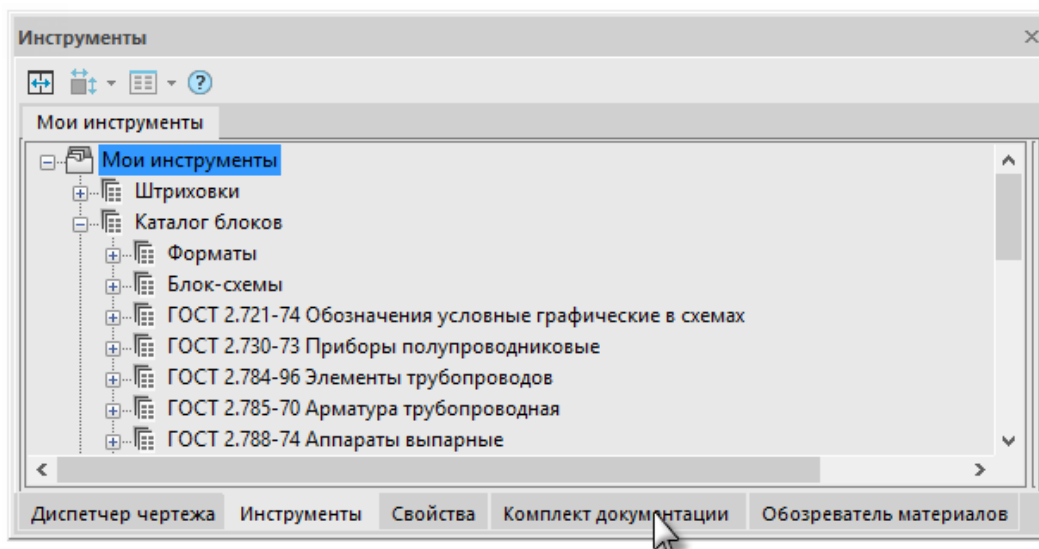


Рис. 31. Совмещение функциональных панелей в виде вкладок.

Изменение положения элементов интерфейса производится их перетаскиванием указателем мыши за заголовок.

1. Нажать левую кнопку мыши на заголовке функциональной панели и, не отпуская кнопки, перетащить его в поле того окна, к которому следует прикрепить перемещаемую панель. В центре окна появится значок, позволяющий указать место прикрепления панели в этом окне.

2. Продолжая удерживать кнопку мыши, навести курсор на одну из пиктограмм (рисунок 32):

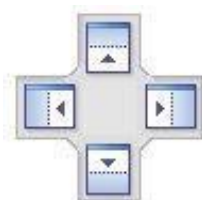


Рис. 32. Пиктограмма ориентации функциональных панелей в рабочем пространстве

Крайние пиктограммы служат для прикрепления панели к одной из сторон окна, центральная – для прикрепления панели как вкладки.

Будущее положение функциональной панели обозначится в окне синим полем. Если это положение устраивает – отпустить кнопку мыши.

1.9. Командная строка

Командная строка (рисунок 33) представляет собой особую функциональную панель и предназначена для ввода команд с

клавиатуры, отображения подсказок и сообщений nanoCAD, выбора опций запущенной команды.

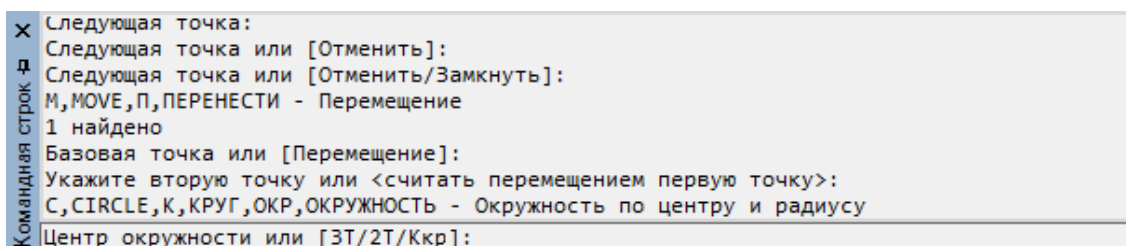


Рис. 33. Внешний вид командной строки

В разделе Командная строка диалога Настройки (меню Сервис – Настройка) можно изменить цвет высоту текста, цвет фона командной строки, включить или отключить использование режимов автозавершения и автокор- рекции (рисунок 34).

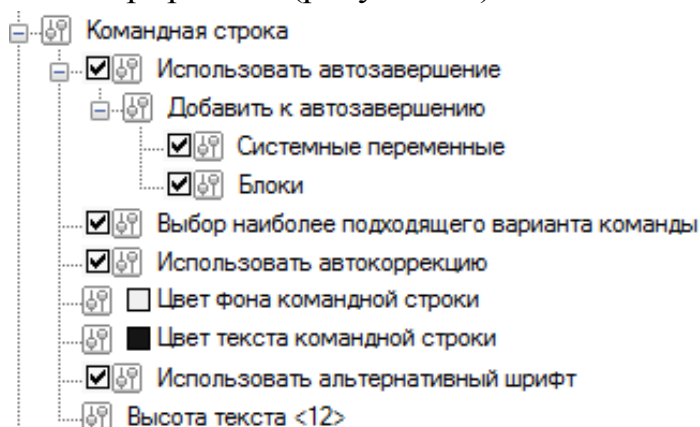


Рис. 34. Настройки командной строки

Ввод команд в командной строке

Для ввода команды в командной строке необходимо набрать полное имя команды и нажать ENTER или ПРОБЕЛ.

Вместо полного имени для некоторых команд допускается вводить также альтернативные имена, так называемые псевдонимы (псевдоимена) команды. Например, вместо того, чтобы полностью вводить в командной строке имя ко- манды ОКРУЖНОСТЬ, можно ввести ее сокращенный псевдоним ОКР.

Одной и той же команде одновременно может быть назначено несколько псевдонимов. Каждый конкретный псевдоним может принадлежать только од- ной команде.

Включенный по умолчанию режим Использовать автозавершение (раз- дел Командная строка диалога Настройки) позволяет выбирать из списка, отображаемого в командной строке после ввода одной или нескольких первых букв (рисунки 35, 36, 37):

- команду;

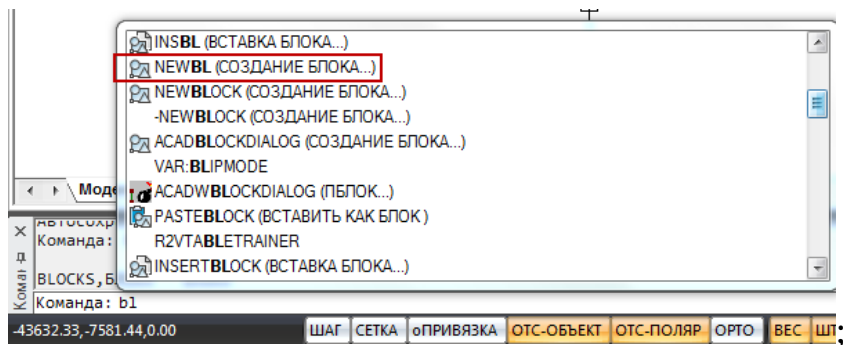


Рис. 35. Автозавершение вводимой команды в командной строке

- системную переменную (помечается в списке автозавершения префиксом VAR:);

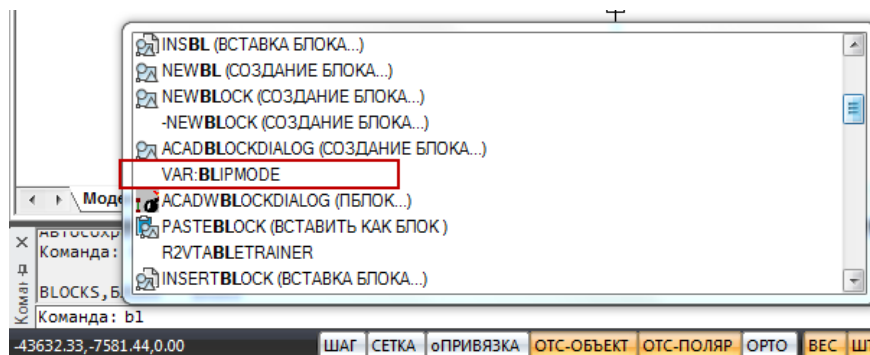


Рис. 36. Автозавершение вводимой переменной в командной строке

- имеющийся в документе блок (помечается в списке автозавершения префиксом BLOCK:).

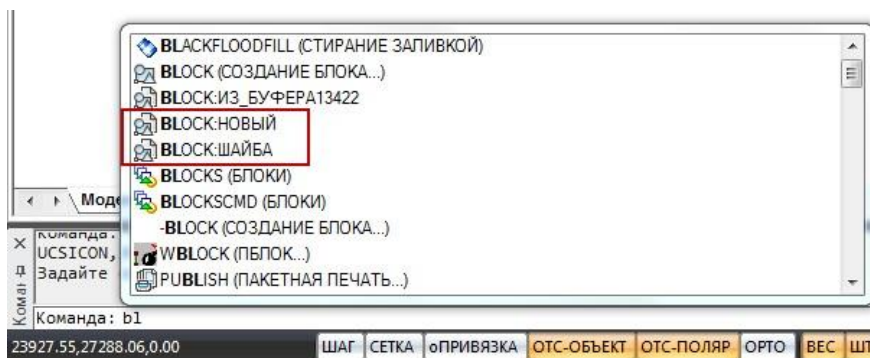


Рис. 37. Автозавершение выбора блока в командной строке

Выбрать нужную команду, переменную или блок из списка можно при помощи мыши, а также с использованием для перемещения по списку клавиш ТАБУЛЯЦИЯ, СТРЕЛКА ВВЕРХ, СТРЕЛКА ВНИЗ и клавиши ENTER

для подтверждения выбора.

Выбор опций команд в командной строке

Приглашение командной строки для ввода команды имеет

следующий вид:

Команда:

После ввода команды вид приглашения изменяется в зависимости от за- данной команды. Например, при построении окружности в командной строке отображается следующая подсказка:

Центр окружности или [3Т/2Т/ККР]:

Для предоставления дополнительных удобств в работе подсказка может со- держать интерактивные ключевые слова (опции), помещенные в квадратные скоб- ки, разделенные косой чертой, выделенные синим цветом и подчёркиванием.

Для выбора ключевого слова (опции) нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. В угловых скобках подсказок отображаются значения или клю- чевые слова, заданные по умолчанию.

Например:

Число сторон <6>:

или

Продолжить <Вписанный в окружность> или [Вписанный в окруж- ность/Описанный вокруг окружности]:

Чтобы подтвердить выполнение заданного по умолчанию значения или ключевого слова, нужно нажать ENTER.

В ответ на подсказку ключевое слово можно набрать с клавиатуры, при- чём не обязательно набирать его целиком, достаточно ввести букву этого слова, выделенную как прописная (обычно это одна, иногда две буквы):

Выберите опции

[Определяющие/Замкнуть/Перенести/Уточнить/ОБратно/ОТменить/Вых од]: Например, для выбора ключевого слова Замкнуть нужно ввести З, а для вы-

бора опции ОБратно следует ввести ОБ (буква, выделяемая прописной, может находиться не только в начале ключевого слова, но и в его середине).

Режим автоскрытия командной строки

Режим автоскрытия позволяет держать командную строку в свернутом состоянии в течение всей работы с чертежом, что позволяет увеличить размеры рабочей области для работы с документами и в тоже время не мешает видеть запросы текущих команд.

Командную строку можно перевести в режим автоскрытия, нажав значок канцелярской скрепки (рисунок 38).

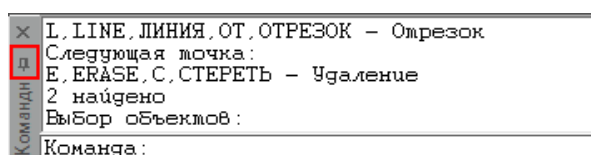


Рис. 38. Активация режима автоскрытия командной строки

1.10. Строка состояния

В строке состояния окна программы расположены следующие элементы интерфейса:

Отображение текущих координат курсора:

58.1962,403.4737,0.0000 104.9102 < 29	Режимы отображения координат курсора: – динамическое отображение абсолютных координат курсора в декартовой системе координат при его перемещении. – отображение относительного расстояния от предыдущей точки в полярных координатах (расстояние<угол). Переключение в режим отображения относительного расстояния происходит автоматически при любых операциях, когда требуется указание второй и последующих точек.
--	--

Кнопки включения/отключения режимов:

ШАГ	Привязка к сетке (F9).
СЕТКА	Отображение сетки (F7, CTRL+G).
ОПРИВЯЗКА	Объектная привязка (F3).
3D ОПРИВЯЗКА	Объектная 3D привязка.
ОТС-ОБЪЕКТ	Объектное отслеживание (F11).
ОТС-ПОЛЯР	Полярное отслеживание (F10).
ОРТО	Ортогональный режим (F8).
ДИН-ВВОД	Включение/отключение динамического ввода (F12).
ИЗО	Режим построения прямоугольных изометрических проекций.
ВЕС	Отображение толщин (веса) линий.
ШТРИХОВКА	Отображение штриховок, заливок фигур и широких полилиний. При отключении режима заливки широкие полилинии, закрашенные многоугольники, градиентные заливки и штриховки отображаются в виде контуров, что повышает производительность программы.

Кнопки управления режимами и масштабами в графической области:

МОДЕЛЬ ЛИСТ	Многофункциональная кнопка переключения между пространством модели и пространством листа: • при работе в пространстве модели – переключение в пространство последнего активного листа. • при работе в пространстве листа – переход в пространство мо-
--	---

	дели видового экрана.
	Кнопка блокировки масштаба выбранного видового экрана в пространстве листа. Блокирование видового экрана используется для того, чтобы ранее заданный масштаб видового экрана оставался неизменным (зуммирование внутри видового экрана не влияло на масштаб видового экрана).
	Кнопка может находиться в четырех состояниях: • нет выбранных видовых экранов; • масштаб выбранного видового экрана доступен для изменения (не разблокирован); • масштаб выбранного видового экрана недоступен для изменения (заблокирован); • в пространстве листа выбраны несколько видовых экранов с разными параметрами блокирования.
	Просмотр и задание масштаба выбранного видового экрана в пространстве листа. Изменение масштаба невозможно, если видовой экран заблокирован: .
	Кнопка управления режимом предварительного просмотра выбора объектов чертежа.
	Кнопка управления режимом отображения объектов чертежа (изоляция объектов).
	Динамическая ПСК.
	Кнопка переключения режима выбора объектов на заблокированных слоях.
	Кнопка просмотра и задания масштаба символов и масштаба изменений.
	Стандарты САПР: настройка стандартов, проверка на соответствие стандартам, оповещение о несоответствии стандартов.
	Панорамирование.
	Навигация.

	Показать всё.
	Рамка.
	Зависимая орбита.
	Регенерация чертежа.
	Кнопка блокировки/разблокировки элементов интерфейса. Зафиксировать от случайного перемещения можно следующие элементы интерфейса: • закрепленные панели инструментов; • перемещаемые панели инструментов; • закрепленные окна; • перемещаемые окна; • блокировать все; • разблокировать все. Для временного разблокирования – нажать и удерживать клавишу Ctrl.
	Кнопка индикатора наличия в чертеже внешних ссылок. При наведении курсора, появляется всплывающее сообщение об отсутствии или наличии внешних ссылок. Контекстное меню кнопки содержит команды: Внешние ссылки – вызов диалогового окна; Обновить внешние ссылки.
	Кнопка включения/отключения полноэкранного режима.

Включение/Отключение режима отображения строки состояния осуществляется командой Строка состояния, расположенной в меню Вид и на ленте – вкладка Настройки – группа Адаптация

Управление отображением элементов строки состояния

Настройка отображения элементов строки состояния (рисунок 39) производится в контекстном меню Настройка строки состояния.

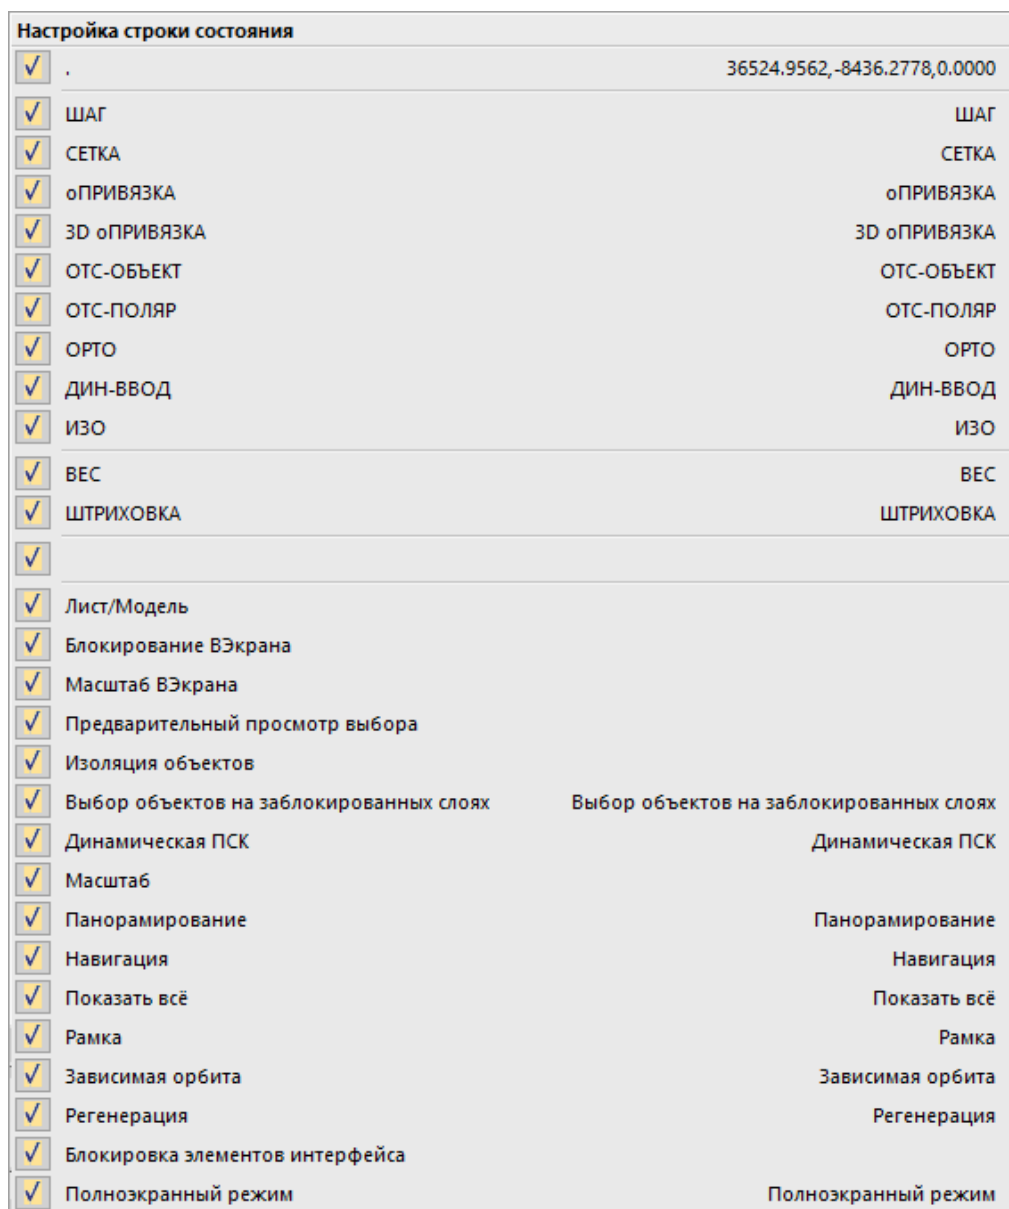


Рис. 39. Меню настройки отображения элементов строки состояния

Для вызова контекстного меню:

1. Щёлкнуть правой кнопкой мыши над свободным пространством строки состояния.
2. Установить/Снять флажки для отображения/скрытия нужных элементов.

4. Методы задания координат

1. Цель и задачи работы

Цель работы. Ознакомление с базовыми методами задания координат в системе nanoCAD и построение простейших фигур с применением различных методов задания координат.

Основные задачи работы:

- изучение интерактивного метода задания координат;
- изучение метода задания абсолютных координат;
- изучение метода задания относительных координат;
- изучение метода задания полярных координат;
- изучение метода задания расстояния в указанном направлении;
- приобретение практических навыков применения различных методов задания координат для построения объектов.

2. Знания и умения, приобретаемые обучающимся в результате освоения темы

Индекс	Формулировка
ПК-9	Использование средства компьютерного моделирования в проектировании объектов капитального строительства

3. Теоретическая часть

Для построения объектов в двумерном пространстве необходимо задавать координаты определяющих точек данного объекта.

При вводе координат точек необходимо пользоваться одним из следующих методов задания координат:

- интерактивный метод;
- метод задания абсолютных координат;
- метод задания относительных координат;
- метод задания полярных координат;
- метод задания расстояния в указанном направлении.


Интерактивный метод. Задание координат точки с помощью курсора мыши в рабочем пространстве системы nanoCAD. Данный метод задания координат является не точным. Целесообразно применять интерактивный метод при построении объектов с использованием объектной привязки, или режим шаговой привязки.

Метод задания абсолютных координат. Данный метод основан на задании координат точки относительно начала мировой (пользовательской) системы координат. Обычно данный метод применяют, если известны точные координаты точки (X;Y).

При использовании динамического ввода ДИН-ВВОД абсолютные координаты вводятся с использованием префикса # (при задании координат **Первой точки** объекта, с использованием динамического ввода, префикс # вводить не обязательно).

Например, при построении точки □ с координатами (10;20)

необходимо ввести **#10,20**. В результате будет построена точка, которая смещена относительно начала координат по оси X на 10 мм, а по оси Y на 20 мм (см. рисунок 40).

В рабочем пространстве расположен знак системы координат , показывающий направление осей X , Y .

При использовании метода задания абсолютных координат, отсчет ведется из точки пересечения осей координат, имеющих нулевые координаты **(0,0)**. Точки, лежащие левее оси Y имеют, отрицательные значения по координате X ; точки, лежащие ниже оси X , имеют отрицательные значения по координате Y .

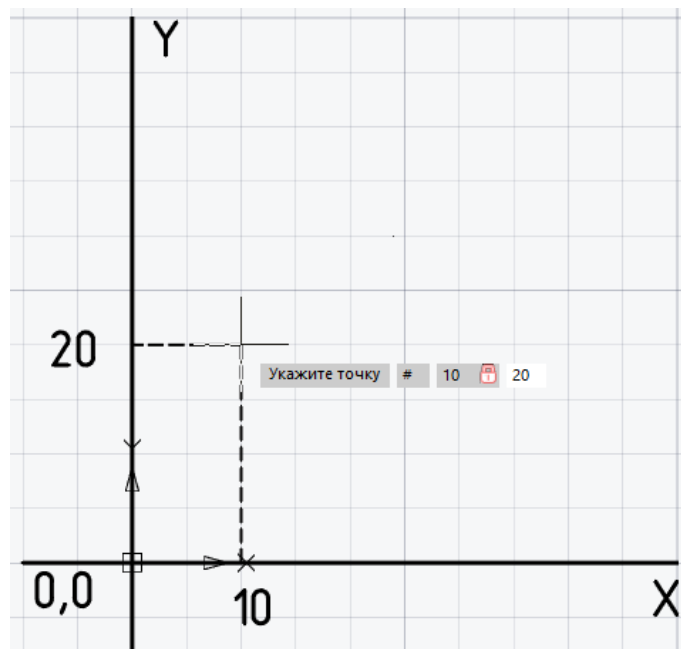


Рис. 40. Построение точки методом задания абсолютных координат

Метод задания относительных координат. Данный метод основан на задании координат точки относительно последней построенной точки. Обычно данный метод применяют, если известны значения смещений координат точки относительно предыдущей точки.

При использовании динамического ввода относительные координаты вводятся с использованием префикса **@** (при задании координат Второй и последующих точек объекта, с использованием динамического ввода, префикс **@** вводить не обязательно).



Например, при построении отрезка, конец которого смещен относительно начала по оси X на 20 мм, а по оси Y на 10 мм

необходимо ввести **@20,10** (см. рисунок 41).

Метод задания полярных координат. Данный метод основан на задании следующих данных:

- расстояния между точками;
- угла между осью X и отрезком, соединяющим предыдущую и задаваемую точки.

Обычно данный метод применяют, если известны координаты точки, выраженные линейными и угловыми единицами.

Например, при построении отрезка, длиной 15 мм и находящемся под углом 30 градусов от оси X , необходимо ввести начало отрезка в абсолютных координатах **#5,10** (после ввода координат нажать Enter), затем ввести **@15<30** (после ввода нажать Enter).

В результате будет построен отрезок, с координатами начала (5;10), длиной 15 мм под углом 30° к оси X (см. рисунок 42).

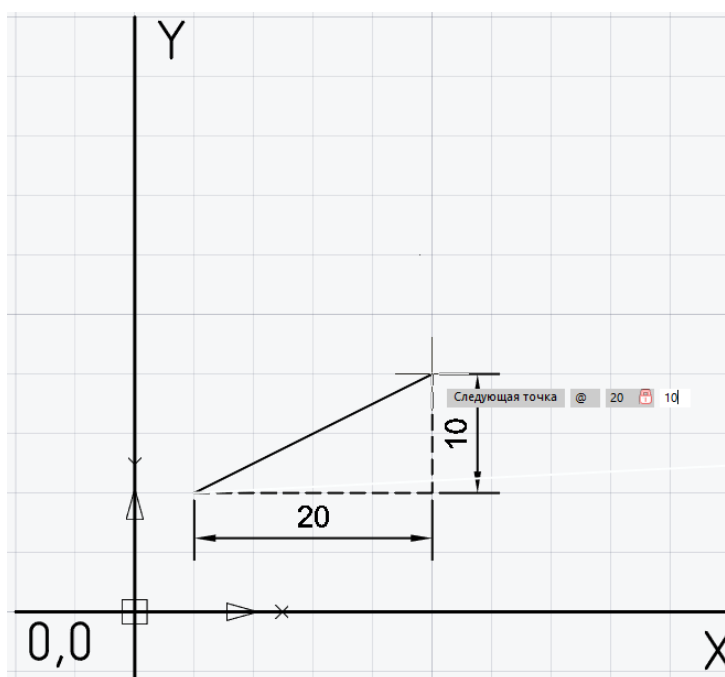


Рис. 41. Построение отрезка методом задания относительных координат

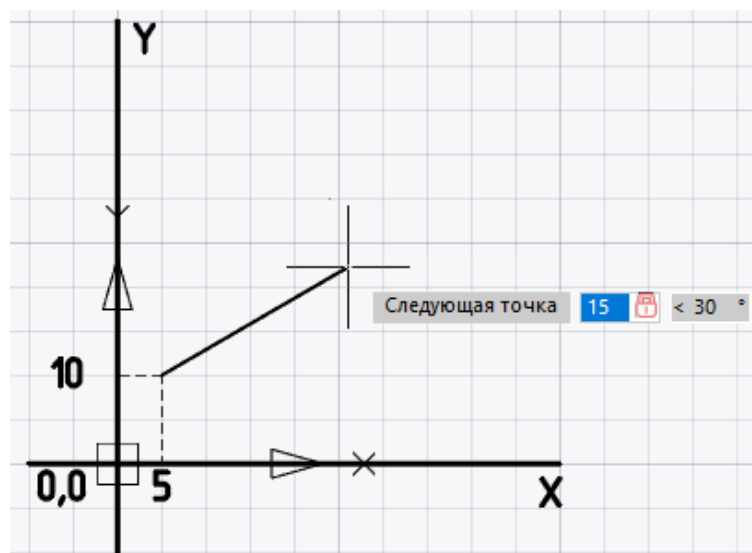


Рис. 42. Построение отрезка методом задания полярных координат

Метод задания расстояния в указанном направлении. Данный метод применяется для размещения следующей точки на определенном расстоянии от предыдущей в направлении, заданном с помощью курсора.

Например, при построении отрезка, длиной 20 мм, необходимо ввести начало отрезка в абсолютных координатах #5,10 (после ввода координат нажать Enter), затем переместить курсор в нужном направлении и ввести 20 (после ввода нажать Enter) (см. рисунок 43).



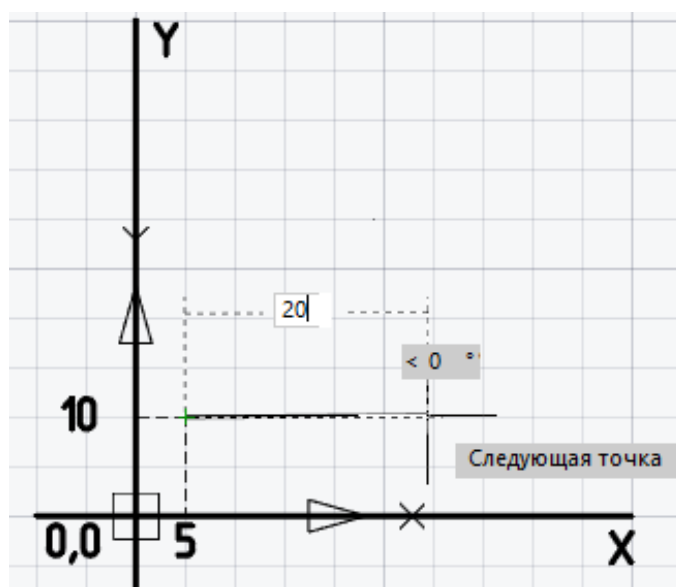


Рис. 43. Построение отрезка методом задания расстояния в указанном направлении

Задание на самостоятельную работу

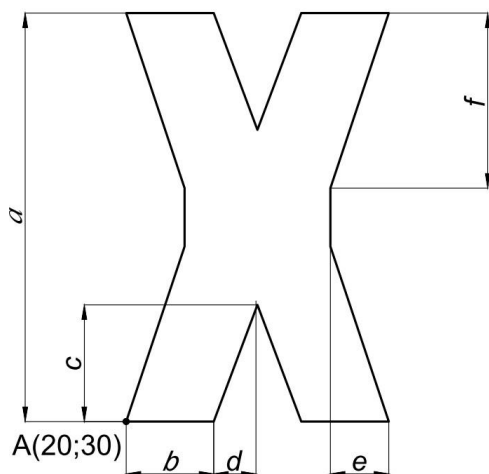

Фигура 1

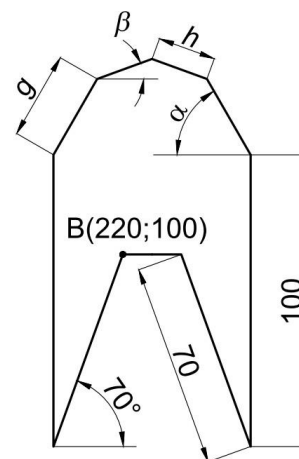

Фигура 2

Рис. 44. Чертежи Фигур

Исходные данные для построения Фигуры 1

Таблица 1

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>a</i>	145	160	135	150	165	140	155	170	130
<i>b</i>	10	12	14	15	11	16	13	12	14
<i>c</i>	30	35	40	45	35	40	30	35	45
<i>d</i>	15	12	13	14	11	14	12	13	15
<i>e</i>	12	10	15	14	13	15	16	17	14
<i>f</i>	55	60	45	50	65	50	55	65	50

Таблица 2

Исходные данные для построения Фигуры 2

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>g</i>	30	35	25	40	35	40	30	45	40
<i>h</i>	20	25	22	23	25	24	23	22	20
α	60	55	65	60	55	60	65	50	60
β	20	18	22	23	19	20	25	19	18

3.1. Используя способ задания абсолютных и относительных координат, вычертите Фигуру 1, изображенную на Рисунке 44. Размеры фигуры указаны в Таблице 1.

- Построение Фигуры 1 начинается с точки А с абсолютными координатами (20;30).

Выбрать команду отрезок . С помощью динамического ввода задать абсолютные координаты точки А **20,30**, нажать Enter.

- Построить отрезок длиной b , нажать Enter.
- Построить следующие отрезки d, c Enter, $d, -c$ Enter, $b, 0$ Enter, $-e, f$ Enter и т. д.

3.2. Используя способ задания абсолютных и полярных координат, вычертите Фигуру 2, изображенную на Рисунке 44. Размеры фигуры указаны в Таблице 2.

- Построение Фигуры 2 начинается с точки В с абсолютными координатами (220,100). Выбрать команду отрезок . С помощью динамического ввода задать абсолютные координаты точки А 220,100, нажать Enter.
- Построить отрезок длиной 70 под углом $(180^\circ + 70^\circ)$ 70<250 (или 70<-110), нажать Enter.
- Построить следующие отрезки 100<90 Enter, $g < \alpha$ Enter, $h < \beta$ Enter, $h < -\beta$ Enter и т. д.

Контрольные вопросы:

1. Как построить отрезок в системе nanoCAD с применением методов задания абсолютных и относительных координат?
2. В чем отличия построения объектов методами задания относительных координат и полярных координат?
3. В каких случаях предпочтительнее использовать метод задания расстояния в указанном направлении?
4. Какие данные вводятся при использовании метода задания полярных координат?
5. Что означает запись #200,350 в командной строке при задании координат точки в системе nanoCAD?
6. В чем суть следующих записей при задании координат точек: #20,30 ; @20,30 ; @20<30 ?

5. Основные функции редактирования объектов

1. Цель и задачи работы

Цель работы. Ознакомление с базовыми функциями редактирования объектов в системе nanoCAD и построение простейших фигур с применением различных функций редактирования объектов.

Основные задачи работы:

- изучение команды редактирования **Копирование**;
- изучение команды редактирования **Перемещение**;

- изучение команды редактирования **Поворот**;
- изучение команды редактирования **Зеркало**;
- изучение команды редактирования **Сопряжение**;
- изучение команды редактирования **Фаска**;
- изучение команды редактирования **Масштаб**;
- приобретение практических навыков применения различных команд редактирования для построения объектов.

2. Знания и умения, приобретаемые обучающимся в результате освоения темы

Индекс	Формулировка
ПК-9	Использование средства компьютерного моделирования в проектировании объектов капитального строительства

3. Теоретическая часть

Для создания сложных графических объектов необходимо применять функции редактирования 2D объектов. Под термином «Редактирование объектов» подразумевается возможность удаления, копирования перемещения объектов, изменения их свойств и т.д.

Команда **Копирование** (вкладка ленты **Главная**, панель **Редактирование**, команда **Копирование** . Горячие клавиши **CTRL+SHIFT+D**) позволяет создавать копии объектов на заданном расстоянии в указанном направлении.


Для выполнения команды необходимо указать объекты, которые должны быть скопированы и точку в пространстве чертежа, относительно которой будет выполняться создание новых копий. В результате можно создать бесконечное количество копий. Команда прерывается клавишей Esc.

Например, при создании копий объекта (прямоугольник, созданный из отрезков), смещенной на 30 мм вертикально вверх, необходимо:


- выбрать в ленте во вкладке **Главная** в панели **Редактирование** команду **Копировать** ;
- с помощью курсора мыши выбираются объекты, которые необходимо скопировать (отрезки, из которых создан прямоугольник), см. рисунок 45, а;
- подтвердить выбор объектов, нажав клавишу Enter;

– выбрать базовую точку (точку в пространстве чертежа, относительно которой будет выполняться создание новых копий), см. рисунок 45, б;


– одним из ранее рассмотренных методов задать новые координаты базовой точки (например, методом задания относительных координат вводим **@0,30 Enter**), см. рисунок 45, в.

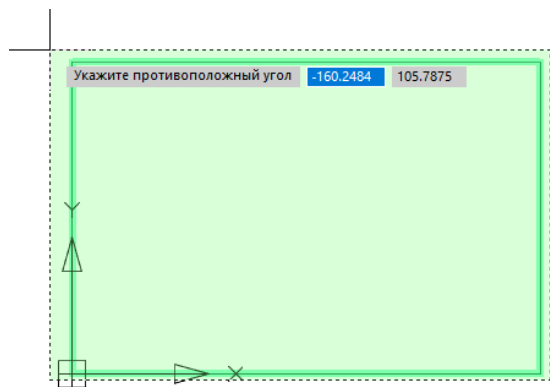

а) выбор объектов

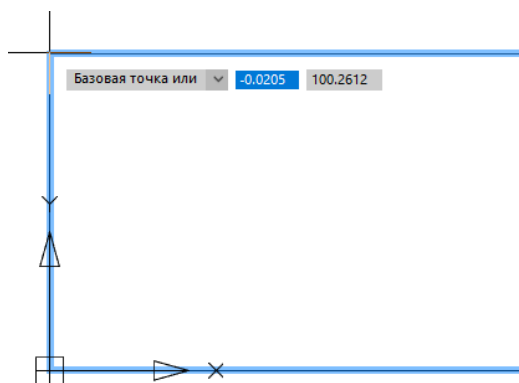

б) выбор базовой точки

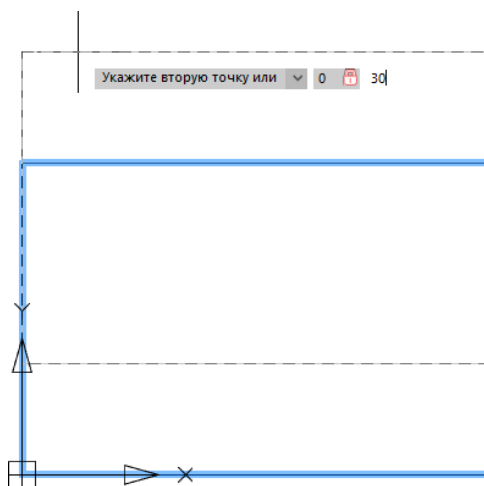

в) задание новых координат

базовой точки Рис. 45.

Функция Копировать

Команда **Перемещение** (вкладка ленты **Главная**, панель **Редактирование**, команда **Перемещение**  **Перемещение** клавиши **Ctrl+P**) позволяет перемещать объекты на заданное расстояние в указанном направлении. Данная функция работает аналогично команде Копирование. Для выполнения команды необходимо указать объекты, которые должны быть перемещены, точку в пространстве чертежа, относительно которой будет выполняться перемещение, а также задать новые координаты базовой точки.

Команда **Поворот** (вкладка ленты **Главная**, панель **Редактирование**, ко-манда **Поворот** ). Горячие клавиши **CTRL+E**) позволяет вращать выбранные объекты вокруг базовой точки на величину абсолютного угла. Для выполнения команды необходимо указать объекты, которые необходимо повернуть, точку в пространстве чертежа, относительно которой будет выполняться поворот, а также задать угол поворота.

Команда **Зеркало**  позволяет создавать копию объекта расположен- ную зеркально относительно оси (любой прямой линии). Для выполнения ко- манды необходимо указать объекты, которые необходимо зеркально отразить, отрезок в пространстве чертежа, относительно которого будет выполняться зеркальное отражение объекта, затем указать будут ли исходные объекты уда- лены или сохранены после зеркального отражения.

Команда **Сопряжение**  позволяет выполнить сопряжение линий дугой окружности. Работа с командой построения сопряжений делится на два этапа:

1. Назначение параметров и режимов.
2. Построение сопряжений.

Этап 1. После запуска команда вызывает диалоговое окно настройки па- раметров сопряжения, см. рисунок 46.

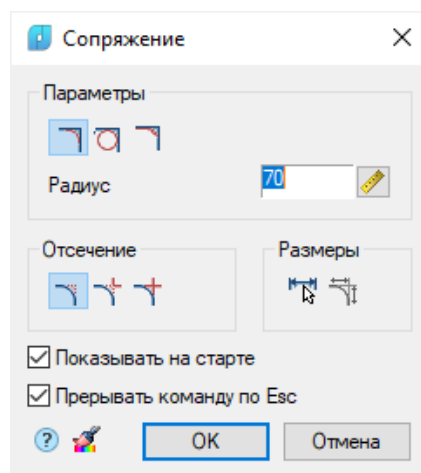


Рис. 46. Окно настройки параметров команды Сопряжение

Блок *Параметры*:

1. Параметр  включает режим вставки дуги в качестве сопряжения.
2. Параметр  включает режим вставки окружности в качестве сопря- жения (при выполнении операции в этом режиме игнорируются

режимы образ- меривания и полного или частичного отсечения сопрягаемых линий).

3. Параметр  включает режим вставки галтели в качестве сопряжения.
4. Параметр **Радиус** задает радиус сопряжения.


Блок *Отсечение*:

1. Параметр  включает режим полного отсечения сопрягаемых линий.
2. Параметр  включает режим частичного отсечения сопрягаемых ли- ний до их взаимного пересечения.
3. Параметр  включает режим без отсечения сопрягаемых линий.

Блок *Размеры*:

1. Параметр  включает режим автоматической простановки размеров на сопряжении (при включенном режиме проставляются радиусы сопряжения и их количество).


2. Параметр  включает режим дополнительного образме- ривания (данная команда становится доступна при включенной

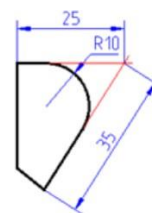

кнопке  Образмерить сопряжение).

Этап 2

1. С помощью курсора мыши необходимо ука- зать первую из двух сопрягаемых линий.
2. С помощью курсора мыши необходимо ука- зать вторую сопрягаемую линию.
3. После выбора двух объектов будет выполнена команда сопряжение

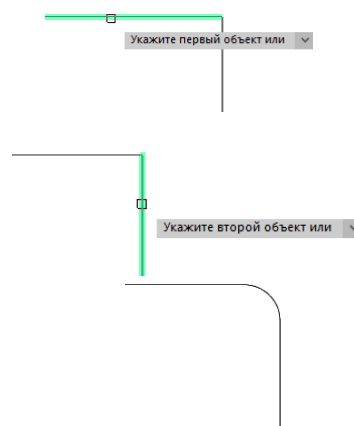

Команда **Фаска**  позволяет выполнить соединение фаской кромок двух 2D-объектов. Скос или фаска представляет собой наклон- ную линию, которая упирается в конечные точки двух прямолинейных 2D- объектов.

После запуска команда вызывает диалоговое окно настройки параметров фаски (см. рисунок 47). Работа с командой построения фасок делится на два этапа:

1. Выбор параметров и режимов.

2. Построение фасок.

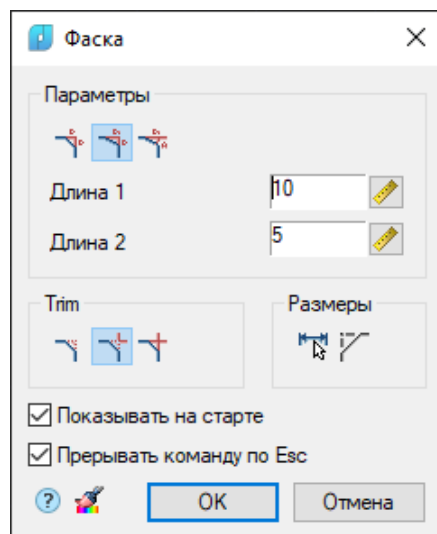


Рис. 47. Окно настройки параметров команды Фаска

Порядок действий аналогичен *Этапам 1 и 2* команды


Сопряжение, только вместо радиуса сопряжения необходимо указать длины фаски.

Длина 1	20
Длина 2	30

Команда **Масштаб** позволяет выполнить увеличение или уменьшение выбранных объектов с сохранением пропорций. Для выполнения команды необходимо указать базовую точку и масштабный коэффициент. Базовая точка является центром операции масштабирования и остается неподвижной. Если масштабный коэффициент больше 1, объект увеличивается, а если коэффициент в пределах от 0 до 1, происходит уменьшение объекта. Параметр **Опорный отрезок** в командной строке позволяет выполнить масштабирование выбранных объектов относительно существующей и новой длины опорного отрезка.

Задание на самостоятельную работу

1. Начертить Фигуру 1, изображенную на рисунке 48. Начните с точки А (350,200).

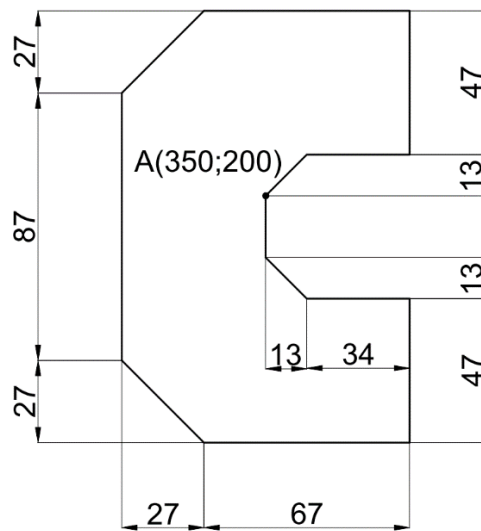

Фигура 1
Рис. 48. Чертеж Фигуры

2. Скопировать Фигуру 1 и поместить копию на расстоянии 210 мм левее исходной Фигуры 1.

3. Поверните копию Фигуры 1 на угол 90° против часовой стрелки относительно точки А.

4. Переместите повернутую копию Фигуры 1 вертикально вниз на расстояние 200 мм.

5. Создайте зеркально расположенную копию, полученной в п. 5

6. Выполните четыре сопряжения радиусом 10 мм для одной из копий Фигуры 1.

7. Выполните 4 фаски для верхней фигуры. Размеры катетов 7 мм.

8. Уменьшите исходную Фигуру 1 в два раза.

Результат выполнения задания представлен на рисунке 49.


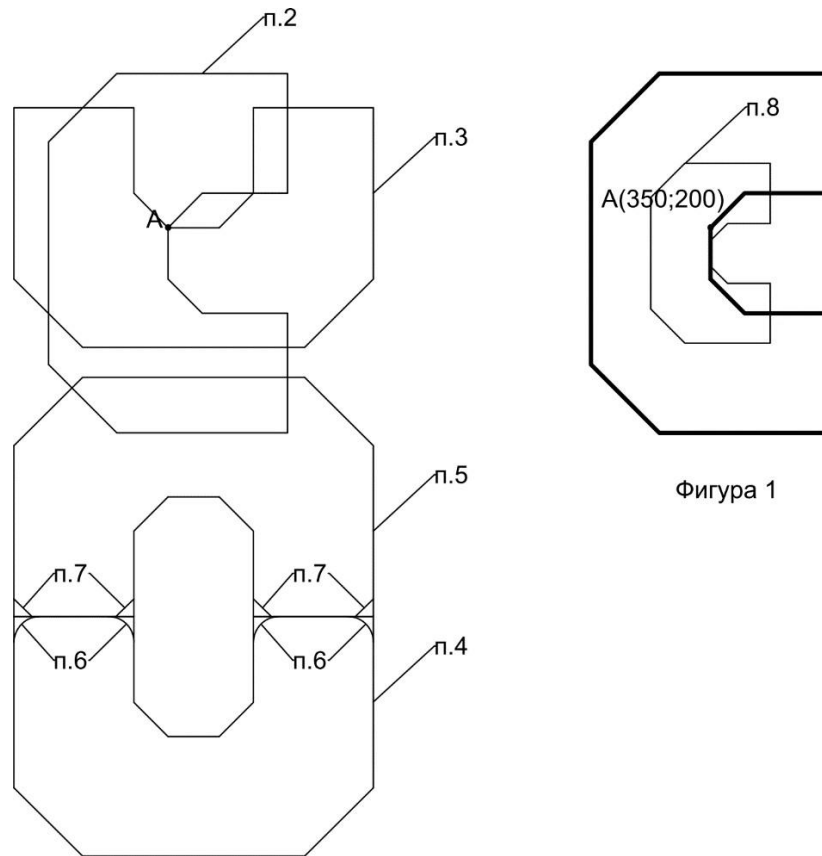


Рис. 49. Результат выполнения задания

Контрольные вопросы:

1. Как работает команда редактирования Копировать в системе папоCAD?
2. Как переместить объект на 60 мм вправо в рабочем пространстве Мо- дель в системе папоCAD?
3. Опишите алгоритм работы команды Поворот в системе папоCAD.
4. Какие функции редактирования удобно применить при построении данного объекта?

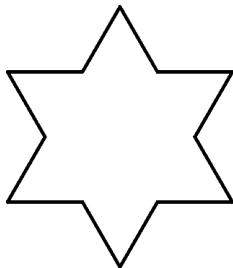

5. Как работает команда редактирования Зеркало в системе папоCAD?
6. Опишите элементы диалогового окна при вызове команды редактиро- вания Фаска.

6. Создание объектов с помощью объектных привязок

1. Цель и задачи работы

Цель работы. Получение практических навыков построения объектов в системе nanoCAD с применением режима точного позиционирования – объектная привязка.

Основные задачи работы:


- изучение режимов объектной привязки;
- изучение режима разовой объектной привязки;
- изучение режима объектного отслеживания;
- изучение специальной команды редактирования Подобие;
- изучение специальной команды редактирования Обрезка;
- изучение специальной команды редактирования Удлинение;
- приобретение практических навыков применения режимов объектной привязки специальных команд редактирования для построения объектов.

2. Знания и умения, приобретаемые обучающимся в результате освоения темы

Индекс	Формулировка
ПК-9	Использование средства компьютерного моделирования в проектировании объектов капитального строительства

3. Теоретическая часть

Режимы объектной привязки.

При построении сложных объектов в САПР nanoCAD для указания точного местоположения точки на объекте обычно используют функцию объектной привязки. Для активации режима объектной привязки необходимо в строке состояния активировать кнопку **Объектная привязка** , также для активации этого режима можно воспользоваться горячей клавишей **F3**.

Управление и настройка текущих режимов объектной привязки производится во всплывающей вкладке кнопки активации данного режима (рисунок 50), либо диалоговом окне **Режимы черчения** (рисунок 51).

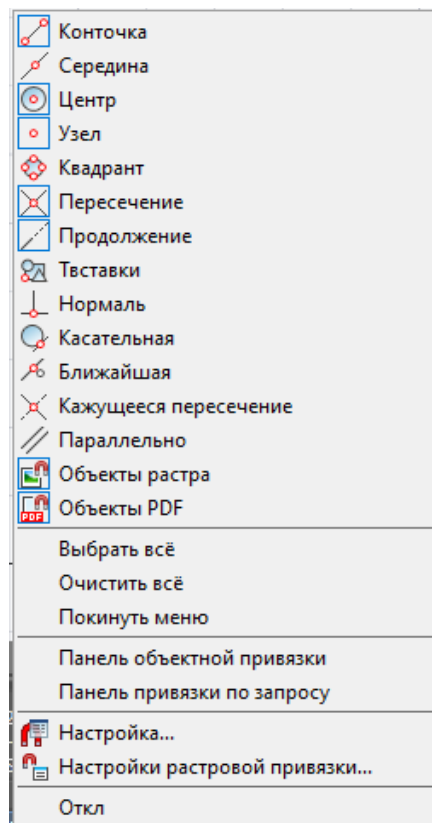


Рис. 50. Контекстное меню управления и настройки текущих режимов объектной привязки

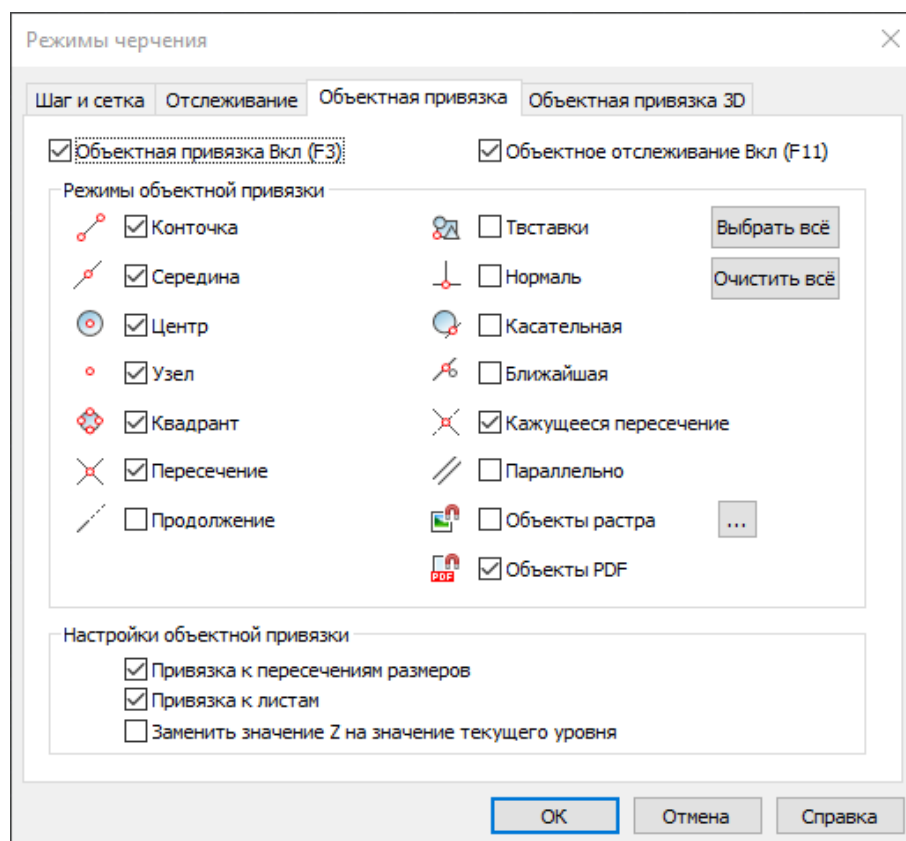


Рис. 51. Диалоговое окно Режимы черчения

Объектную привязку возможно использовать во всех случаях, когда в командной строке предлагается задать точку.

Возможно включить **разовую объектную привязку** при выполнении одной из команд построения или редактирования объектов. Данная функция активируется щелчком правой кнопки мыши при нажатой клавише **CTRL** (или **SHIFT**). На рисунке 52 представлено контекстное меню разовой объектной привязки.

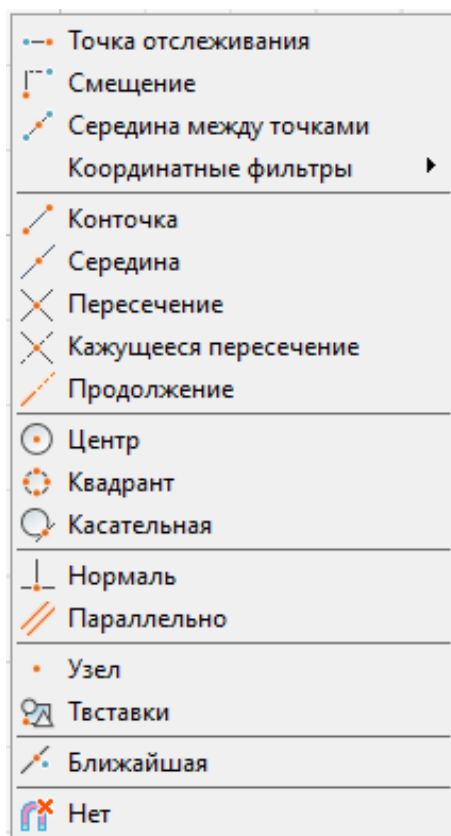



Рис. 52. Контекстное меню разовой объектной привязки

Разовая объектная привязка обычно используется для переопределения постоянной объектной привязки и активируется только до завершения текущей операции привязки. После задания координат текущей точки разовая объектная привязка отключается. Например, при построении геометрических объектов, состоящих в основном из отрезков, в качестве постоянной привязки можно задать Конточка, Середина, Нормаль, Пересечение. Если потребуется привязать один из отрезков к центру окружности, следует применить разовую привязку **Центр**.

В меню разовой объектной привязки имеется дополнительная опция привязки  **Нет**, которая отключает все режимы объектной привязки до завершения операции выбора точки. Опция **Нет** предназначена только для разового применения (т. е. на время

выполнения одной операции), поэтому она отсутствует в контекстном меню кнопки **ОПРИВЯЗКА**. Обычно опция **Нет** применяется в тех случаях, когда включенные режимы постоянной привязки мешают выбрать ту или иную точку на чертеже. После выбора точки режим постоянной привязки снова возобновляется.

Если режим объектной привязки включен, то при перемещении курсора над объектом отображаются маркер и подсказка о доступном режиме (типе) объектной привязки для данного объекта.

Приоритет привязок определяется порядком расположения привязок во вкладке Объектная привязка диалога Режимы черчения, т. е. самым высоким приоритетом обладает привязка **Конточка**, самым низким – **Параллельно**.

Конточка . Привязка к ближайшей конечной точке (дуги, отрезка и т. д.) или углу геометрического объекта (рисунок 53).

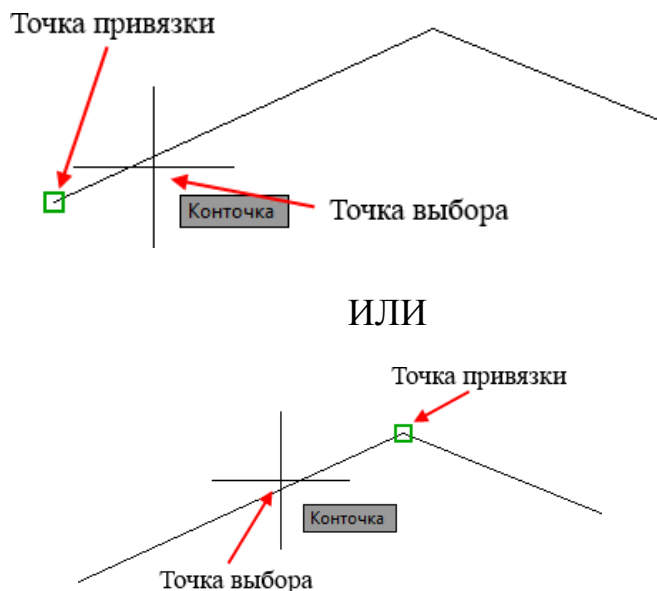


Рис. 53. Привязка Конточка

Середина . Привязка к средней точке геометрического объекта (рисунок 54).

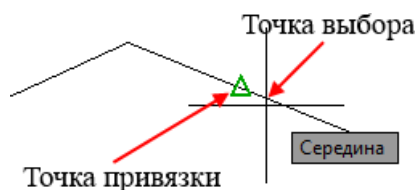


Рис. 54. Привязка Середина

Центр . Привязка к центру дуги, эллиптической дуги, эллипса или круга (рисунок 55).



Рис. 55. Привязка Центр

Узел . Привязка к объекту-точке, определяющей точке размера или начальной точке размерного текста (рисунок 56).

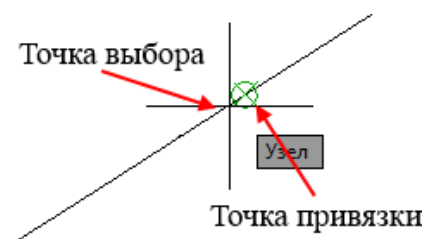


Рис. 56. Привязка Узел

Квадрант . Привязка к точке квадранта (точке, расположенной на дуге, окружности или эллипсе под углом 0, 90, 180 или 270 градусов от центра) (рисунок 57).



Рис. 57. Привязка Квадрант

Пересечение . Привязка к пересечению геометрических объектов (отрезков, окружностей, дуг и т. д.) (рисунок 58). В режиме "Пересечение" не осуществляется привязка к ребрам или углам 3D-тел.



Рис. 58. Привязка Пересечение

Продолжение . Создание временной вспомогательной линии, являющейся продолжением объекта, над конечной точкой которого проходит курсор (рисунок 59).

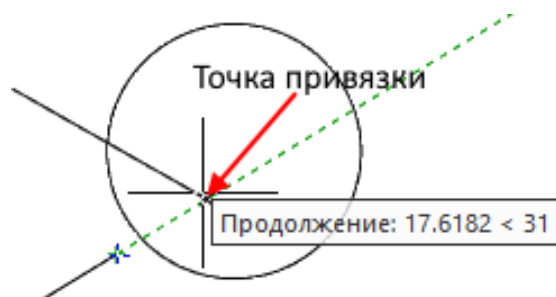


Рис. 59. Привязка Продолжение

Твставки . Привязка к точке вставки текста, блока, формы или атрибута (рисунок 60).

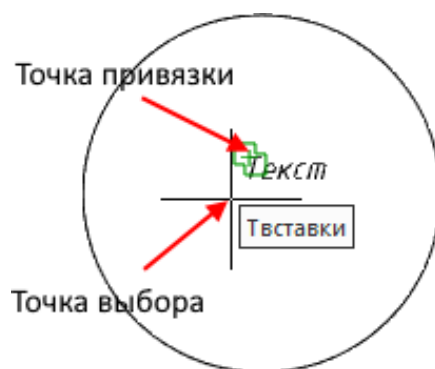


Рис. 60. Привязка Твставки

Нормаль . Привязка к точке пересечения нормали с объектом (дугой, отрезком и т. д.) или его воображаемым продолжением (рисунок 61).



Рис. 61. Привязка Нормаль

Касательная . Привязка к точке пересечения касательной с дугой или окружностью (рисунок 62).



Рис. 62. Привязка Касательная

Ближайшая . Привязка к точке объекта, которая ближе всего располагается к текущей позиции перекрестья курсора (рисунок 63).

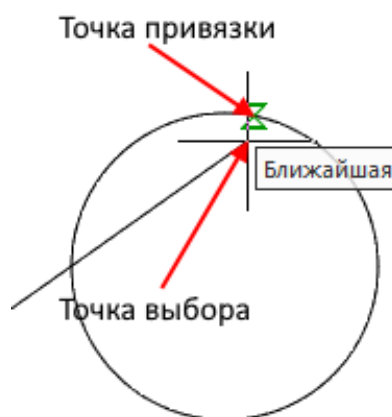


Рис. 63. Привязка Ближайшая


Параллельно . Привязка к имеющемуся прямолинейному сегменту объекта для создания параллельного ему прямолинейного сегмента другого объекта.

После указания первой точки прямолинейного сегмента нужно на некоторое время поместить перекрестие курсора над прямолинейным

сегментом имеющегося объекта и медленно перемещать курсор в сторону предполагаемого расположения параллельного сегмента создаваемого объекта. Появление символа параллельной привязки на имеющемся объекте и параллельной этому объекту временной линии объектного отслеживания говорит о том, что можно задавать вторую точку вычерчиваемого прямолинейного сегмента в любом нужном месте на временной траектории (рисунок 64).



Рис. 64. Привязка Параллельно

Режим объектного отслеживания позволяет размещать создаваемые объекты в определенной зависимости относительно других созданных объектов. Для активации режима объектного отслеживания необходимо в строке состояния активировать кнопку **Режим объектного отслеживания** , также для активации этого режима можно воспользоваться горячей клавишей **F11**.

При включенном режиме объектного отслеживания nanoCAD отображает временные пунктирные траектории различного типа (линии отслеживания), что позволяет точно позиционировать объекты.

Режим объектного отслеживания используется совместно с режимом объектной привязки и срабатывает, когда прицел курсора находится вблизи возможной точки объектной привязки (размер прицела определяет зону, в пределах которой происходит активация линий отслеживания). Объектное отслеживание расширяет и дополняет возможности объектной привязки.

Функции редактирования

Функция редактирования **Подобие**  позволяет создать новый объект, подобный выбранному, но расположенный на заданном расстоянии (смещении) от него (рисунок 65). Данная команда может быть применена к следующим объектам: отрезок, дуга, окружность, эллипс и эллиптическая дуга (в результате образуются сплайны овальных форм), двумерная полилиния, прямая и луч.

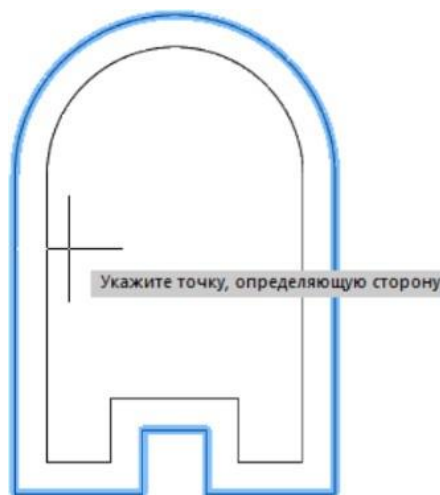


Рис. 65. Функция редактирования Подобие

При редактировании объектов дуга и окружность с помощью команды **Подобие**, образуются, соответственно, объекты дуга и окружность, которые имеют больший или меньший диаметр, чем исходные объекты, в зависимости от того, в какую сторону задано смещение.

Данная функция после активации имеет дополнительные опции, которые настраиваются в командной строке:

Через – построение объекта, проходящего через заданную точку.

Удалить – определение действия с исходными объектами после создания подобных.

Слой – определение слоя для подобных объектов. (Источник - оставить подобные объекты на исходном слое; Текущий - оставить подобные объекты на текущем слое).

Несколько – включение режима многократного создания подобных объектов.

Команда **Обрезка**  позволяет производить обрезку объектов по грани-цам (или граничным кромкам), задаваемым одним или несколькими объектами. Объекты, не пересекающиеся с граничной кромкой, можно обрезать в местах их воображаемого пересечения с продолжением кромки. Один и тот же объект одновременно может быть и кромкой, и обрезаемым объектом.

После активации функции **Обрезка** необходимо выбрать границы обрезки (один или несколько объектов), подтверждение выбора осуществляется клави-шей **ENTER**, далее с помощью курсора мыши выбирается обрезаемый по данной границе объект.

Данная функция после активации имеет дополнительные опции,

которые настраиваются в командной строке:

Линия – выбор объектов при помощи пересекающей их линии, которая может состоять из нескольких сегментов.

Секрамка – выбор объектов при помощи секущей рамки.

Проекция – задание режима обрезки объектов по пересечению их проекций с границей в 3D пространстве.

Кромка – задание режима обрезки объектов по воображаемому продолжению границы (без продолжения – отключение обрезки объектов по воображаемому продолжению границы; с продолжением – включение обрезки объектов по воображаемому продолжению границы).

Удалить – удаление выбранных объектов.

Команда **Удлинение**  выполняет удлинение разомкнутых объектов до их явного или воображаемого пересечения с другими объектами, называемыми границами или граничными кромками. Удлиняемые объекты выбираются путем указания той части, которая должна удлиниться.

При задании нескольких граничных кромок объект удлинится до первой ближайшей кромки. Этот же объект можно выбрать вновь, чтобы удлинить его до следующей граничной кромки.

Один и тот же объект одновременно может быть и граничной кромкой, и удлиняемым объектом.

После активации функции **Удлинение** необходимо выбрать границы обрезки (один или несколько объектов), подтверждение выбора осуществляется клавишей **ENTER**, далее с помощью курсора мыши выбирается удлиняемый до заданной границы объект.

Имеется возможность не выходя из команды производить обрезку объектов. Для этого при выборе объектов необходимо нажать и удерживать клавишу **SHIFT**.

Данная функция после активации имеет дополнительные опции, которые настраиваются в командной строке:

Линия – выбор объектов при помощи пересекающей их линии, которая может состоять из нескольких сегментов.

Секрамка – выбор объектов при помощи секущей рамки.

Проекция – задание режима удлинения объектов до пересечения их проекций с границей в 3D пространстве.

Кромка – задание режима удлинения объектов до воображаемого продолжения границы (без продолжения - отключение удлинения объектов до воображаемого продолжения границы; с продолжением –

включение удлинения объектов до воображаемого продолжения границы).

удалить – удаление выбранных объектов.

Задание на самостоятельную работу

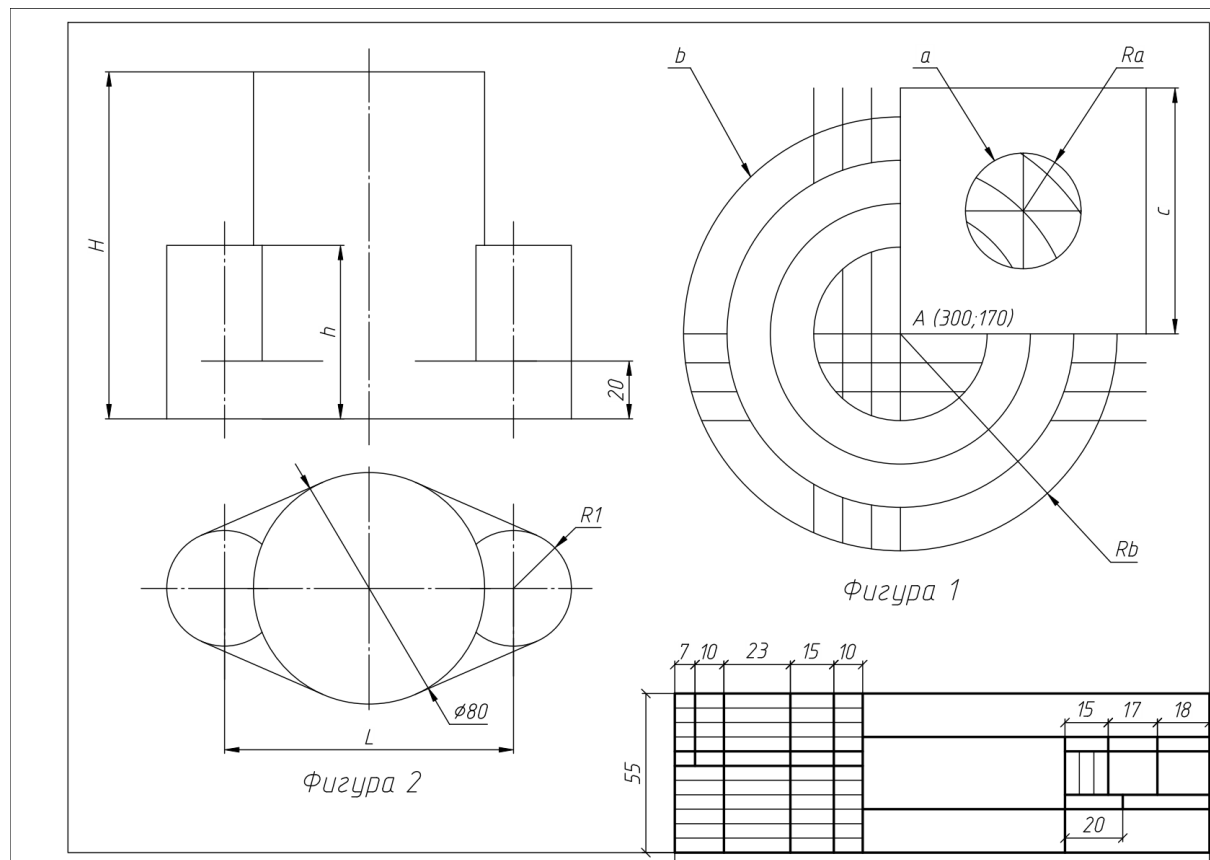


Рис. 66. Чертёж к практической работе № 3

Варианты заданий

Таблица 3

Размер, мм	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	80	90	100	90	85	95	80	90	100	85
Ra	25	30	35	40	33	25	22.5	23	25	20
Rb	70	75	80	65	70	85	70	85	90	75
H	100	120	110	115	130	100	105	90	115	120
h	80	100	80	70	90	85	85	40	60	60
L	100	100	110	110	100	106	100	110	110	100

			0	0	0				0	0
R1	20	20	30	30	20	23	20	30	30	20

1. С помощью отрезков постройте квадрат со стороной C и вершиной в точке A . Координаты точки A (300,170). Длина стороны квадрата C указана в таблице вариантов заданий. Расположение квадрата показано на рисунке 66.

2. Соедините отрезками попарно середины сторон квадрата (см. рисунки 66 и 67). Используйте **Объектные привязки** или **Разовую объектную привязку**.

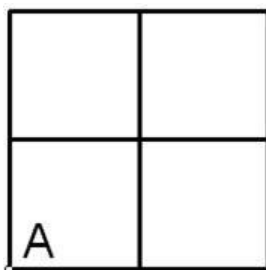


Рис. 67. Срединные линии

3. Постройте окружность a радиусом R_a . Центр окружности укажите в пересечении двух срединных линий квадрата (см. рисунки 66 и 68).

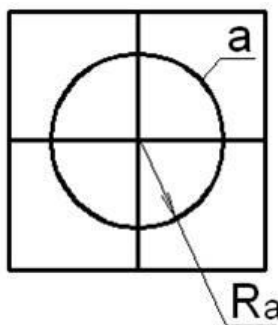


Рис. 68. Расположение окружности

4. Создайте подобие для отрезков, являющихся сторонами квадрата с помощью команды **Подобие**. Расположите полученные копии на расстоянии 10 мм друг от друга (см. рисунок 69).

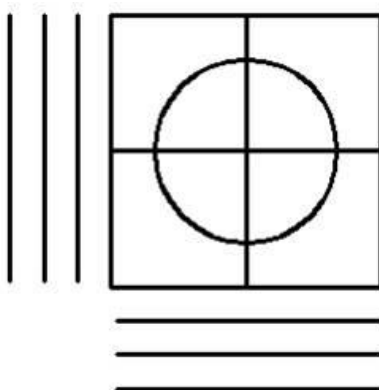


Рис. 69. Создание подобий отрезков

5. Построить окружность b радиусом R_b с центром в точке A (см. рисунки 66 и 70).

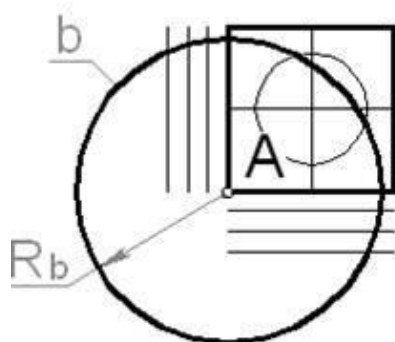


Рис. 70. Построение окружности b

6. Создайте подобие окружности b с помощью команды **Подобие**. Расположите копии окружности b , с интервалом 15мм (см. рисунок 71).

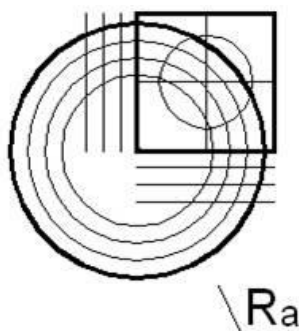


Рис. 71. Создание подобий окружности b

7. Удлинить стороны Квадрата и их копии до пересечения с окружностью b как показано на рисунке 72 с помощью команды редактирования **Удлинение**.

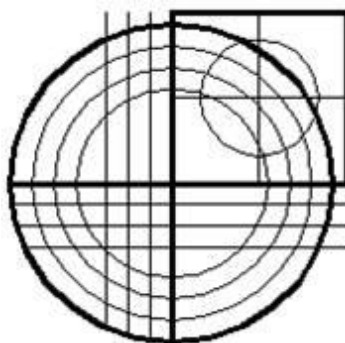


Рис. 72. Удлинение сторон квадрата

8. Обрезать с помощью команды редактирования **Обрезка** все линии, рас- положенные между:

- а) любыми двумя подобиями окружности *b* (см. рисунок 66);
- б) окружностью *a* и квадратом (см. рисунок 66).

9. Удалите линии, расположенные между окружностью *a* и квадратом (см. рисунок 66).

10. Начертите Фигуру 2 (см. рисунок 66). Размеры по вариантам приведе- ны в таблице вариантов заданий. **Самостоятельно**, применяя любые методы построения линий и редактирования чертежа.

11. Постройте рамку со штампом (см. рисунок 66).

Самостоятельно, применяя любые методы построения линий и редактирования чертежа.

Контрольные вопросы:

1. Что такое режим объектной привязки в системе папоCAD?
2. Как осуществляется настройка текущих режимов объектной привязки?
3. В чем суть режима разовой объектной привязки?
4. Опишите алгоритм работы команды Удлинение.
5. Что такое режим объектного отслеживания?
6. Как построить касательную линию к двум окружностям?

7. Простановка размеров. Размерные стили

1. Цель и задачи работы

Цель работы. Получение практических навыков создания и настройки размерных стилей и нанесение размеров на чертежи в системе папоCAD.

Основные задачи работы:

- 1.изучение основных элементов размеров;
2. приобретение базовых навыков по созданию и настройке размерных стилей;
3. изучение режима объектного отслеживания;
4. изучение специальной команды редактирования Подобие;
5. изучение специальной команды редактирования Обрезка;
6. изучение специальной команды редактирования Удлинение;
7. приобретение практических навыков применения режимов объектной привязки специальных команд редактирования для построения объектов.

2. Знания и умения, приобретаемые обучающимся в результате

ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ

Индекс	Формулировка
ПК-9	Использование средства компьютерного моделирования в проектировании объектов капитального строительства

3. Теоретическая часть

Размеры отображают на чертеже геометрические характеристики объектов, а также расстояния и углы между ними. Размеры являются неотъемлемой частью любого чертежа.

К основным элементам размеров можно отнести:

размерная линия – графически отображает величину размера, его ориентацию и представляет собой отрезок или дугу (для дугового и угловых размеров) со стрелками на конце;

выносная линия – проводится от измеряемого объекта до размерной линии;


стрелка – отображается на концах размерной линии (существуют разные типы стрелок, включая засечки и точки);


размерный текст – отображает числовое значение измеряемого объекта (текст может содержать различные специальные символы, например, условные обозначения радиуса, диаметра, градуса и т. д., а также допуски);

выноска – представляет собой линию, соединяющую размерный текст с размерной линией, к которой он относится (могут создаваться автоматически (при задании соответствующих параметров в размерном стиле), если размерный текст не вписывается между выносными линиями или при ручном перетаскивании размерного текста (при помощи ручек) в другое место, выноска как часть размерного объекта не является объектом типа Выноска).


Основные типы размеров:

1) линейные размеры

горизонтальные и вертикальные  **Линейный**, параллельные



Параллельный – предназначены для простановки линейных размеров с горизонтальной, вертикальной или повернутой размерной линией;

ординатные  **Ординатный** – предназначены для простановки размеров, начинающихся с нулевой ординаты;

групповые  – позволяют одновременно наносить несколько вертикальных или горизонтальных размеров;

базовые  – позволяют наносить последовательность размеров, отсчитываемых от одной базовой точки (могут быть линейными, ординатными или угловыми);

размерные цепи  – начало каждого нового размера совпадает с концом предыдущего размера (могут быть линейными, ординатными или угловыми).

2) радиальные размеры

диаметр  Диаметр – предназначен для простановки диаметральных размеров дуг и окружностей;

радиус  Радиус – предназначен для простановки радиусов дуг и окружностей;

большой радиус (размеры радиусов с изломом)  Большой радиус – представляются в том случае, когда центр дуги или окружности располагается за пределами листа и его истинное положение не может быть показано.

3) *угловые размеры*  Угловой,  Угловой ординатный – используются для обозначения углов между двумя отрезками или тремя точками.

4) *дуговые размеры*  Дуга – отображают длину дуги или дугового сегмента полилинии.

5) *размер-подобие*  Размер-подобие – позволяет построить размер подобный контуру выбранного объекта (обозначается дугой над значением).

Размерный стиль представляет собой именованный набор параметров, определяющий внешний вид и формат размеров. Использование размерных стилей позволяет быстро оформлять чертежи в соответствии с государственными отраслевыми стандартами.

Система nanoCAD поставляется с двумя размерными стилями: ЕСКД и СПДС, соответствующих требованиям Единой системы конструкторской документации и Системы проектной документации в строительстве. По умолчанию после инсталляции программа настраивается на оформление документации в СПДС.

Управление размерными стилями производится в диалоговом окне Раз- мерные стили (Главная – Оформление >  Размерные стили; Оформление – Размеры >  Размерные стили (см. рисунок 73)).

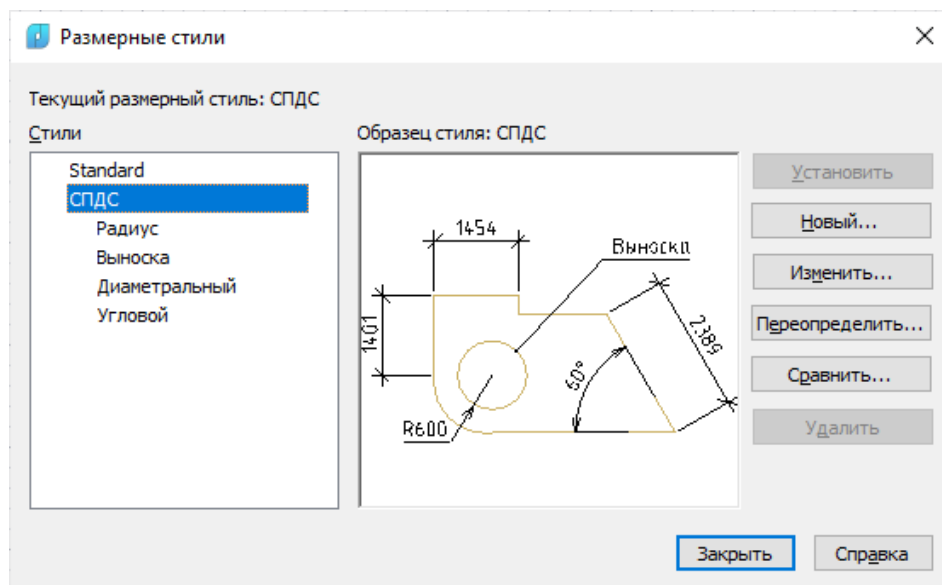


Рис. 73. Окно управления размерными стилями

Текущий размерный стиль – отображение имени текущего размерного стиля.

Стили – отображение списка всех размерных стилей документа.

Образец стиля – предварительный просмотр стиля, выбранного в списке Стили.

Установить – установка выбранного размерного стиля текущим.

Новый – создание нового размерного стиля (создается на базе существующего).

Изменить – изменение параметров выбранного в списке стиля.

Переопределить – изменение параметров текущего размерного стиля.

Сравнить – сравнение свойств двух выбранных размерных стилей.

Удалить – удаление выбранного размерного стиля.

В диалоге *Изменение размерного* стиля задаются свойства для нового и редактируются параметры существующего размерного стиля.

Во вкладке **Линии** задаются свойства размерных линий и выносных линий (см. рисунок 74).

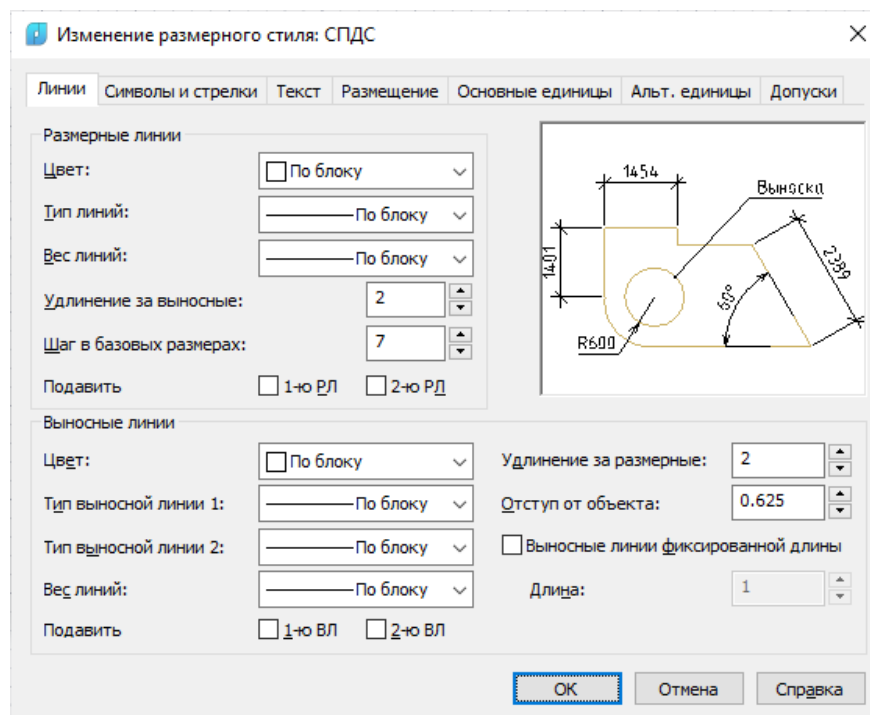


Рис. 74. Вкладка редактирования свойства размерных и выносных линий

Размерные линии:

Цвет – выбор цвета размерных линий.

Тип линий – выбор типа размерных линий.

Вес линий – выбор веса (толщины) размерных линий.

Удлинение за выносные – задание расстояния, на которое размерная линия должна выступать за пределы выносных линий (задаётся только при использовании в качестве размерных стрелок засечек).

Шаг в базовых размерах – расстояние между размерными линиями в размерах от общей базы.

Подавить: 1-ю РЛ, 2-ю РЛ – включение/отключение режима подавления отображения размерных линий.

Выносные линии:

Цвет – выбор цвета выносных линий.

Тип выносной линии 1 – выбор типа первой выносной линии. *Тип выносной линии 2* – выбор типа второй выносной линии. *Вес линий* – выбор веса выносных линий.

Подавить: 1-ю ВЛ, 2-ю ВЛ – включение/отключение режима подавления отображения выносных линий.

Удлинение за размерные – расстояние, на которое выносные линии должны выступать за пределы размерной линии.

Отступ от объекта – расстояние, на которое выносные линии должны отступать от исходной точки размера (на объекте).

Выносные линии фиксированной длины – включение/отключение режима фиксированной длины выносных линий.

Длина – значение фиксированной длины выносных линий.

Во вкладке **Символы и стрелки** (см. рисунок 75) задаётся тип и размер стрелок, меток центра и центровых линий, положение символа длины дуги в размере длины дуги и угла излома ломаной размера радиуса:

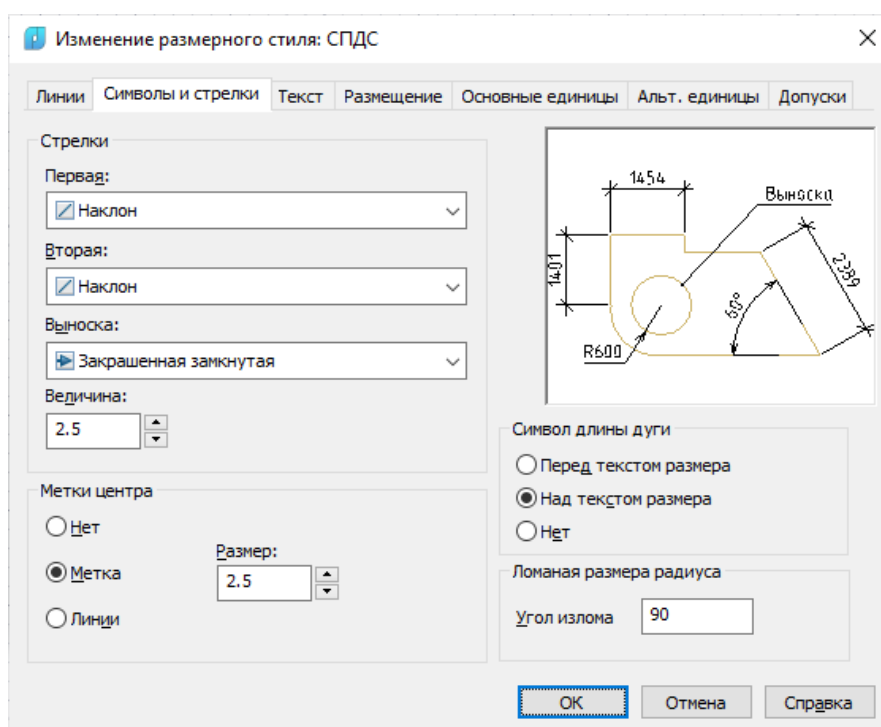


Рис. 75. Вкладка редактирования свойств стрелок, меток центра и центровых линий

Стрелки

Первая – выбор типа стрелки первой размерной линии (при изменении типа первой стрелки автоматически изменяется и тип второй).

Вторая – выбор типа стрелки второй размерной линии (при изменении типа второй стрелки автоматического изменения типа первой стрелки не происходит).

Выноска – выбор типа стрелки выноски.

Размер стрелки – задание размера стрелки.

Маркеры центра

Нет – отключение режимов автоматического создания маркера центра и центровых линий для размеров радиуса и диаметра.

Маркер – включение режима автоматического создания маркера центра для размеров радиуса и диаметра.

Линия – включение режима автоматического создания центровых линий для размеров радиуса и диаметра.

Размер – размер маркера центра или центральной линии.

Символ длины дуги

Перед текстом размера – включение режима отображения символа длины дуги перед текстом в размере длины дуги.

Над текстом размера – включение режима отображения символа длины дуги над текстом в размере длины дуги.

Нет – отключение режима отображения символа длины дуги.

Ломаная размера радиуса

Угол излома – угол излома для ломаных линий (зигзагов) размеров радиуса. Во вкладке **Текст** (см. рисунок 76) задается формат, размещение и выравнивание размерного текста.

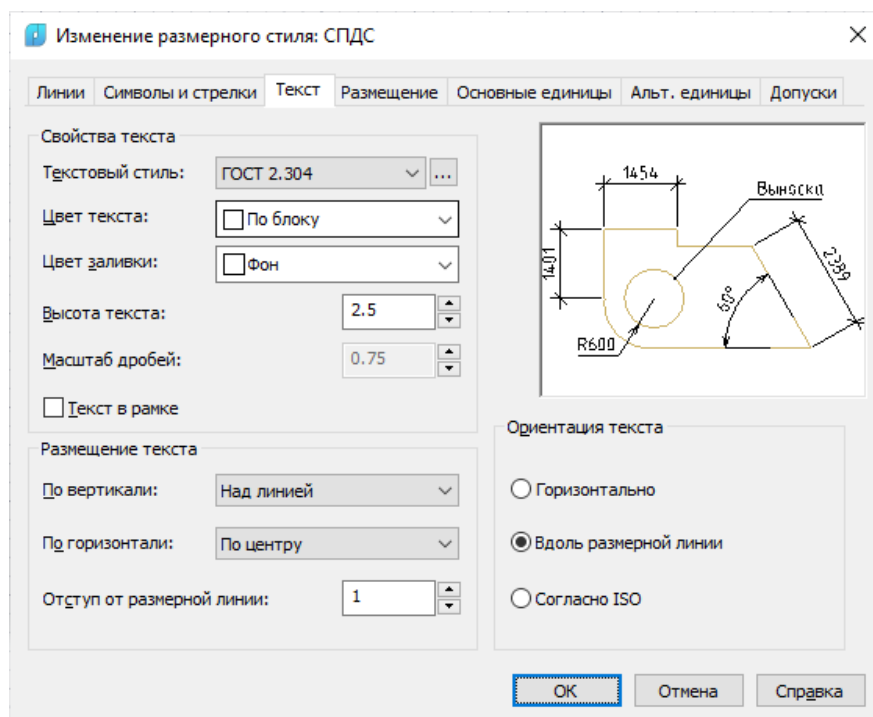


Рис. 76. Вкладка настройки свойств размерного текста

Свойства текста

Текстовый стиль – выбор текущего стиля размерного текста.

Цвет текста – выбор цвета размерного текста.

Цвет заливки – выбор цвета фона размерного текста.

Высота текста – задание высоты размерного текста (если в текстовом стиле задана фиксированная высота, т. е. значение высоты в

стиле не равно 0, то введенная здесь высота игнорируется).

Масштаб дробей – задание масштаба дробных значений относительно остального текста (параметр доступен, если во вкладке *Основные единицы* для параметра *Формат единиц* задано значение *Дюймовые дробные* или *Дробные*. Высота дробных текстов определяется путём умножения высоты обычного текста на заданный коэффициент).

Текст в рамке – включение/отключение режима отображения размерного текста в рамке.

Размещение текста

По вертикали – выбор выравнивания размерного текста по вертикали относительно размерной линии.

По горизонтали – выбор выравнивания размерного текста по горизонтали вдоль размерной линии относительно выносных линий.

Отступ от размерной линии – задание величины зазора текста, т. е. ширины пустого пространства вокруг текста, расположенного в разрыве размерной линии (значение используется и как минимальная длина фрагментов разорванной размерной линии. Текст располагается между выносными линиями только при условии, что длины этих фрагментов не будут меньше величины зазора текста. Если текст расположен над или под размерной линией, он помещается между выносными линиями, только если там достаточно места для размерных стрелок и размерного текста, отстоящих друг от друга на величину зазора текста).

Ориентация текста

Горизонтально – включение режима горизонтального размещения размерного текста между размерными линиями и вне их.

Вдоль размерной линии – включение режима размещения размерного текста вдоль размерной линии.

Согласно ISO – включение режима размещения размерного текста вдоль размерной линии, если текст находится внутри выносных линий, или горизонтально, если текст находится вне их.

Во вкладке **Размещение** (см. рисунок 77) задаётся положение размерного текста, стрелок, выносок и размерной линии.

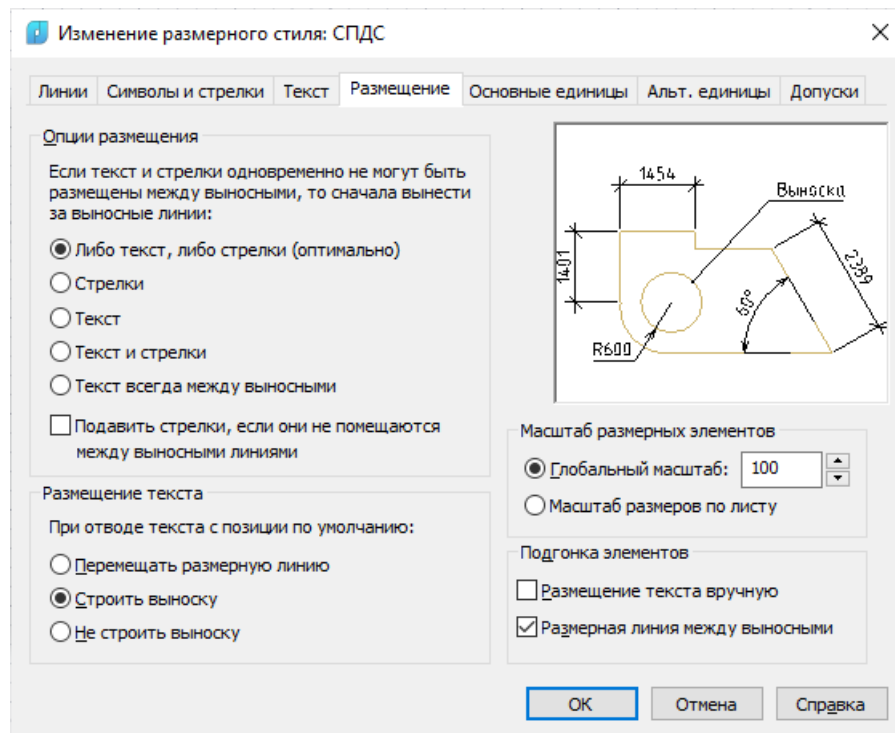


Рис. 77. Вкладка настройки формата размещения размерного текста, стрелок, выносок и размерной линии

Опции размещения – задание варианта расположения текста и стрелок, если между выносными линиями недостаточно места для их совместного размещения.

Либо текст, либо стрелки (оптимально) – включение режима размещения либо текста, либо стрелок за пределами размерных линий в зависимости от того, какое расположение наиболее оптимально.

Стрелки – включение режима размещения за пределами выносных линий сначала стрелок, затем текста.

Текст – включение режима размещения за пределами выносных линий сначала текста, потом стрелок.

Текст и стрелки – включение режима размещения при недостатке места и текста, и стрелок вне выносных линий.

Текст всегда между выносными – включение режима размещения текста всегда между выносными линиями.

Подавить стрелки, если они не помещаются между выносными линиями – Включение/Отключение режима подавления стрелок, если для них недостаточно места между выносными линиями.

Размещение текста – задание варианта действия при перемещении размерного текста с позиции по умолчанию, определяемой размерным стилем.

Перемещать размерную линию – включение режима перемещения

раз- мерной линии с текстом.

Строить выноску – включение режима, когда размерные линии не перемещаются, а строится выноска, соединяющая размерные линии и текст (выноска не строится, если текст находится слишком близко к размерной линии).

Не строить выноску – включение режима, когда размерные линии не перемещаются и выноска не строится.

Масштаб размерных элементов

Глобальный масштаб – задание коэффициента масштаба для всех параметров размерного стиля, задающих размеры, расстояния и отступы, включая высоту текста и величину стрелок.

Масштаб размеров по листу – включение режима, при котором коэффициент масштаба определяется как отношение единиц измерения на текущем видовом экране пространства модели и в пространстве листа.

Подгонка элементов

Размещение текста вручную – Включение/Отключение режима размещения размера в точку, указанную в ответ на запрос Положение размерной линии (все режимы размещения по горизонтали игнорируются).

Размерная линия между выносными – Включение/Отключение режима размещения размерной линии между выносными линиями, даже если размерные стрелки размещаются за их пределами.

Во вкладке **Основные единицы** (см. рисунок 78) задаётся формат и точность основных единиц, а также префиксы и суффиксы размерного текста:

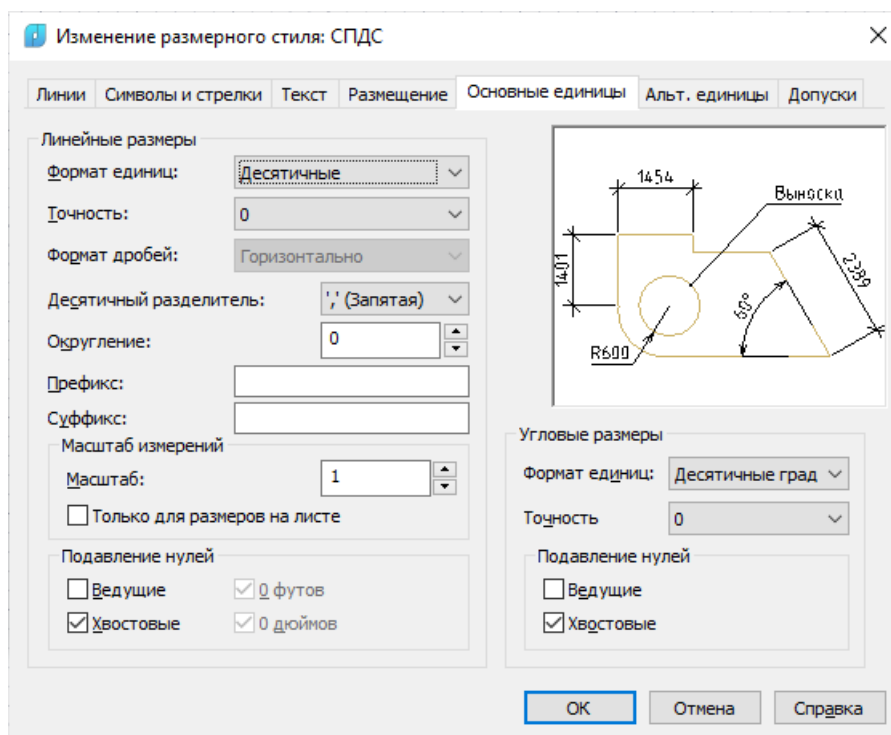


Рис. 78. Вкладка настройки формата отображения основных единиц

Линейные размеры

Формат единиц – выбор формата единиц для всех типов размеров, кроме угловых.

Точность – выбор количества десятичных знаков после запятой в размерном тексте.

Формат дробей – выбор формата дробных текстов (параметр доступен, если для параметра *Формат единиц* задано значение *Дюймовые дробные* или *Дробные*).

Десятичный разделитель – выбор типа разделителя для размеров, выраженных в десятичных единицах (параметр доступен, если для *Формата единиц* задано значение *Десятичные*).

Округление – задание правила округления значений для всех типов размеров, кроме угловых.

Префикс – задание префикса размерного текста (для отображения специальных символов можно использовать управляющие коды).

Суффикс – задание суффикса размерного текста.

Масштаб измерений

Масштаб – задание масштабного коэффициента для линейных размеров.

Только для размеров на листе – Включение/Отключение режима применения масштабного коэффициента только к размерам в

видовых экранах листа.

Подавление нулей

Ведущие – Включение/Отключение режима подавления отображения ведущих нулей во всех десятичных размерах.

Хвостовые – Включение/Отключение режима подавления отображения замыкающих нулей во всех десятичных размерах.

0 футов – Включение/Отключение режима подавления отображения значения футов в размере формата футы-дюймы, если значение размера меньше одного фута (параметр доступен для Дюймовых десятичных или Дюймовых дробных форматов единиц).

0 дюймов – Включение/Отключение режима подавления отображения значения дюймов в размере формата футы-дюймы, если значение размера равно целому числу футов (параметр доступен для Дюймовых десятичных или Дюймовых дробных форматов единиц).

Угловые размеры

Формат единиц – выбор формата единиц измерения для угловых размеров.

Точность – выбор количества десятичных знаков в размерном тексте угловых размеров.

Подавление нулей

Формат единиц – Включение/Отключение режима подавления ведущих нулей во всех десятичных размерах.

Точность – Включение/Отключение режима подавления замыкающих нулей во всех десятичных размерах.

Задание на самостоятельную работу

Таблица 4

Варианты заданий к практической работе № 4

Размер, мм	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>a</i>	20	5	10	15	20	25	30	25	20	10
<i>b</i>	15	20	25	30	35	40	18	26	32	34
<i>c</i>	60	65	72	70	64	63	68	74	60	66
<i>d</i>	40	30	24	25	28	38	40	24	36	30

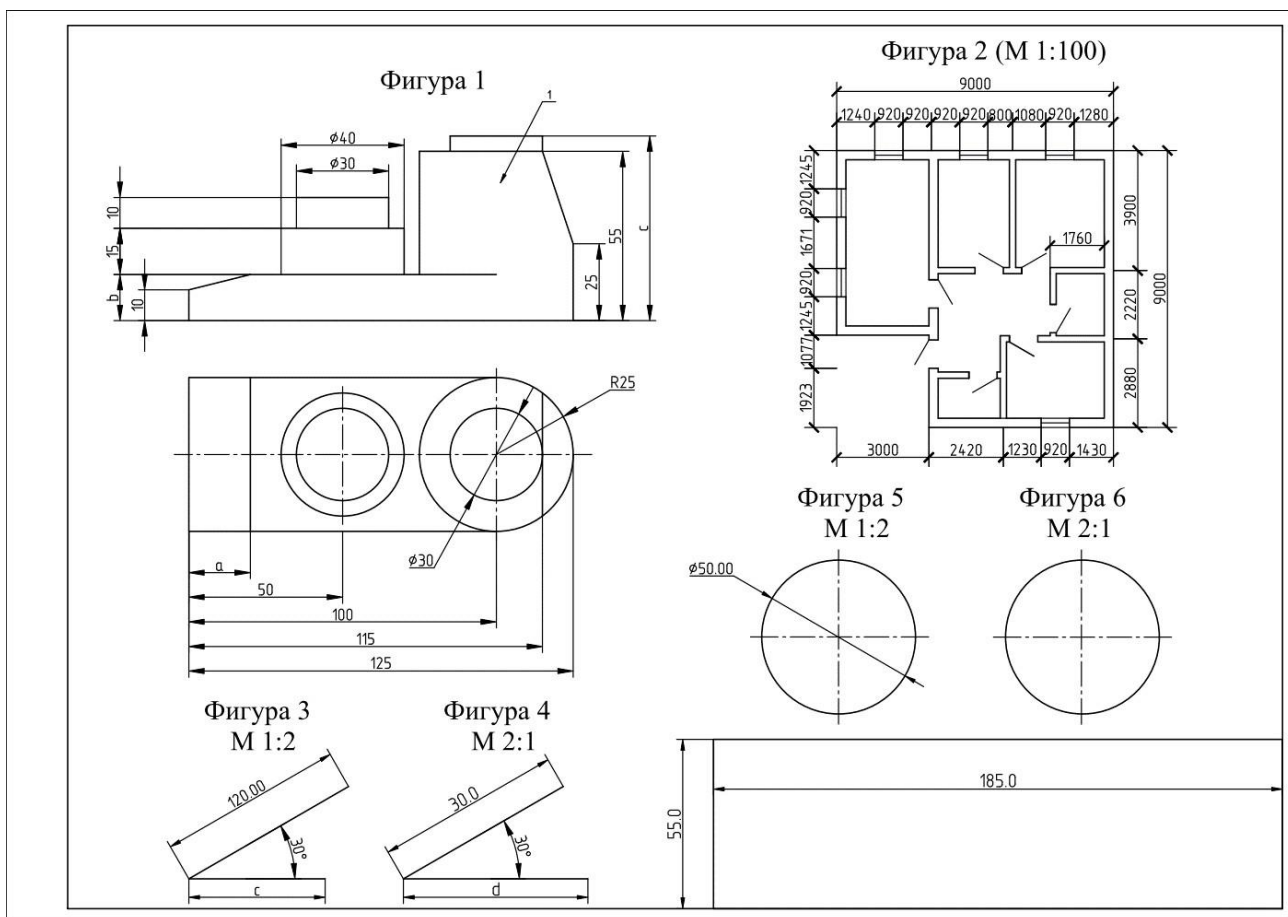


Рис. 79. Чертёж к практической работе № 4

Таблица 5

Параметры размерных стилей

Имя раз- мерного стиля	Фигура1_ масштаб1_ _стрелки	Фигура2_ масштаб100_ _засечки	Фигура35_ _масштаб2_ _стрелки	Фигура46_ масштаб05_ _стрелки
<i>Вкладка "Линии"</i>				
Шаг в базо- вых разме- рах	8	8	6	10
Удлинение за размер- ные	2	3	2	2
Отступ от объекта	0	0	0	0
<i>Вкладка "Символы и стрелки"</i>				
Первая	Закрашенная замкнутая	Двойная засечка	Закрашенная замкнутая	Закрашенная замкнутая
Вторая	Закрашенная замкнутая	Двойная засечка	Закрашенная замкнутая	Закрашенная замкнутая
Выноска	Малая точка	Прямой угол	Малая точка	Малая точка
Величина	5	3	3.5	3.5

<i>Вкладка "Текст"</i>				
Текстовый стиль	ГОСТ 2.304	ГОСТ 2.304	ГОСТ 2.304	ГОСТ 2.304
Высота текста	3.5	5	3.5	4
По вертикали	Над линией	Над линией	Над линией	Над линией
По горизонтали	По центру	По центру	По центру	По центру
Отступ от размерной линии	0.6	0.6	0.6	0.6
Ориентация текста	Согласно ISO	Вдоль размерной линии	Согласно ISO	Согласно ISO
<i>Вкладка "Размещение"</i>				
Опции размещения	Либо текст, либо стрелки	Текст	Либо текст, либо стрелки	Либо текст, либо стрелки
Размещение текста	Строить выноску	Строить выноску	Строить выноску	Строить выноску
Глобальный масштаб	1	1	1	1
Подгонка элементов	Размерная линия между выносными	Размерная линия между выносными	Размерная линия между выносными	Размерная линия между выносными
<i>Вкладка "Основные единицы"</i>				
Точность	0	0	0.00	0,0
Масштаб	1	100	2	0,5

1. Выполните чертежи, показанные на рисунке 79. Используйте разные способы указания координат.

Примечание. Изображения выполнены в разном масштабе, учитывайте масштабный коэффициент при построении изображений. Недостающие размеры по вариантам указаны в таблице

2. Создайте четыре размерных стиля. Названия и параметры размерных стилей приведены в Таблице 5.

3. Нанесите размеры так, как показано на рисунке. **Обратите внимание!** Часть размерных чисел расположена на полках выносок, часть на продолжении размерных линий, постарайтесь добиться такого же расположения на своём чертеже.

Для простановки размеров необходимо предварительно выбрать размерный стиль (см. рисунок 80).

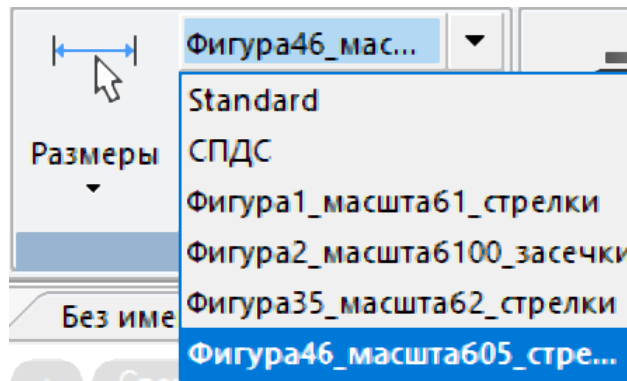


Рис. 80. Всплывающее меню выбора размерного стиля

Для **Фигуры 1** используйте ранее созданный размерный стиль **Фигура1_масштаб1_стрелки**;

Для простановки линейных размеров **Фигуры 2** используйте стиль **Фигура2_масштаб100_засечки**.

Для **Фигур 3** и **5** используйте размерный стиль **Фигура35_масштаб2_стрелки**.

Для **Фигур 4** и **6** используйте размерный стиль **Фигура46_масштаб05_стрелки**.

Для нанесения размеров используются инструменты **Размеры**.

Для подстановки обозначений диаметров ($\varnothing$) на линейных размерах и для нанесения надписей типа «2отв. $\varnothing 15$ » используйте режим **Редактировать размер** (вызывается двойным щелчком по размерному числу), щёлкаем по размеру, затем по кнопке *Символ*), и выбираем в раскрывающемся списке знак диаметра – $\varnothing$ (рисунок 81).

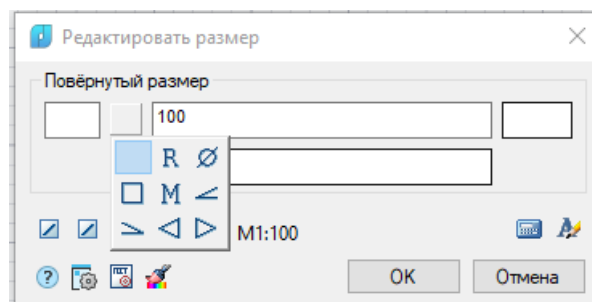


Рис. 81. Окно редактирования размера

Для нанесения размеров базовым или цепочечным методом используют кнопки **Базовый** и **Цепочка**. Внимание! Первый размер в цепочке или наименьший размер в базе обязательно поставьте с помощью команды **Линейный**, затем активируйте одну из кнопок ("**Базовый**" или "**Цепочка**") и продолжите нанесение размеров.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите основные типы линейных размеров.
2. Чем отличаются базовые линейные размеры и размерные цепи?
3. Как проставляются радиальные размеры?
4. Дайте определение угловым размерам, дуговым размерам и размерам- подобие.
5. Что такое размерные стили?
6. Как создаются и настраиваются размерные стили?

8. Создание слоёв. Штриховка

1. Цель и задачи работы

Цель работы. Получение практических навыков создания, настройки и применения слоев при построении объектов, а также нанесение штриховки на объекты в системе AutoCAD.

Основные задачи работы:

- 1.приобретение базовых навыков по созданию настройке слоев;
2. получение навыков по созданию графических объектов с применением созданных слоев;
3. приобретение базовых навыков по настройке параметров штриховки;
4. изучение методов нанесения различных видов штриховки на объекты.

2. Знания и умения, приобретаемые обучающимся в результате освоения темы

Индекс	Формулировка
ПК-9	Использование средства компьютерного моделирования в проектировании объектов капитального строительства

3. Теоретическая часть

Слои

Слои в системе автоматизированного проектирования AutoCAD – это способ структурирования объектов чертежа. С помощью слоев можно разделять, сортировать и редактировать группы объектов чертежа.

Для более удобной организации и обработки данных на каждом слое обычно размещают однотипные элементы чертежа (например, вспомогательные линии построения лучше производить на отдельном слое, чтобы облегчить и ускорить их последующее удаление, также на отдельных слоях можно располагать размеры, текстовые объекты, штриховку и т. д.).

Новый документ в системе nanoCAD по умолчанию содержит слой 0, который не может быть ни удален, ни переименован. Это необходимо для того, чтобы чертеж содержал хотя бы один слой, поскольку любой графический объект должен размещаться на каком-либо слое (часто говорят, что объект принадлежит какому-либо слою).

При создании объекта значения его свойств берутся из описания того слоя, на котором объект создается (при заданных параметрах **По слою**).

Если же в раскрывающихся списках **Цвет**, **Тип линий**, **Вес линии** панели Свойства вместо параметра **По слою** задать определенный цвет, тип и вес линии, то уже эти свойства будут назначаться всем вновь создаваемым на слое объектам, а не тем, которые были установлены для слоя.

Распределение объектов по слоям позволяет быстро редактировать свойства одних объектов, не изменяя при этом свойства других. Блокируя отдельные слои, можно запрещать редактирование расположенных на них объектов, чтобы исключить внесение случайных изменений. Слои можно включать или отключать, делать видимыми или невидимыми. Для каждого слоя можно разрешить или запретить его вывод на печать.

Слой, выбранный для работы (активный), называется текущим. По умолчанию вновь создаваемые объекты размещаются на текущем слое.

Создание, изменение или задание слоев осуществляется с помощью диалогового окна **Слои...** (вкладка ленты **Главная** панель **Слои** команда **Слои...**



). Диалоговое окно **Слои** показано на рисунке 82.

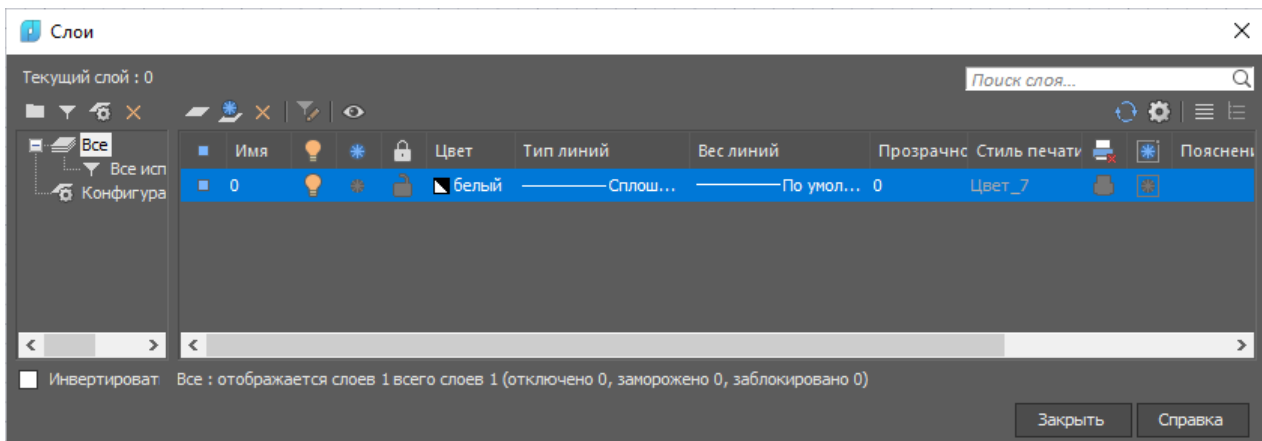


Рис. 82. Диалоговое окно Слои

В левой части диалога расположено окно, отображающее дерево кате- горий.

В правой части диалога расположено окно, отображающее список слоёв для выбранного в дереве категорий элемента.

В строке сразу под заголовком диалога отображается:

Текущий слой : 0 – текущий активный слой.

Поиск слоя... – поиск слоя по имени.

Под окном списка слоев содержится информация об отображаемых слоях, общем количестве слоев и количестве отключенных, замороженных и заблоки- рованных слоев:

Все используемые слои : отображается слоев 1 всего слоев 1 (отключено 0, заморожено 0, заблокировано 0)

Функции редактирования списка слоев:

Кнопка **Добавить слой** – добавление нового слоя.

Кнопка **Добавить слой, замороженный на всех ВЭ** – добавление слоя, замороженного на всех видовых экранах.

Кнопка **Удалить** – удаление выбранного слоя.

Кнопка **Режим редактирования фильтра** – редактирование выбран- ного фильтра.

Кнопка **Обход слоев** – включение режима просмотра только выбран- ного слоя.

Кнопка **Обновить** – регенерация (обновление чертежа).

Кнопка **Параметры слоев** – управление параметрами отображения в диалоге **Слои** и свойствами слоев, входящих в состав внешних ссылок.

Столбец **Статус** – индикатор содержания объектов на слое (– те- кущий слой, – слой содержит объекты, – слой не содержит объекты).


Столбец  – отображение имени слоя.


Столбец  – отображение значка видимости слоя (Объекты, расположенные на слоях с отключенной видимостью, не отображаются на экране и не выводятся на печать, но принимают участие в регенерации чертежа. Однако, при включении/отключении слоёв регенерации чертежа не происходит. В связи с этим, включать/отключать слои рекомендуется выполнять в тех случаях, когда это необходимо делать часто и когда слои отключаются на непродолжительное время).


Столбец  – отображение значка заморозки слоя (Объекты, расположенные на замороженных слоях, не отображаются на экране и не выводятся на печать, не участвуют в регенерации чертежа. Замораживание ненужных слоев в больших чертежах позволяет ускорить операции, связанные с отображением и регенерацией. Однако, операция размораживания одного или нескольких слоёв приводит к регенерации чертежа, что занимает достаточно продолжительное время. В связи с этим замораживание слоёв следует применять в тех случаях, когда это необходимо делать редко и когда слои замораживаются на длительное время).


Столбец  – отображение значка блокировки слоя (Объекты на заблокированном слое остаются видимыми, но их нельзя редактировать. На заблокированном слое можно создавать новые объекты. Для заблокированного слоя можно изменять цвет, тип и вес линии, разрешать или запрещать его вывод на печать).

Столбец  – отображение цвета слоя.

Столбец  – отображение типа линии слоя.

Столбец  – отображение веса линии слоя.

Столбец  – отображение цвета слоя.

Столбец  – отображение стиля печати слоя (позволяет заменить их цвет, тип и толщину линии другими значениями, которые не отображаются на экране, а проявляются только при печати).

Столбец  – отображение значка разрешения печати для слоя (объекты, расположенные на слое, будут\ не будут выводиться на печать).

Столбец  – замораживание выбранных слоев на новых видовых экранах (Слои можно замораживать в отдельных видовых экранах листа. Таким образом можно получать различные отображения одних и тех же объектов в разных видовых экранах без создания дополнительной (дублирующей) геометрии, например, создав два

видовых экрана для одного и того же объекта и заморозив слой с элементами оформления во втором видовом экране).

Столбец **Пояснение** – краткая информация о слое.

Штриховка

Под **Штриховкой** в nanoCAD подразумевается заполнение выбранной области по имеющемуся образцу. Образцом штриховки называется заранее определенный узор, используемый для условного обозначения различных материалов, например стали, бетона, стекла и так далее. В качестве образца штриховки может использоваться также и сплошная заливка.

Для создания и настройки **Штриховки** используется **Диалоговое окно «Штриховка»** (рисунок 83).

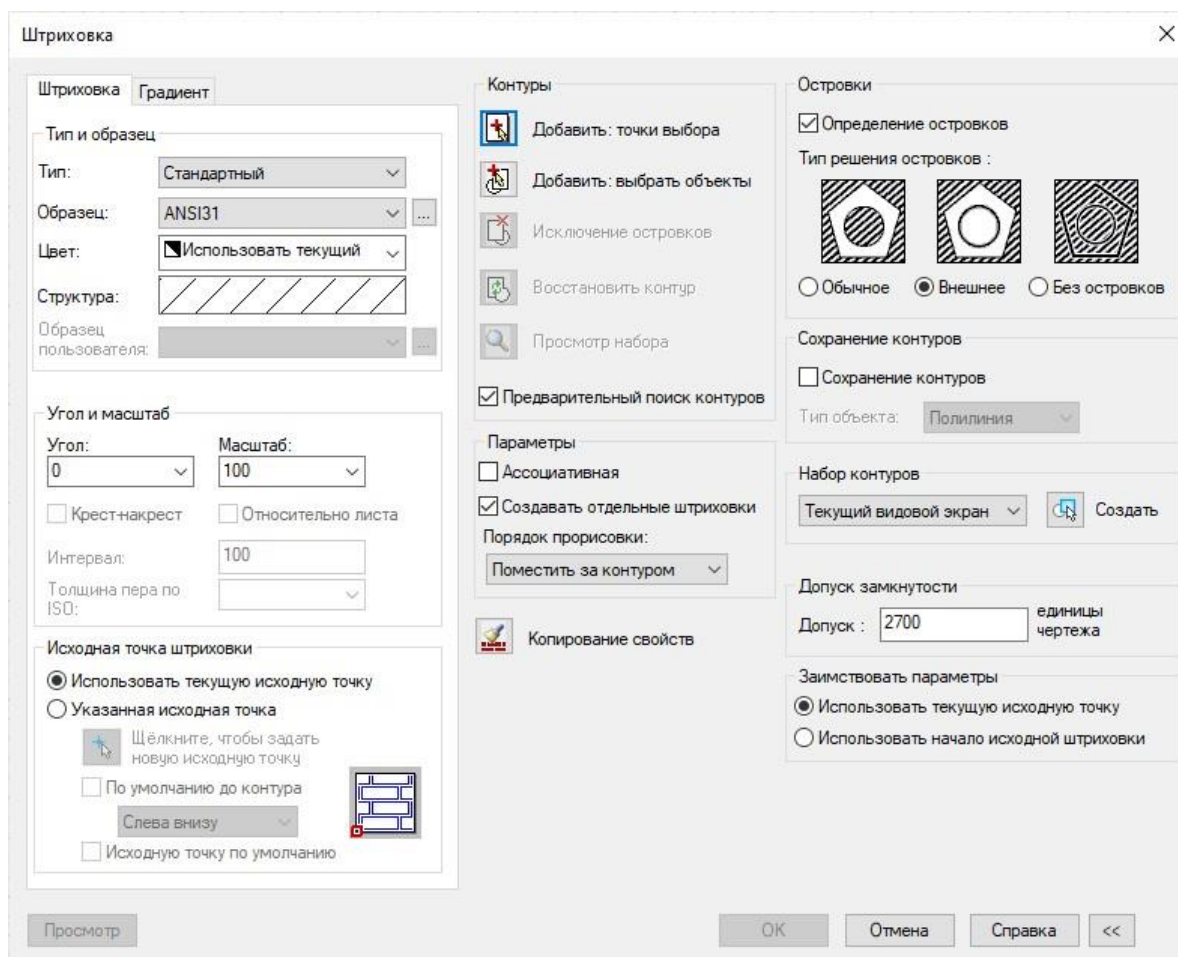


Рис. 83. Диалоговое окно Штриховка

При создании штриховки настраиваются следующие параметры:

Тип – раскрывающийся список для выбора типа образца штриховки (Стандартный, Из линий, Пользовательский).

Образец – раскрывающийся список для выбора имеющихся

стандартных образцов (параметр **Образец** доступен только для типа штриховки Стандарт- ный).

Цвет – раскрывающийся список для выбора цвета штриховки.

Структура – отображение графической структуры выбранного образца штриховки (щелчок на этом поле открывает диалоговое окно Образцы штри- ховки).

Образец пользователя – раскрывающийся список для выбора имею- щихся пользовательских образцов (параметр Образец пользователя доступен только для типа штриховки Пользовательский. При выборе параметра Пользователь- ский в раскрывающемся списке Тип, сразу вызывается диалог Образцы штри- ховки с открытой вкладкой Пользовательские).

Угол – раскрывающийся список для выбора угла поворота штриховки относительно оси X текущей ПСК.

Масштаб – раскрывающийся список для выбора степени растяжения\сжатия стандартного или пользовательского образца штриховки (данный параметр доступен только для типов штриховки Стандартный и Пользователь- ский).

Крест-накрест – включение/отключение режима нанесения второй штриховки, повернутой относительно первой на 90 градусов (данный параметр доступен только для типа штриховки Пользовательский).

Исходная точка штриховки – задание начальной точки для создания штриховки. Обычно начальная точка задаётся для некоторых образцов штриховки (например, для штриховки, обозначающей кирпичную кладку, или для штриховки, отображающей раскладку керамической плитки), которые необходимо выровнять относительно определенной точки на контуре штрихов- ки. По умолчанию, все исходные точки штриховки соответствуют текущей ис- ходной точке ПСК.

Использовать текущую исходную точку – включение режима задания исходной точки (по умолчанию исходная точка имеет координаты 0,0).

Указанная исходная точка – включение режима задания новой исход- ной точки штриховки.

По умолчанию до контура – включение/отключение режима вычисления новой исходной точки на основе прямоугольных границ контура для штри- ховки.

Исходную точку по умолчанию – включение/отключение режима

со- хранения значения новой исходной точки штриховки в системной переменной HPORIGIN.

Добавить: точки выбора – кнопка временного закрытия диалогового окна для указания курсором на экране внутренних точек областей, которые следует заштриховать. Процесс выбора контуров указанием внутренних точек сильно зависит от состояния флажка **Предварительный поиск контуров**.

Добавить: выбрать объекты – кнопка временного закрытия диалогового окна для выбора на экране объектов, образующих области для штрихования.

Исключение островков – кнопка временного закрытия диалогового окна для удаления ранее добавленных внутрь контура объектов (параметр недоступен, если процесс выбора областей штрихования еще не осуществлен, т. е. ещё не указаны внутренние точки областей или не выбраны объекты, образующие эти области).

Восстановить контур – кнопка временного закрытия диалогового окна для создания полилинии или области вокруг указанной штриховки и, дополнительно, для связывания с ней штриховки (параметр доступен только при открытии диалога командой редактирования штриховки, при использовании команды создания штриховки, параметр недоступен).

Просмотр набора – кнопка временного закрытия диалогового окна для отображения созданных контуров штриховки (параметр недоступен, если процесс выбора областей штрихования еще не осуществлен, т. е. ещё не указаны внутренние точки областей или не выбраны объекты, образующие эти области).

Предварительный поиск контуров – флажок активирует механизм предварительного поиска контуров, который используется для динамической подсветки потенциальных контуров под курсором во время процедуры добавления контуров указанием внутренней точки (кнопка **Добавить: точки выбора**). Предварительный поиск контуров осуществляется сразу после нажатия кнопки **Добавить: точки выбора**. Поиск контуров будет произведен только для той геометрии чертежа, которая на тот момент будет отображаться в окне текущего вида. В случае, если на поиск контуров потребуется время, появится окно с индикатором выполнения. Найденные контура подсвечиваются под курсором зеленым цветом, а в случае нахождения контуров с допустимой величиной зазора (значение поля **Допуск замкнутости**) – красным.

При этом места расположения зазоров в контуре очерчиваются красными кружками.

Ассоциативная – Включение/Отключение режима ассоциативности штриховки.

Создавать отдельные штриховки – Включение/Отключение режима количества создаваемых объектов штриховки при выборе нескольких отдельных контуров (при включенном режиме для каждого контура будет создаваться штриховка, представляющая собой отдельный объект).

Порядок прорисовки – раскрывающийся список для выбора порядка прорисовки штриховки.

Копирование свойств – кнопка временного закрытия диалогового окна для выбора на экране образца штриховки, которую нужно применить к новым областям штриховки.

Просмотр – кнопка временного закрытия диалогового окна для предварительного просмотра результатов штриховки (для возврата в диалоговое окно нужно нажать ESC).

Определение островков – включение/отключение режима поиска внутренних замкнутых контуров (островков).

Тип решения островков:

Обычное – штриховка области, ограниченной внешним контуром, до внутреннего островка.

Внешнее – штриховка области между внешним контуром и первым из внутренних контуров.

Без островков – штриховка области, ограниченной внешним контуром (все внутренние объекты игнорируются).

Сохранение контуров – Включение/Отключение режима сохранения в документе временных контуров штриховки как объектов и задания типа этих объектов.

Тип объекта – раскрывающийся список для выбора типа объекта для нового контура.

Набор контуров – определение набора объектов, анализируемых при создании контура от указанной точки. При определении контура штриховки путём выбора объектов параметр не действует.

Текущий видовой экран – создание набора контуров из всех объектов, находящихся в границах текущего видowego экрана.

Имеющийся набор – создание набора контуров из объектов, выбранных на экране после нажатия кнопки Создать.

Создать – кнопка временного закрытия диалогового окна для

выбора на экране объектов для формирования Имеющегося набора контуров.

Допуск замкнутости – максимально допустимая величина зазора между объектами, образующими контур штриховки. Зазоры между объектами, величина которых не превышает заданного значения, игнорируются, а контур, образованный такими объектами, считается замкнутым.

Заемствовать параметры – задание исходной точки штриховки при создании штриховки с помощью кнопки Копирование свойств:

Использовать текущую исходную точку – включение режима использования текущей исходной точки штриховки.

Использовать начало исходной точки – включение режима использования исходной точки копируемой штриховки.

Методика выполнения практического задания

1. Создайте слои с заданными свойствами. Параметры создаваемых слоев представлены на рисунке 84.

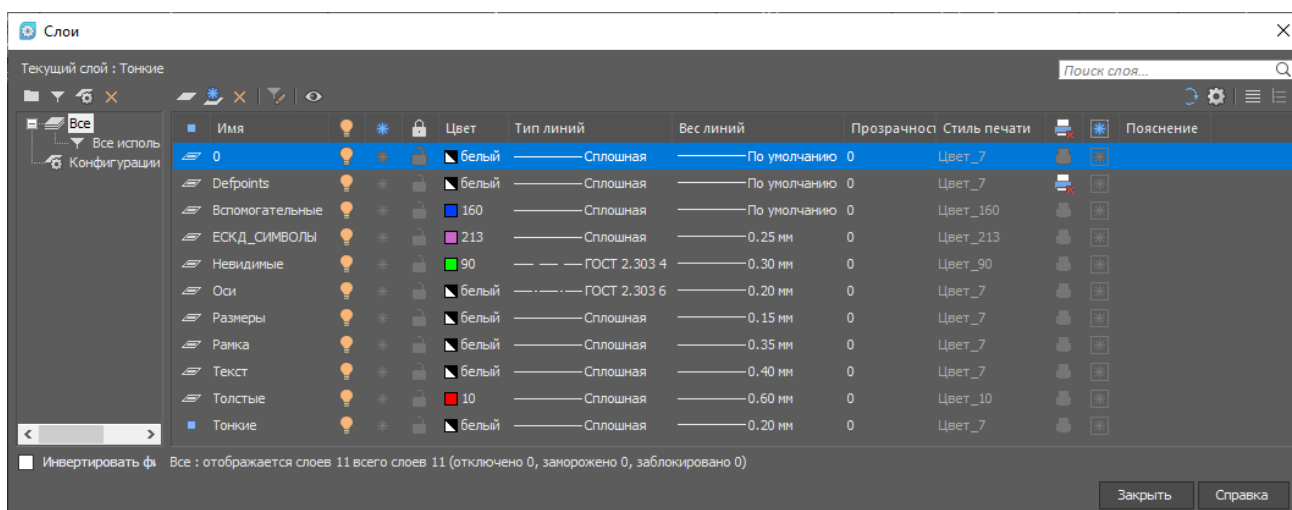


Рис. 84. Окно Диспетчер свойств слоя

2. Вычертите в правой части формата несколько отрезков произвольной длины, расположенных на разных слоях (см. рисунки 85, 87 Фигура 1).

Для выбора слоя щёлкните по маленькому треугольнику на панели Слои. Откроется список слоев данного чертежа (имя слоя и некоторые его характеристики) (рисунок 86).

Поочерёдно сделайте активным каждый из слоев начертите на каждом из них по отрезку. Для просмотра толщины линий активируйте режим ВЕС в строке состояния.



Фигура 1

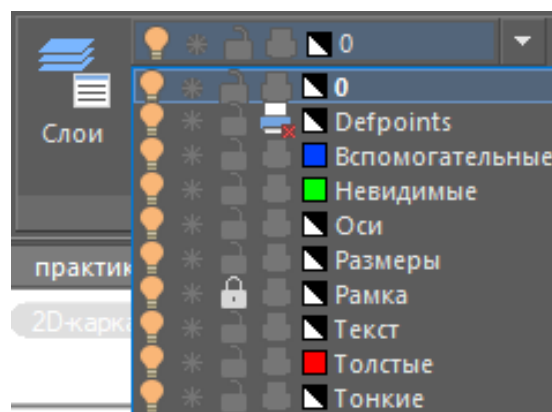


Рис. 86. Меню списка слоев

Рис. 85. Линии на разных слоях

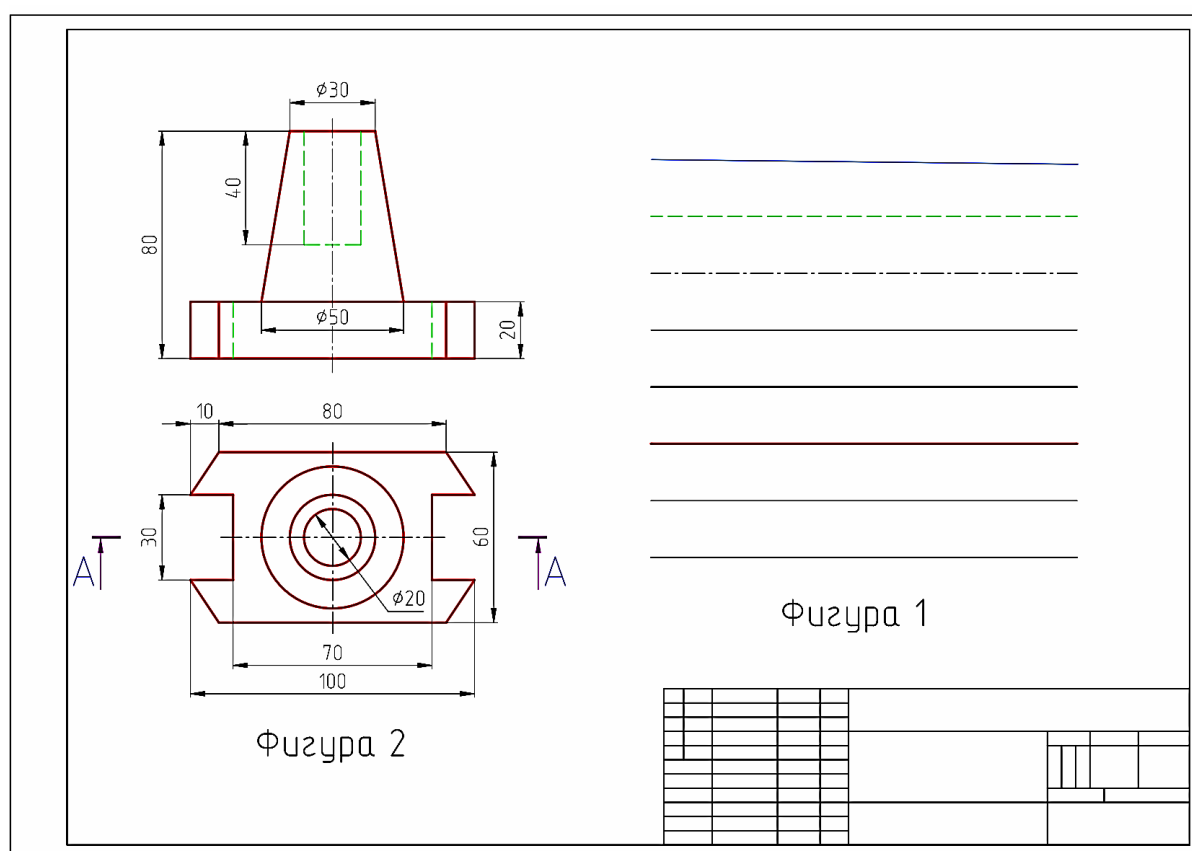


Рис. 87. Чертёж к заданию № 5

3. В случае некорректного отображения невидимых или осевых линий можно изменить **Масштаб символов** (параметр увеличения или уменьшения объектов оформления на чертеже). Данный параметр меняется с помощью кнопки **Масштаб** m1:1, расположенной в правой части строки состояния.

4. Вычертите рамку со штампом. Перенесите линии рамки со штампом чертежа на слой Рамка.

Для этого выберите все указанные линии на чертеже (щелчком

мышью или другим способом). Затем на панели свойств объектов откройте раскрывающийся список и выберите слой Рамка щелчком мыши по названию слоя. Заблокируйте  слой Рамка.

5. Перечертите главный вид и вид сверху детали, представленной на рисунке 87.

6. Сделайте активным слой **Тонкие**. Выполните штриховку разреза А-А Фигуры 2 (рисунок 88).

Сделайте слой **Размеры** активным. Нанесите размеры, предварительно настроив Размерный стиль.

7.

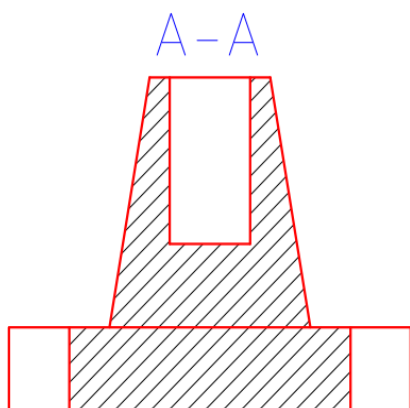


Рис. 88. Разрез А-А Фигуры 2

Контрольные вопросы:

1. Что такое слои и для чего они нужны?
2. Как создавать и изменять слои?
3. Чем отличается заморозка слоя от видимости слоя?
4. Что такое блокировка слоя?
5. Что такое предварительный поиск контуров настройки штриховки?

9. Оформление чертежей простых деталей и печать документации

1. Цель работы

Изучение инструментов платформы napoCAD доступных при оформлении чертежей. Оформить чертежи в соответствии с требованиями нормативной документации

2. Знания и умения, приобретаемые обучающимся в результате освоения темы

Индекс	Формулировка
ПК-9	Использование средства компьютерного моделирования в проектировании объектов капитального строительства

3. Теоретическое обоснование

В рамках практической работы будет рассмотрен алгоритм создания чертежа простой детали средствами системы nanoCAD с модулем Механика. В качестве исходных данных будет использована геометрия, полученная на предыдущем практическом занятии (Рисунок 1).

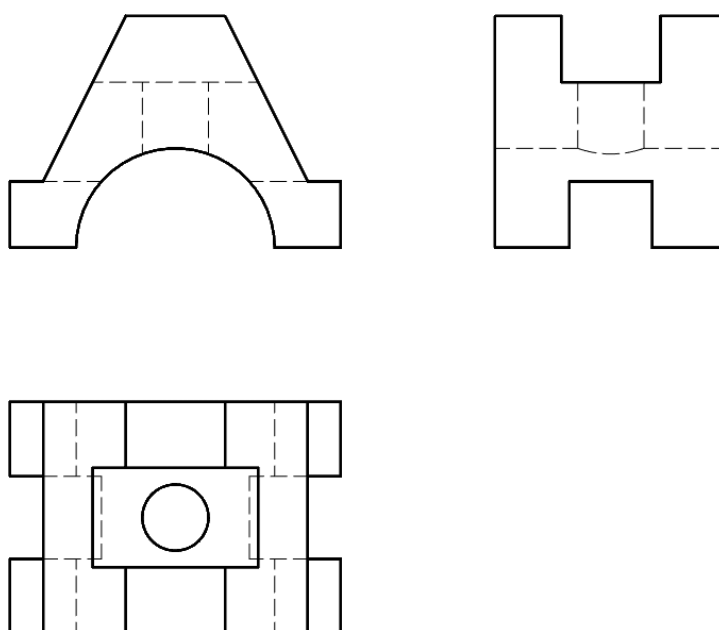


Рисунок 1 – Пример геометрии

Результатом работы будет являться чертеж, представленный на рисунке 2.

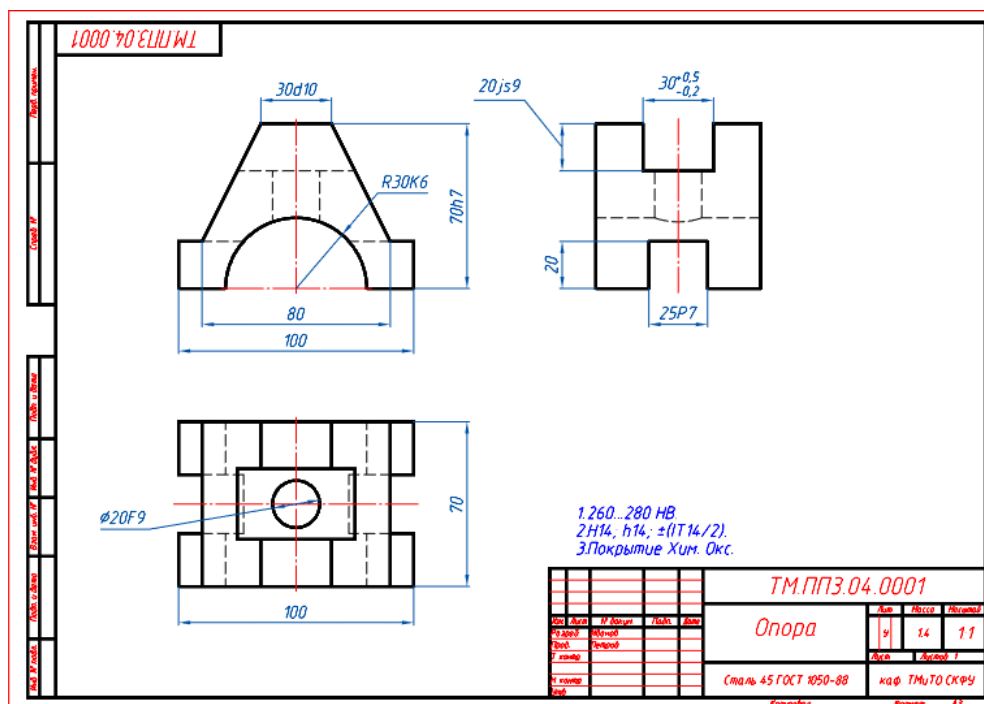


Рисунок 2 – Пример чертежа

При наличии видов детали следующим крупным этапом работы над чертежом является его аннотирование, то есть добавление различных аннотаций в виде шаблона листа с требуемой основной надписью, нанесения осевых линий, размеров и предельных отклонений, допусков формы и расположения, шероховатости, технических требований и иной необходимой для изготовления информации.

Рассмотрим процесс с добавления формата листа с основной надписью. Для выполнения данного действия во вкладке механика имеется группа

«Форматы» с пиктограммой одноименной команды, активация которой приведет к появлению окна с детальной настройкой вставляемого в документ формата. В рассматриваемом случае выбирается формат размера А3 с горизонтальной ориентацией листа и остальными настройками, представленными на рисунке 3. При нажатии кнопки «ОК» окно закрывается, появляется заданный формат, который размещается пользователем в удобном месте при помощи указателя курсора. Критерием размещения могут быть любые требования, так как все необходимые изображения в векторных системах могут перемещаться, и

положение отдельных видов или самого формата будет корректироваться. Пример вставки формата в документ представлен на рисунке 4.

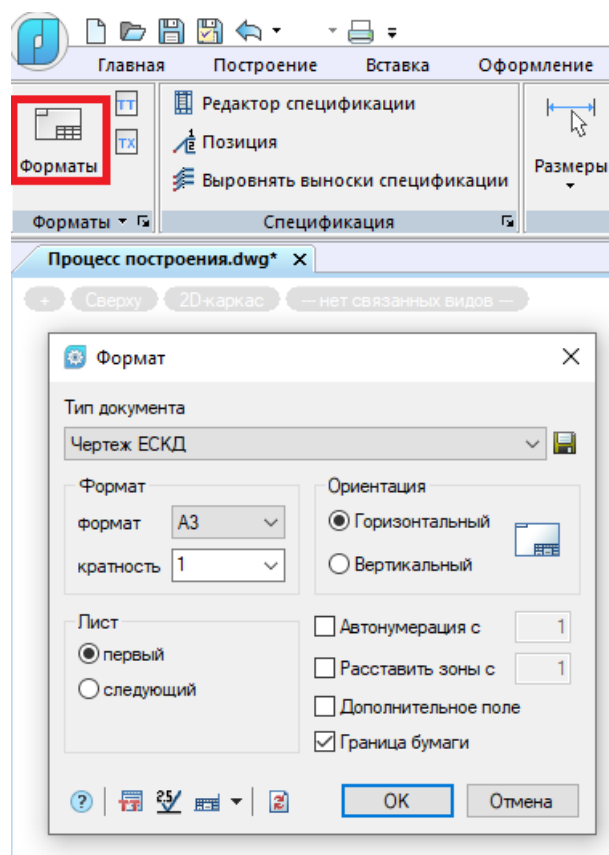


Рисунок 3 – Окно «Форматы»

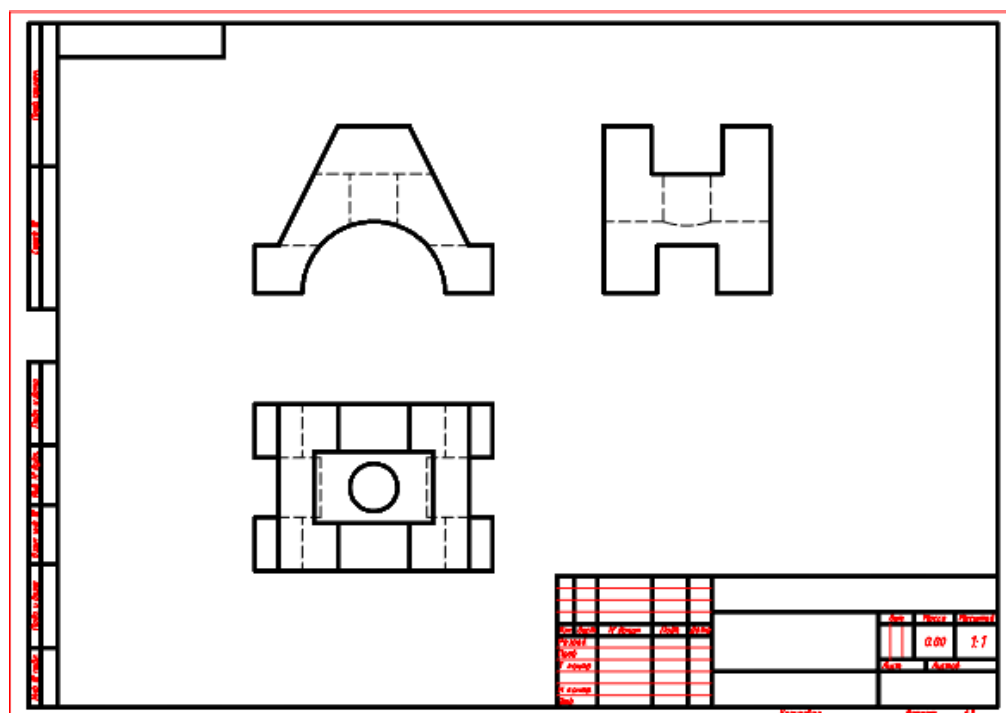


Рисунок 4 – Результат вставки формата

Расположение видов в формате корректируется при помощи команды «ПЕРЕМЕСТИТЬ» таким образом, чтобы удалось поместить все необходимые аннотации к ним, с обязательным сохранением проекционной связи между видами.

До нанесения каких-либо размеров производится заполнение основной надписи чертежа, так как масштаб, указанный в ней, позволит ускорить их простановку. Открытие окна для заполнения основной надписи осуществляется двойным кликом по какому-либо отрезку, ее составляющему. Пример заполнения окна представлен на рисунке 5, а результат - на рисунке 6.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов		
Пров.		Петров		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ТМ.ППЗ.04.0001

Опора

Лит. у

Масса 1.4

Масштаб 1:1

Лист 1 Листов 1

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

каф. ТМиТО СКФУ

Выбрать шаблон

OK

Отмена

Рисунок 5 – Пример заполнения окна «Штамп»

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов		
Пров.		Петров		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ТМ.ППЗ.04.0001

Опора

Лит. у

Масса 1.4

Масштаб 1:1

Лист Листов 1

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

каф. ТМиТО СКФУ

Рисунок 6 – Результат заполнения основной надписи

В случае, если какая-либо надпись вышла за границы ячейки, как показано на рисунке 7, или при иной потребности в корректировке свойств текста, необходимо открыть окно настройки текстового блока при помощи двойного клика на контуру текста.



Рисунок 7 – Возможные погрешности утилиты

В окне «Настройка текста» (Рисунок 8) меняются необходимые параметры, например, для коэффициент сжатия текста для надписи, показанной на рисунке 7, устанавливается равным 0.8. После окно закрывается, выделяется формат и в функциональной панели свойств изменяется поле «Сжатие по стилю» с варианта «Да» на вариант «Нет» (Рисунок 9).

Механика	
Имя	ТМ.ППЗ.0...
Масштаб	1:1
Масштаб измерений	1:1
Стартовая точка X	835.275
Стартовая точка Y	126.7051
Формат	A3
Автонумерован	Нет
Первый лист	Да
Показывать зоны	Нет
Дополнительное поле	Нет
Зона	1
Ориентация	Горизонт...
Кратность	1
Текстовый стиль	ГОСТ 2.304
Наклон по стилю	Да
Сжатие по стилю	Нет
Граница бумаги	Да

Рисунок 8 – Окно «Настройка текста»



Рисунок 9 – Изменение свойств формата

В результате текстовый блок примет вид, показанный на рисунке 10.

Рисунок 10 – Внешний вид текстового блока

Следующим действием является добавление на виды осевых линий,

для этого слой «Осевые» устанавливается текущим, после чего осевые линии создаются либо вручную, при помощи обычных геометрических примитивов, либо при помощи специальной утилиты.

Осями обозначаются отверстия, цилиндрические или конические участки (тела вращения), а также плоскости симметрии деталей.

Ручное нанесение осевых линий не отличается от построения любой другой геометрии. И демонстрироваться отдельно не будет. Использование утилиты позволяет несколько ускорить процесс, однако утилита позволяет строить только определенный набор осей, для части из которых потребуется ручная доводка до вида, регламентированного ЕСКД.

Рассмотрим процесс использования утилиты для отдельных случаев, так главный вид содержит цилиндрический вырез радиусом 30 мм, невидимый контур отверстия диаметром 20 мм и плоскость симметрии, проходящую через ось отверстия и цилиндрического выреза. Создание осевой линии в данном случае будет иметь следующую последовательность: активация команды

«MCAXIS» (Отрисовка осей), пиктограмма которой находится в группе «Утилиты» вкладки «Механика» (Рисунок 11), выделение дуги цилиндрического выреза радиусом 30 мм, завершение команды нажатием клавиши «Enter» на клавиатуре.


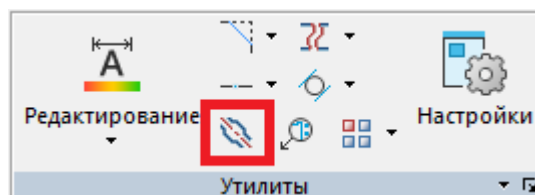


Рисунок 11 – Пиктограмма команды «MCAXIS»

Результатом выполнения команды будет являться добавление 4 отдельных сегментов, один из концов которых совпадают с центром дуги,

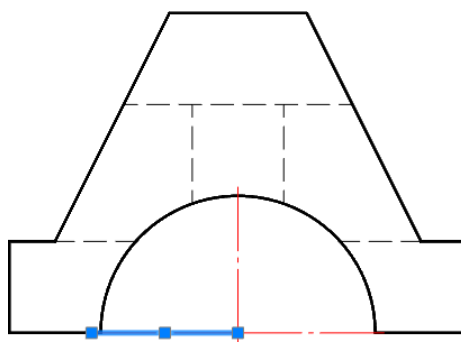

как показано на рисунке 12.

Рисунок 12 – Результат отрисовки осей

Следует заметить, что при создании осей они добавляются в активный слой, в отличие от вспомогательной геометрии, и желательно, как было указано ранее, предварительно активировать необходимый слой самостоятельно. Кроме того, создание осевых линий для окружностей и дуг, состоящих из 4 сегментов (отдельных отрезков) не всегда корректно и более оптимальным будет являться создание 2 сегментов. Настройка для изменения количества сегментов находится в области настройки объектов, которая ранее не рассматривалась. Для доступа к ней необходимо активировать команду

«Настройка объектов» в группе «Адаптация» вкладки «Настройка». В появившемся окне «Настройка Механика» перейти во вкладку «Символы», найти в списке раздел «Осевые» и изменить свойство «Осевые линии для окружностей с значения «4 сегмента» на «2 сегмента» (Рисунок 13), и принять изменения при помощи кнопки «ОК». В том же окне можно задать настройку выступа осевых линий за контуры изображения. Согласно стандартам выступ должен быть больше 0 мм, но не должен превышать 5 мм.

К сожалению, изменение настройки не отразится на уже построенных осевых линиях окружностей и дуг и их придется переделать, удалить имеющиеся и нанести заново. Результат нанесения осевой линии с новыми настройками на главном виде показан на рисунке 14.

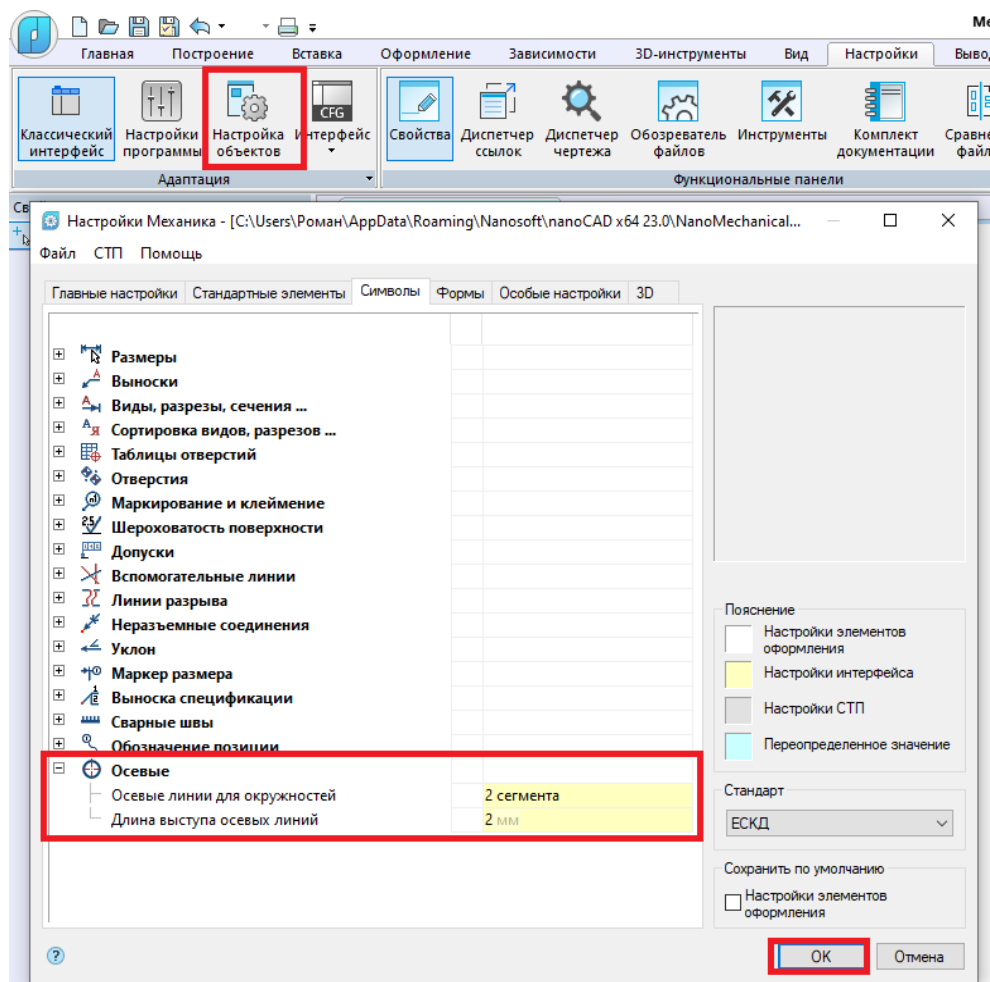


Рисунок 13 – Настройка количества сегментов осей

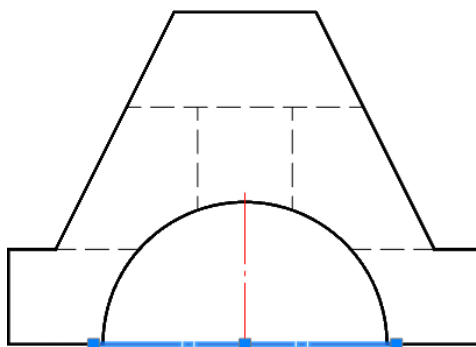


Рисунок 14 – Результат отрисовки осей с 2 сегментами

Следом производится доводка созданной осевой линии путем изменения длины вертикального сегмента до верхней границы вида с учетом выступа за ее край на 2 мм, как представлено на рисунке 15. Размер удлинения можно определить при помощи информации под курсором при включенном режиме «ДИН-ВВОД» по время растягивания сегмента.

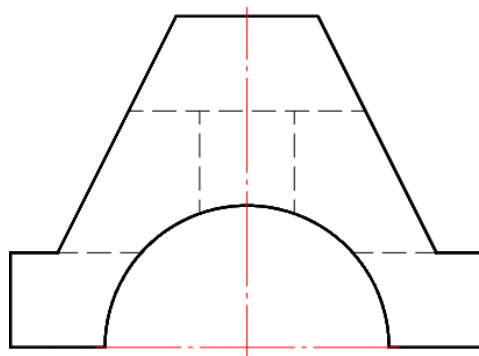


Рисунок 15 – Результат доводки

Аналогичным способом создаются осевые линии на виде сверху, где на первом этапе создаются осевые линии для отверстия, а затем их доводка до состояния, показанного на рисунке 16.

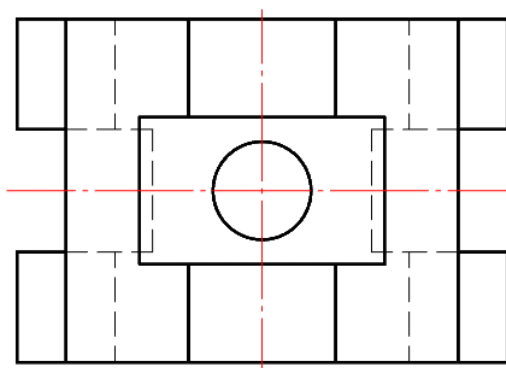


Рисунок 16 – Осевые линии вида сверху

На виде сбоку достаточно использования утилиты без какой-либо доводки, со следующей последовательностью: активация утилиты отрисовки осей, последовательное указание двух крайних границ вида и нажатие клавиши «Enter» (Рисунок 17).

Выделяемые
отрезки

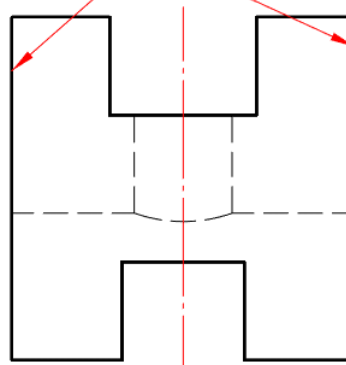


Рисунок 17 – Осевая линия на виде сбоку

Результат состояния чертежа после вставки формата, перемещения видов и нанесения осевых линий показан на рисунке 18.

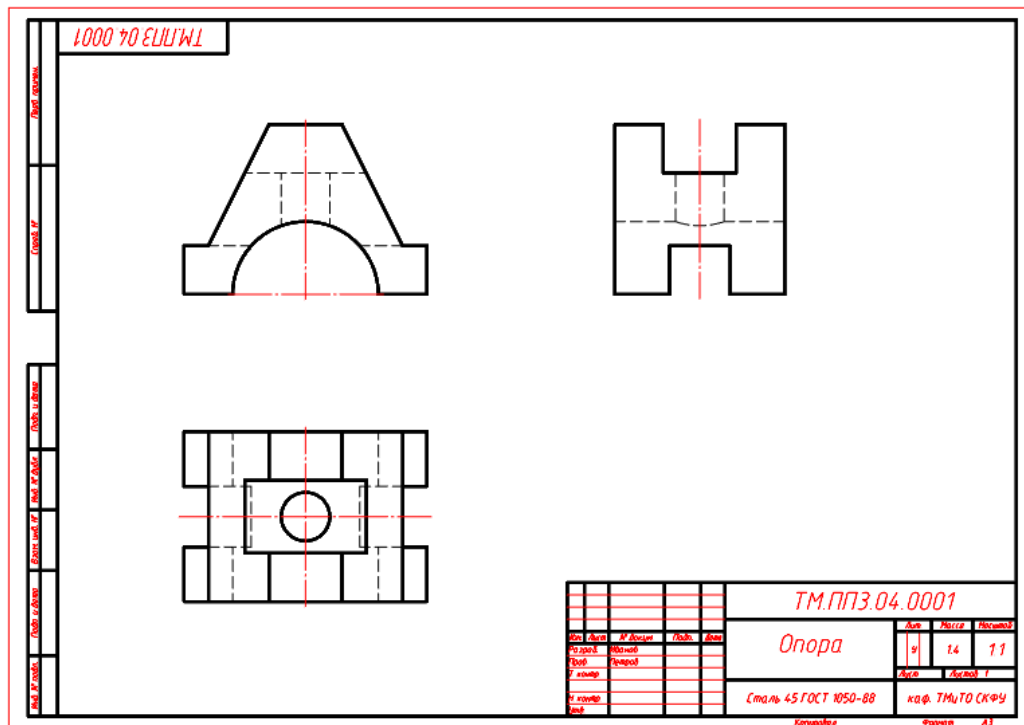


Рисунок 18 – Состояние чертежа

Анализируя текущие состояние чертежа (Рисунок 18) и 3D-модели и чертежа, представленных в начале работы (Рисунки 1 и 2), видны недостающие элементы в виде размеров с предельными отклонениями, а также технических требований.

Нанесение размеров осуществляется при помощи соответствующих команд, список которых представлен в группе «Оформление» вкладки

«Главная» (Рисунок 19). В списке имеется вариант команды для автоматизированного создания основных типов размеров, при работе с которой конкретный тип создаваемого размера зависит от выбранных объектов и последовательности выбора. Аналоги данной команды используются во многих системах более высокого класса. Для создания линейного размера, вертикального или горизонтального, достаточно после активации команды указать отрезки или точки отрезков, между которыми необходимо нанести размер, после чего указать положение размера в графической области. Выбор отрезков и места расположения

размера осуществляется кликами мышки. Размеры являются сложным примитивом в системе и при работе с ними возможно использование привязок, как и при построении любых других геометрических объектов.


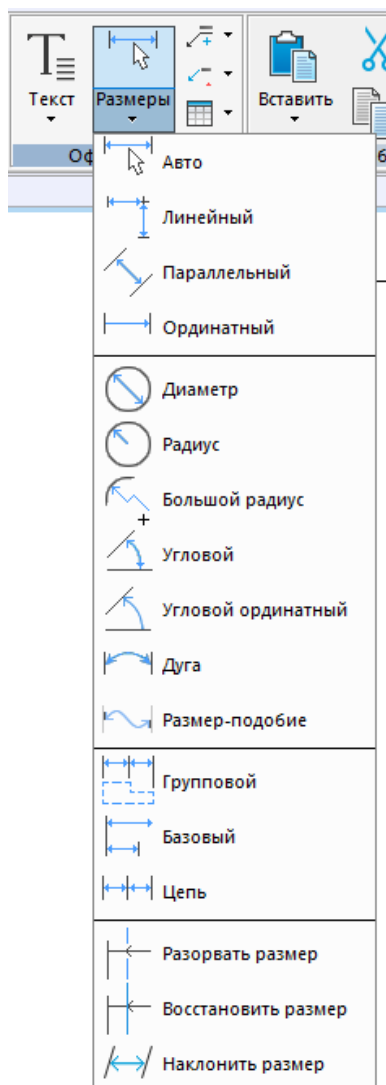


Рисунок 19 – Список доступных типов размеров. Рассмотрим процесс нанесения размеров верхнего паза глубиной 20 мм и шириной 30 на виде сбоку. Для создания размера 20 мм после активации команды необходимо выбрать отрезки, отмеченные на рисунке 20, потянуть указатель курсора до появления требуемого размера и зафиксировать его положение. После нанесения одного размера действие команды не прекращается, а пользователь имеет возможность приступить к созданию второго размера, например, ширины паза, как показано на рисунке 21.

Нанесение радиальных и диаметральных размеров на дуги и окружности требует выделения одного из объектов и последующего

размещения текста, при этом для большего удобства в процессе определения положения размерного числа рекомендуется отключать режим

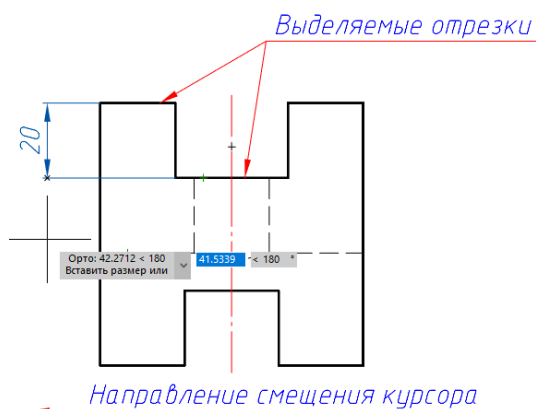

«ОРТО». На рисунке 22 представлен процесс нанесения радиального размера 30 мм на главном виде.

Рисунок 20 – Нанесение размера 20 мм.

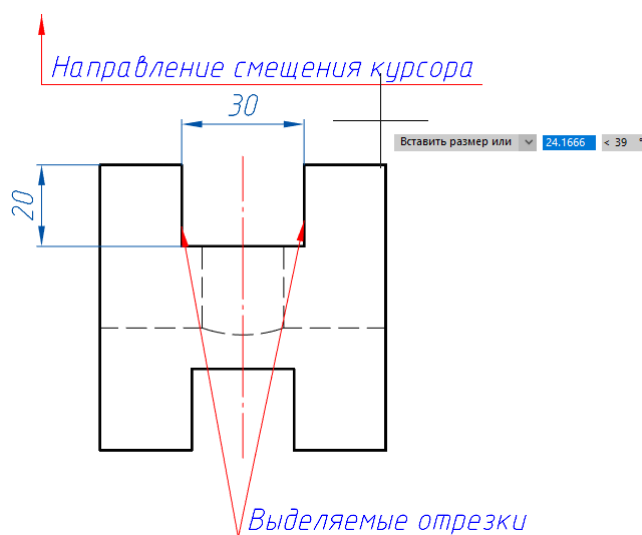


Рисунок 21 – Нанесение размера 30 мм.

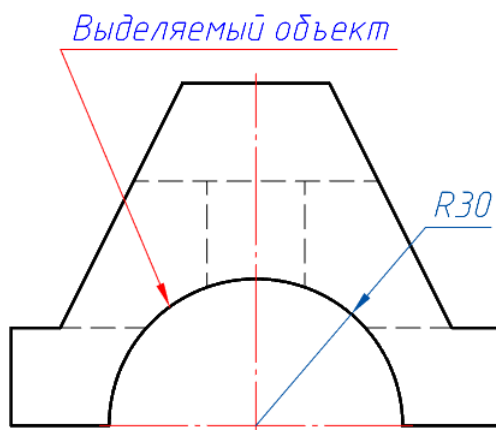


Рисунок 22 – Нанесение радиального размера 30 мм.

Аналогичным способом производится нанесение размеров на все остальные элементы в соответствии с заданием до состояния, показанного на рисунке 23. При необходимости выравнивания размеров на различных видах чертежа используются привязки и режим отслеживания.

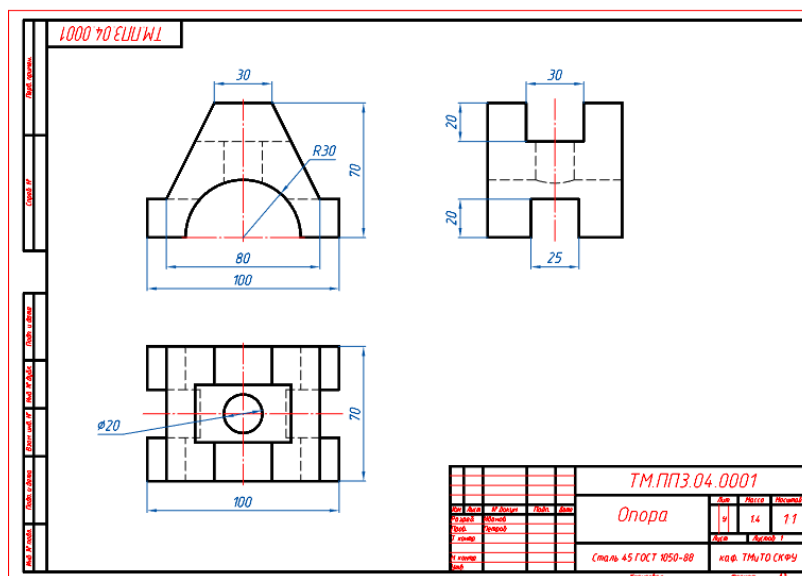


Рисунок 23 – Состояние чертежа после нанесения размеров

Изменение положения размеров возможно при помощи выделения и перемещения за управляющие «ручки». При нанесении размеров в модуле Механика они помещаются в отдельный слой «ЕСКД_РАЗМЕРЫ».

Помимо нанесения размеров требуется указание их предельных отклонений и иных данных или свойств при необходимости. Для этого необходимо отрыть редактор размеров двойным кликом по размерному тексту или любому иному элементу размера. В результате чего перед пользователем открывается окно, представленное на рисунке 24.

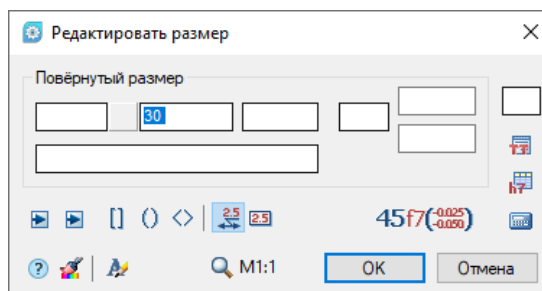


Рисунок 24 – Редактор размера

В окне редактирования размера возможен ввод дополнительных текстовых данных и специальных символов, указание стандартных полей

допусков, посадок и произвольных предельных отклонений, изменение масштаба измерений и настройка свойств. На рисунке 25 представлен пример заполнения свойств диаметрального размера, обозначающего 2 отверстия диаметром 40 мм с указанием предельного отклонения и диаметра изношенного отверстия.

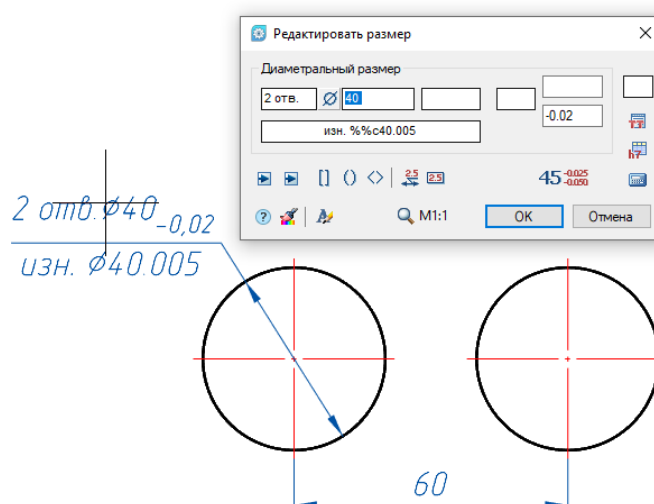


Рисунок 25 – Пример заполнения свойств размера

По аналогии с представленным примером выполняется изменение свойств нанесенных на чертеже размеров для учета предельных отклонений, указанных в задании (Рисунки 1 и 2). Результат указания предельных отклонений и свойства размера ширины паза представлены на рисунке 26.

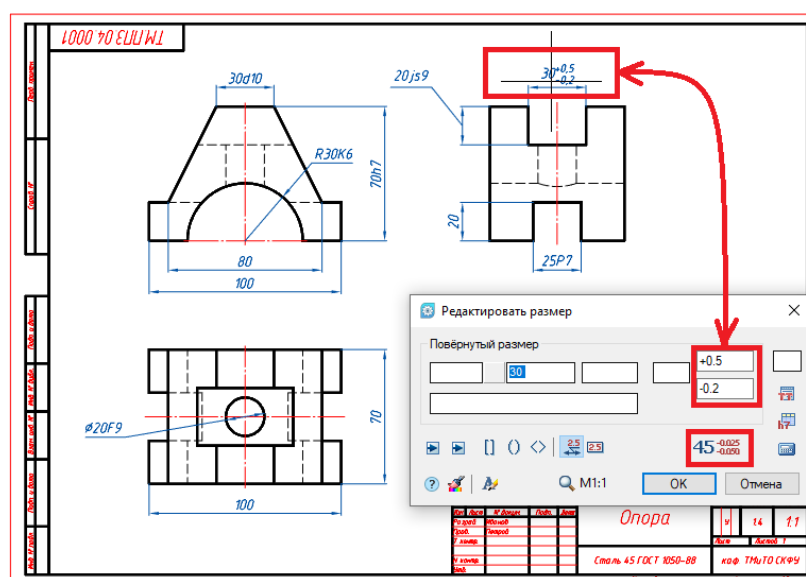


Рисунок 26 – Состояние чертежа после указания отклонений

Оставшиеся для окончательного оформления чертежа технические

требования могут выполнять либо при помощи обычного многострочного текста, либо при помощи утилиты модуля Механика. Предпочтительно использование специального инструмента – редактора технических требований, так как он содержит большое количество дополнительных возможностей. Вызов редактора осуществляется при помощи пиктограммы

«ТТ» расположенной в группе «Форматы» вкладки «Механика» (Рисунок 27).

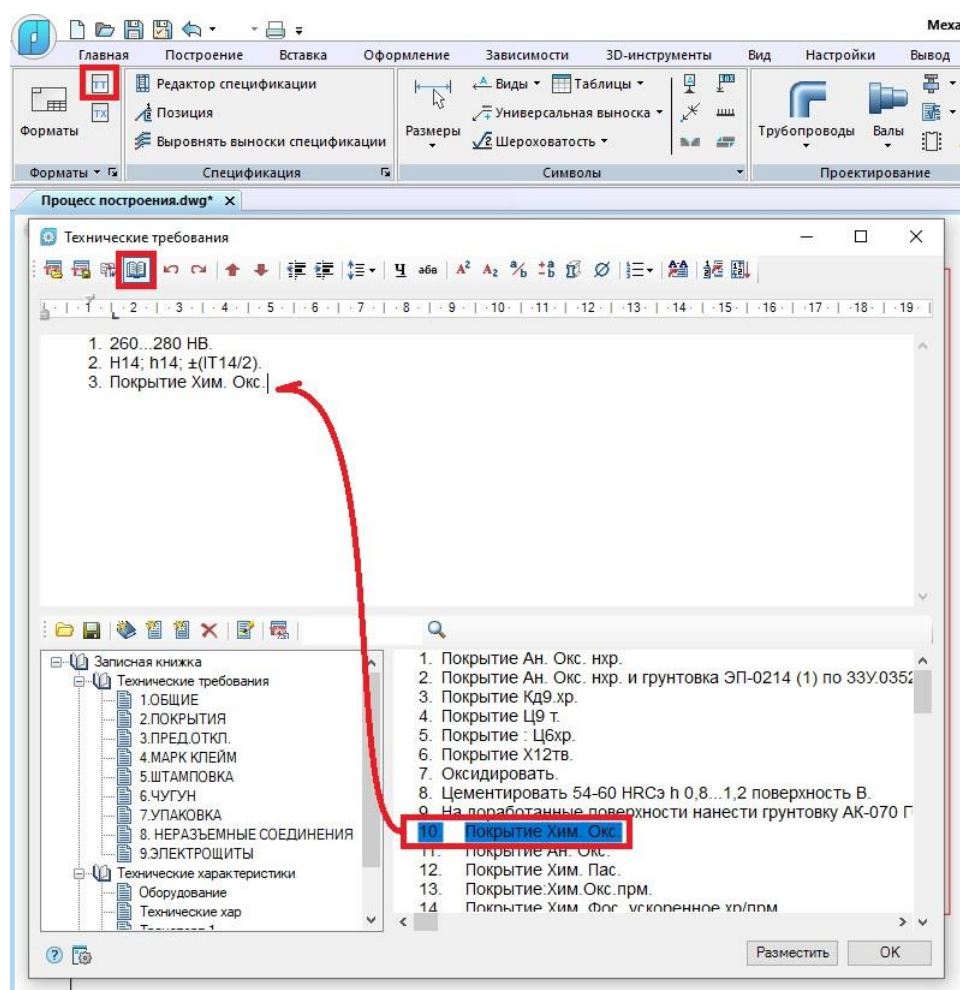


Рисунок 27 – Редактор технических требований

Редактор технических требований во многом похож на обычный редактор текста, с той лишь разницей, что имеется специальная записная книга, содержащая наиболее распространенные требования и характеристики, а также возможности указания таких элементов, как виды, позиции, материалы с чертежа или справочников. Более того, записная книга может пополняться самим пользователем с учетом решаемых задач.

По завершению заполнения или выбора технических требований нажимается кнопка «Разметить» и, следуя указаниям системы, указываются левый верхний и правый нижний углы рамки, в результате чего в чертеж вставляется текстовый блок технических требований, иллюстрация которых представлена на рисунке 28.

1.260...280 НВ.
2.H14; h14; ±(IT14/2).
3.Покрытие Хим. Окс.

					ТМ.ППЗ.04.0001			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Иванов					у	1.4	1:1
Проб.	Петров					Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					Сталь 45 ГОСТ 1050-88			каф. ТМУТО СКФУ
Чтб					Копировал			Формат А3

Рисунок 28 – Результат вставки технических требований

В случае неудовлетворительного размещения тестового блока его положение можно откорректировать путем изменения положения управляющих «ручек».

Финальная версия чертежа с учетом требований задания представлена на рисунке 29.

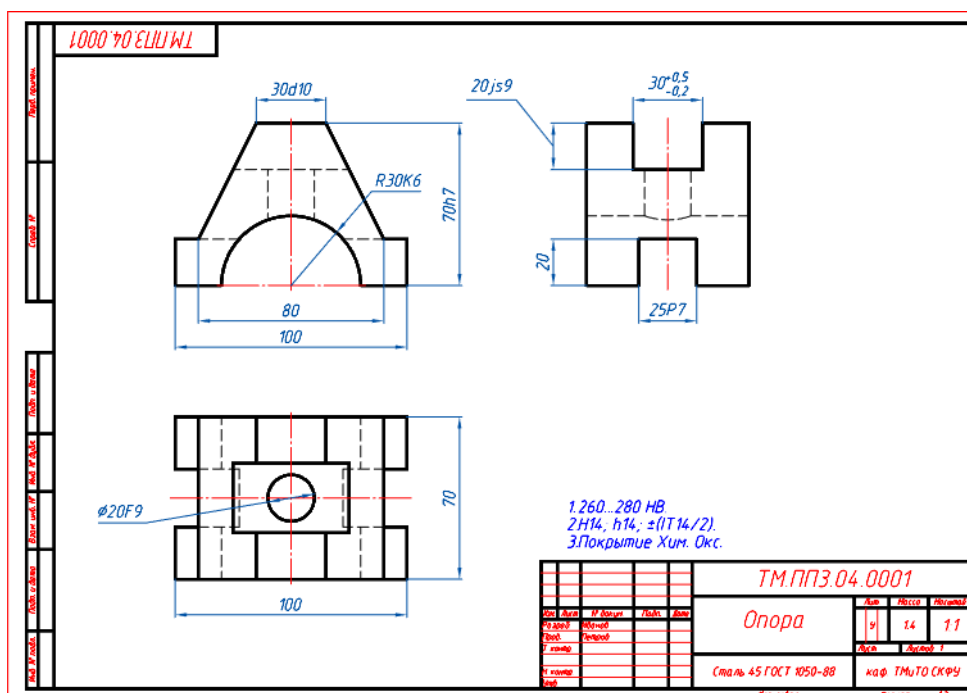


Рисунок 29 – Состояние чертежа

В рамках практического занятия рассмотрены основные элементы,

позволяющие выполнять оформление конструкторской документации, в том числе с использованием части специальных возможностей модуля Механика.

Задание

По предоставленной преподавателем 3D модели (в виде файла 3D PDF или ссылки на онлайн просмотрщик) создать чертеж детали.

Отчет по работе должен представлять собой файл чертежа, выполненный в системе nanoCAD с модулем Механика.

Вопросы для защиты работы

1. Опишите алгоритм работы с утилитой «Форматы».
2. Опишите алгоритмы работы с техническими требованиями.
3. Опишите алгоритм нанесения размеров.
4. Опишите алгоритм отрисовки осей окружностей при помощи утилиты.
5. Опишите алгоритм корректировки свойств текстовых блоков в форматах модуля Механика.

Список литературы

1. Кувшинов Н. С. Проектирование в платформе nanoCAD с модулями «Механика» и «3D» : учеб. пособие. – М. : ДМК Пресс, 2023. – 384 с.: ил. / САПР-ПАТФОРМА nanoCAD.
2. Кувшинов Н. С. nanoCAD Механика. Инженерная 2D и 3D компьютерная графика : учебное пособие. – М. : ДМК Пресс, 2020. – 528 с.: ил. / САПР-ПАТФОРМА nanoCAD.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Методические указания
к выполнению расчетно-графической работы
по дисциплине «**2D-моделирование в САД-системах**»

Направление подготовки: **08.03.01. – Строительство**

Ставрополь

ВВЕДЕНИЕ.....	116
Ход выполнения	117
1 ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА ЗДАНИЯ.....	117
2 ПОСТРОЕНИЕ РАЗРЕЗА ЗДАНИЯ	122
3 ПОСТРОЕНИЕ ФАСАДА ЗДАНИЯ.....	127
Основная литература.....	128
Дополнительная литература	128
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	128

ВВЕДЕНИЕ

Содержание задания знакомит с работами, выполняемыми при подготовке разделов проектной документации «Архитектурные решения» и «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Согласно п. 13 раздела II Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 28.07.2015) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», раздел «Архитектурные решения» должен содержать в графической части:

- отображение фасадов;
- цветовой решение фасадов (при необходимости);
- поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений – для объектов непромышленного назначения;
- иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» должен содержать в графической части:
- поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений;
- чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций;
- чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения;
- схемы каркасов и узлов строительных конструкций;
- планы перекрытий, покрытий, кровли;
- схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок;
- план и сечения фундаментов.

При объединении рабочих чертежей архитектурных решений и строительных конструкций в соответствии с требованиями ГОСТ 21.1101-2013 рекомендуется именовать основной комплект рабочих документов «Архитектурно-строительные решения» (марка «АС»). Задание оформляется на листе формата А2 (420×594), основная надпись – по форме 3 ГОСТ 21.1101-2013. Пример оформления основной надписи представлен в Шаблоне для данной работы.

Задание

Дано: изображение контуров плана здания. Варианты задания присваивает преподаватель. Толщина межэтажного перекрытия для всех вариантов 300 мм.

Содержание задания. Оформить архитектурно-строительный чертеж двухэтажного жилого дома (план 1-го или 2-го этажа, фасад, разрез и узел строительной конструкции) в программном комплексе nanoCAD в соответствии с требованиями представленными ниже.

Ход выполнения

1 ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА ЗДАНИЯ

1.1 Отступив от нижней и левой рамок чертежа по 80 – 90 мм, строим крайние оси сетки координационных осей несущих конструкций здания в соответствии с вариантом задания. Оси выполняем тонкими штрихпунктирными линиями и обозначаем марками в кружках диаметром 8 – 12 мм по левой и нижней сторонам плана здания. Размер шрифта для обозначения координационных осей выбираем на 1 – 2 номера больше, чем размер шрифта чисел. Пример приведен на рис. 1.

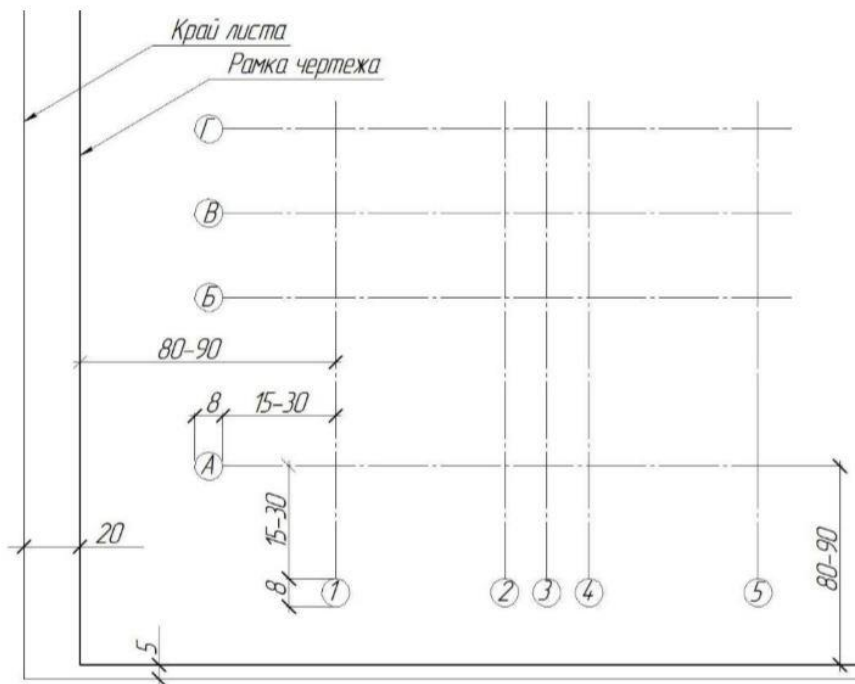


Рисунок 1 – Размещение осей плана здания

1.2 Наносим контуры наружных и внутренних капитальных стен здания и перегородок (рис. 2). Привязку стен к осям выполняем согласно варианту. Все конструктивные элементы, попавшие в сечение, показываем основной толстой линией. Линии контуров, не попадающие в плоскость сечения, выполняем сплошной тонкой линией. Стены в сечении не штрихуем. Показываем примыкание внутренних перегородок к наружным стенам.

Пример привязки несущих стен к координационным осям и перегородки к несущей стене представлен на рис. 3.

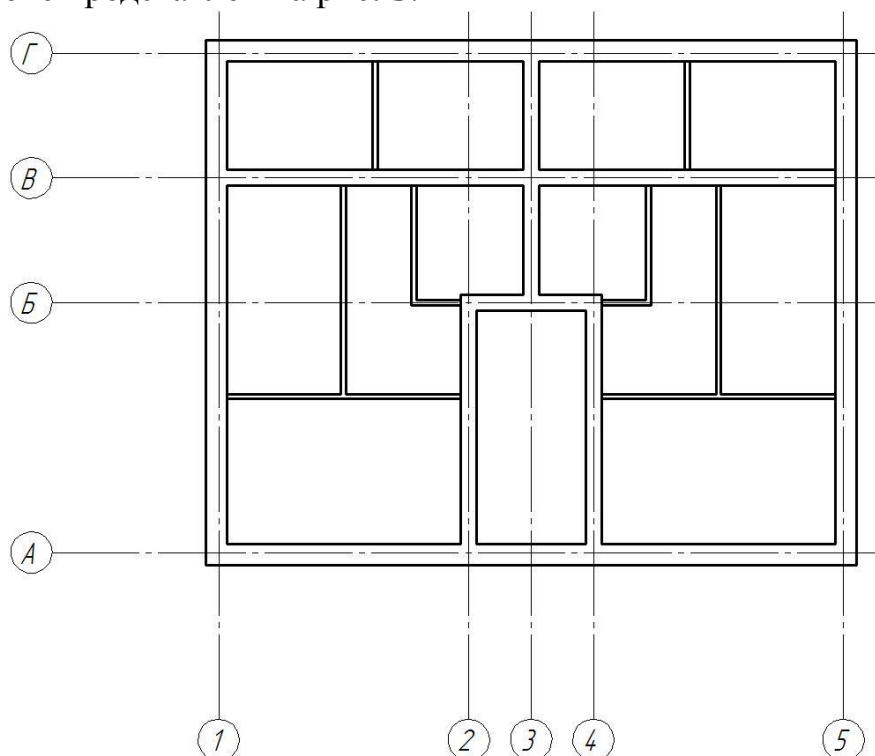


Рисунок 2 – Пример изображения стен на плане этажа

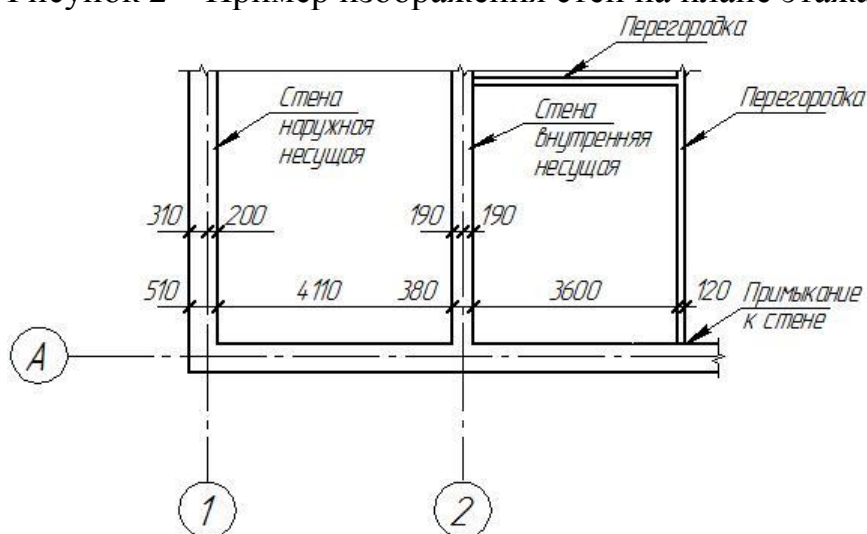


Рисунок 3 – Привязка стен и перегородок

1.3 В наружных стенах вычерчиваем оконные проемы по размерам, указанным на рис. 4. Все оконные проемы выполняем с четвертью, которую располагаем с внешней стороны окна. Марку заполнения оконных проемов указываем с внешней стороны здания.

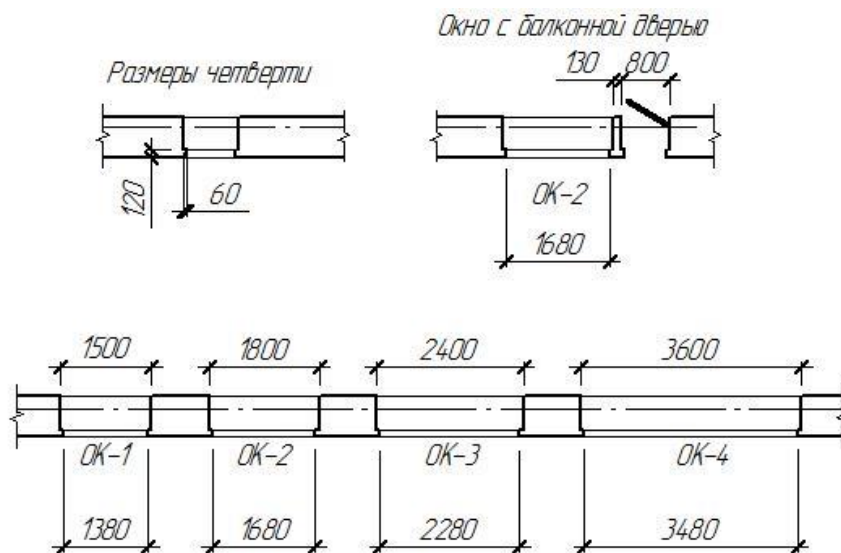


Рисунок 4 – Изображение окон на плане этажа

1.4 Вычерчиваем дверные проемы, учитывая следующие моменты: наружная дверь должна открываться только по направлению выхода из здания; направление открывания внутриквартирных (межкомнатных) дверей выбирается исходя из удобства эксплуатации помещений; двери, ведущие из квартир на лестницу, должны открываться вовнутрь квартиры. Проем для наружной двери выполняем с четвертью. Дверное полотно на плане изображаем толстой сплошной линией под углом 30° . Марку заполнения проемов дверей указываем цифрой, помещенной в кружочке диаметром 5 мм. Пример приведен на рис. 5

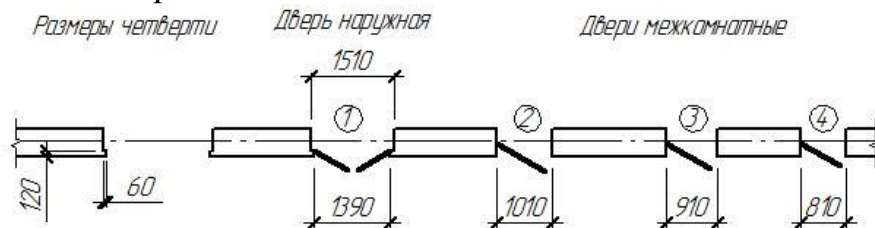


Рисунок 5 – Изображение дверей на плане этажа

1.5 Вычерчивание лестницы в плане производим после расчета и вычерчивания лестницы в разрезе (по полученным размерам). При выполнении лестницы на плане учитываем следующие моменты:

- на 1-м этаже выполняем цокольный лестничный марш и нижний марш лестницы, идущей с 1-го на 2-й этаж. Так как горизонтальная секущая плоскость проходит на уровне оконных проемов, то нижний марш показываем не полностью, а с линией обрыва;
- при выполнении плана 2-го этажа показываем два полных марша лестницы, идущих с 1-го на 2-й этаж;
- между маршами в лестничных клетках оставляем просвет с зазором 100 мм;
- показываем стрелкой направление подъема по лестничному маршу.

Пример выполнения лестницы в плане представлен на рис. 6.

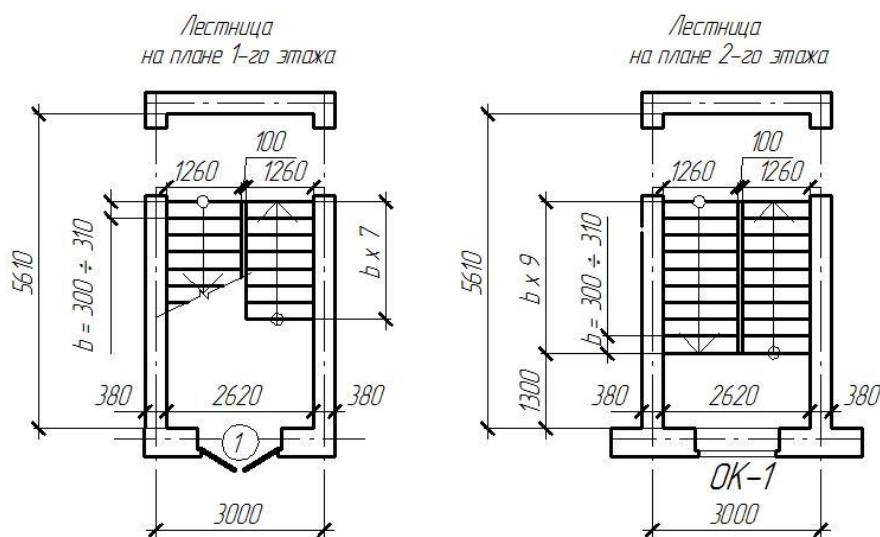


Рисунок 6 – Изображение лестничных маршей на плане этажа

1.6. Изображаем в санузлах и на кухне необходимое санитарно-техническое и электрическое оборудование, которое промаркировано буквами: В – ванна, У – унитаз, М – мойка, ЭП – электрическая печь, Р – раковина. Размеры оборудования указаны на рис. 7. Расстояние от электрической печи до стен должно быть не менее 100 мм в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

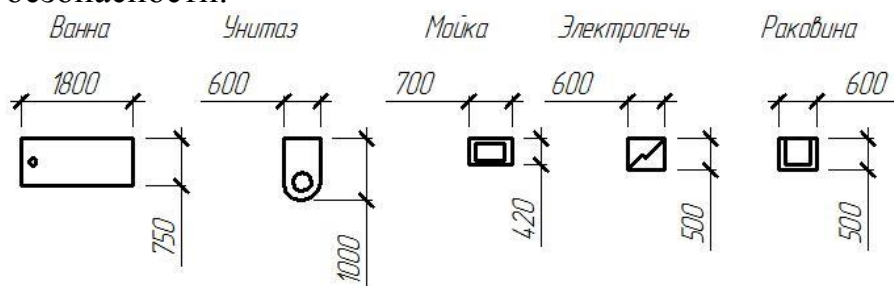


Рисунок 7 – Условное изображение санитарно-техническое и электрическое оборудование

1.7 На чертеже плана здания проставляем размеры в мм. Размеры наносим в виде замкнутых цепочек, ограниченных засечками (под углом 45°).

Размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 1 – 3 мм. Цифры проставляем над размерной линией. С внешней стороны здания проставляем три линии (цепочки) размеров. Первую размерную линию располагаем на расстоянии 15 – 25 мм от внешнего контура здания. Между собой размерные линии располагаем на расстоянии 7 – 10 мм. На первой размерной линии указываем размеры проемов и простенков. На второй размерной линии проставляем размеры между разбивочными осями несущих конструкций. На третьей размерной линии проставляем габаритные размеры (между осями наружных стен здания). Пример простановки наружных размеров представлен на рис. 8.

Внутри плана здания замкнутыми цепочками проставляем все необходимые размеры (ширину и глубину каждого помещения, толщину стен и перегородок, привязку стен к осям). Пример простановки внутренних размеров представлен на рис. 9.

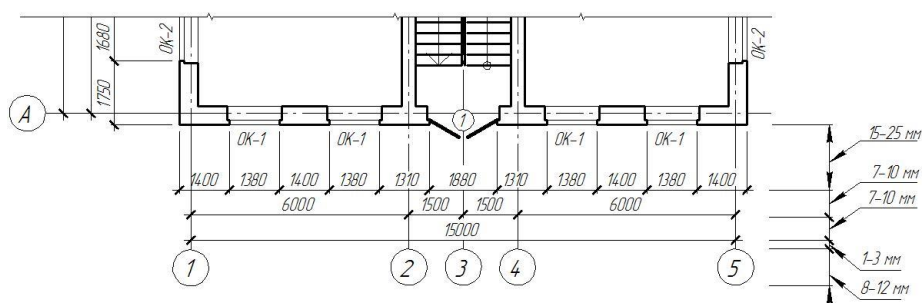


Рисунок 8 – Требование к нанесению наружных размеров на плане этажа

1.8 Проставляем площадь жилых помещений в нижнем правом углу помещения и подчеркиваем сплошной линией (рис. 9). Площадь высчитываем с точностью до 0,01 м². Коридор, лоджия, туалет и кухня не являются жилыми помещениями.

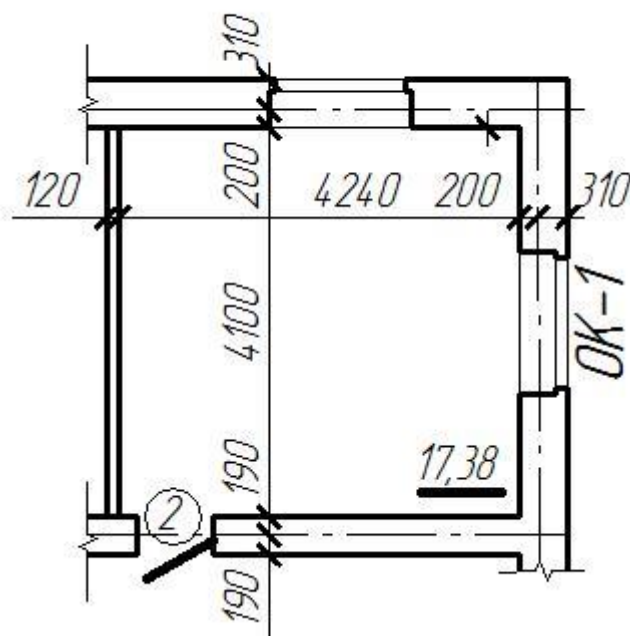


Рисунок 9 – Требование к нанесению внутренних размеров на плане этажа

1.9 Отмечаем на плане положение секущей плоскости и направление взгляда (разрез). Секущая плоскость должна обязательно проходить по лестничной клетке, ближайшему к наблюдателю маршу, а также по оконным и дверным проемам. Если это необходимо, разрез нужно сделать сложным ступенчатым. Подписываем разрез, указав обозначение секущей плоскости арабскими цифрами (Разрез 1–1).

1.10. Пример оформления чертежа плана жилого дома представлен на рис. 10.

План 2-го этажа

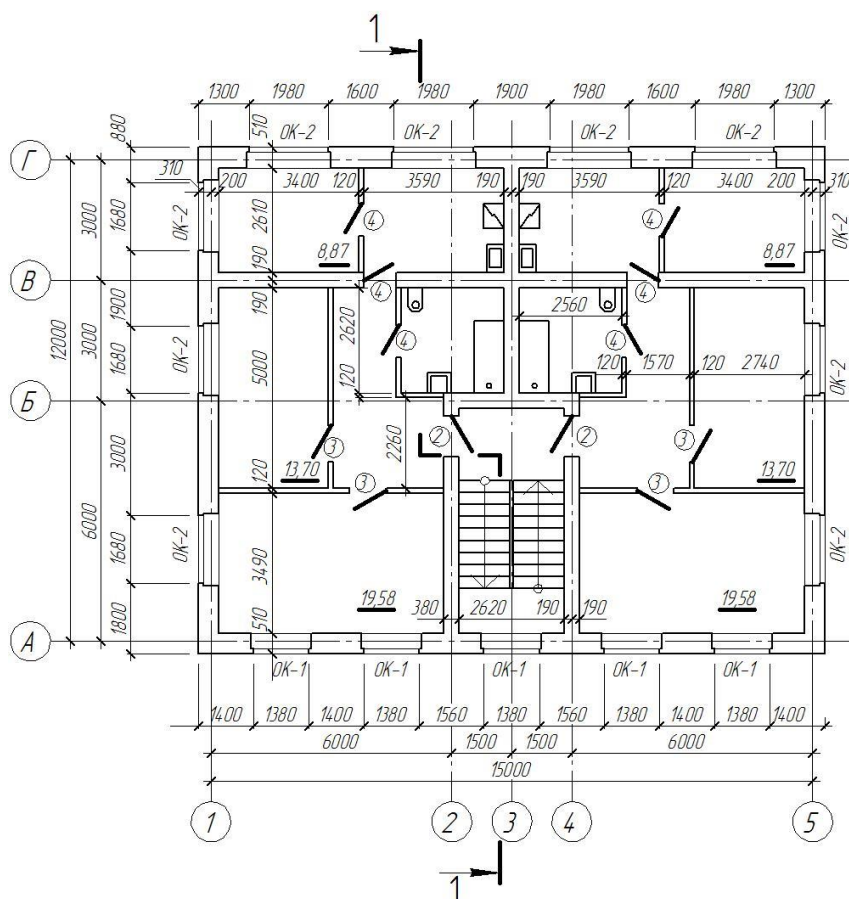


Рисунок 10 – Пример оформления плана этажа

2 ПОСТРОЕНИЕ РАЗРЕЗА ЗДАНИЯ

2.1. Наносим координационные оси здания, проходящие через несущие стены. Указываем марки осей соответственно обозначениям на плане. Размер шрифта для обозначения координационных осей и марок выбираем на один-два номера больше, чем размер шрифта размерных чисел на чертеже.

Проставляем размеры, определяющие расстояния между осями (рис. 52).

2.2. Наносим горизонтальную линию, соответствующую уровню чистого пола 1-го этажа. Этот уровень принимают за нулевую отметку ($\pm 0,000$).

Откладываем от этой линии вверх размер высоты этажа по заданию (расстояние от пола 1-го этажа до пола 2-го этажа) и проводим горизонтальную линию, которая будет являться уровнем чистого пола 2-го этажа. Намечаем линию низа перекрытия 1-го этажа, отложив от пола 2-го этажа вниз 300 мм (толщина перекрытия). Откладываем от пола 2-го этажа вверх размер высоты помещения и проводим горизонтальную линию, которая будет являться линией низа уровня перекрытия 2-го этажа (рис. 11).

Разрез 1-1

Размеры со * смотреть согласно своему варианту

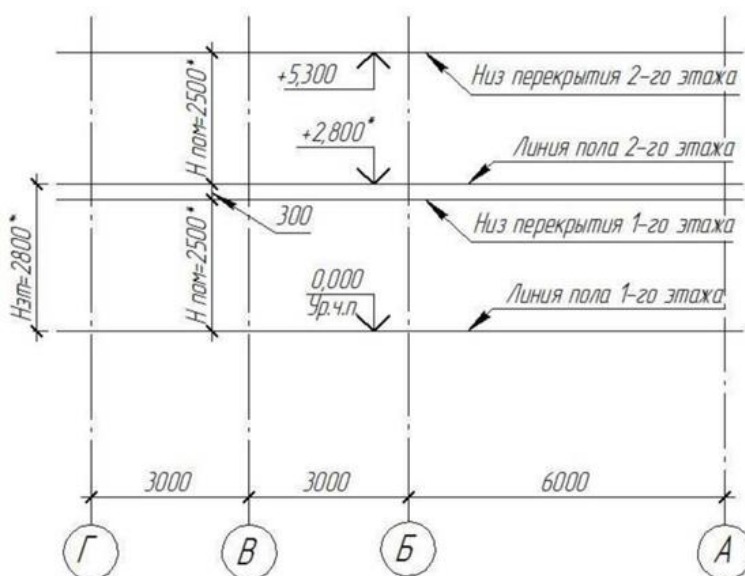


Рисунок 11 – Изображение осей и горизонтальных линий разреза жилого дома.

2.3. Наносим контуры наружных и внутренних стен и перегородок (рис. 53). Привязки этих элементов к разбивочным осям выполняем в соответствии с принятыми толщинами данных элементов на плане. Все конструктивные элементы, попадающие в секущую плоскость, вычерчиваем толстой основной сплошной линией, видимые линии контуров и двери, находящиеся за секущей плоскостью, - тонкой основной сплошной линией.

2.4. Намечаем положение оконных и дверных проемов в наружной стене с учетом наличия в оконных и дверных проемах четвертей. Размеры со звездочкой на рис. 12 являются справочными и на чертеже не проставляются.

2.5. Вычерчиваем выносы карниза. Необходимые размеры берем из примера, представленного на рис. 12. Оформляем контур кровли в соответствии с заданием.

2.6. Вычерчиваем лестницу. В данном задании предлагается выполнить двухмаршевую лестницу. Так как высота одного марша равна УгН этажа, то для определения положения уровня лестничной площадки между 1-м и 2-м этажом нужно провести горизонтальную линию посередине высоты этажа.

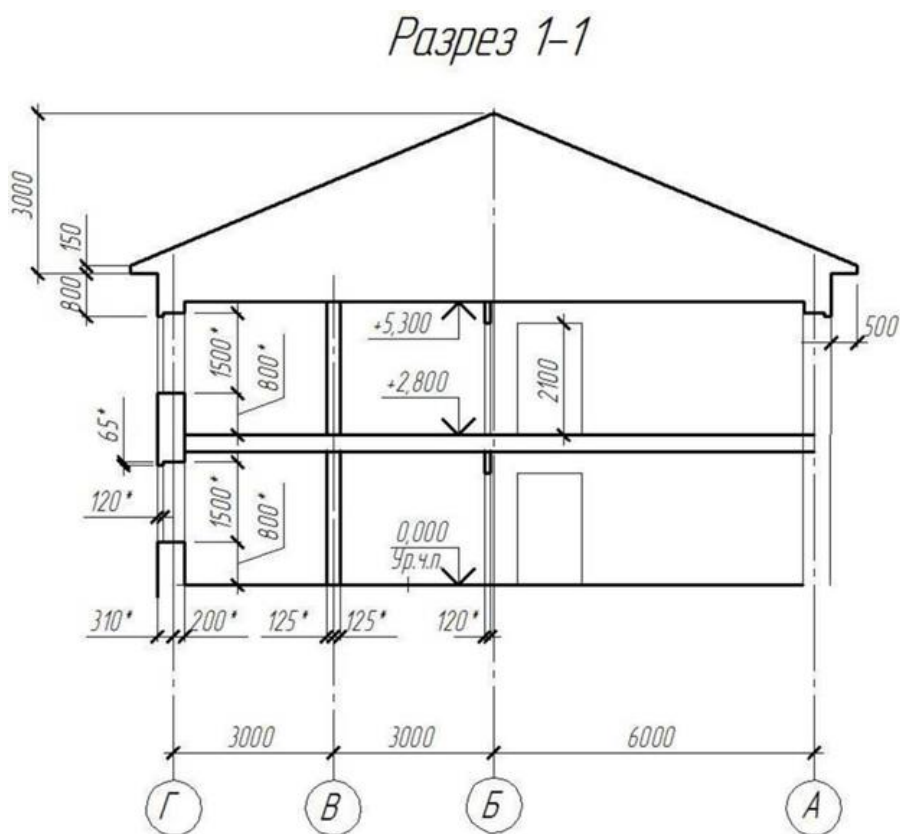


Рисунок 12 – Изображение осей и горизонтальных линий разреза жилого дома.

При расчете лестницы принимают высоту подступенка $h = 140$ мм для варианта с $H_{эт} = 2,8$ м, а для варианта с $H_{эт} = 3$ м высота подступенка $h = 150$ мм. Это значит, что в одном лестничном марше число подступенков равно 10. Так как верхняя проступь (фризовая ступень) совпадает с лестничной площадкой (см. узел 2 на рис. 18), то число проступей на одном марше будет на единицу меньше:

$10 - 1 = 9$ проступей.

Длина проступи $b = 310$ мм для варианта с $H_{эт} = 2,8$ м, а для варианта с $H_{эт} = 3$ м длина проступи $b = 300$ мм. Таким образом, длина горизонтальной проекции марша (заложение марша):

$B = 9 \times b$.

Разметку лестницы выполняем в соответствии с рис. 13.

Пример более детального расчета лестницы для варианта $H_{эт} = 3$ м приводится на рис. 14.

Для выполнения цокольного лестничного марша рассчитываем необходимое количество ступеней, учитывая следующие моменты (рис. 15):

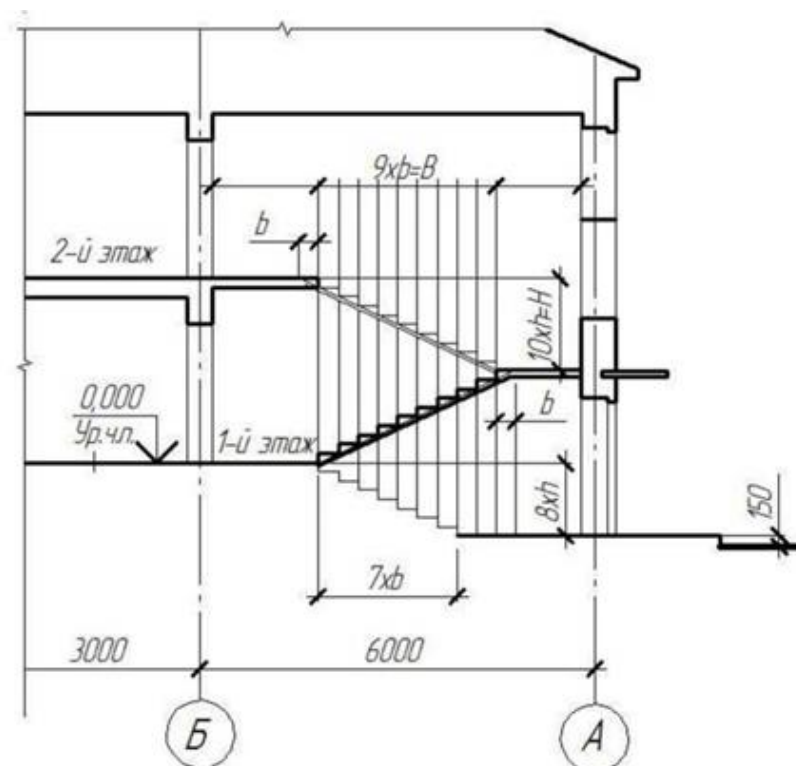


Рисунок 13 – Пример изображения лестничных маршей на разрезе

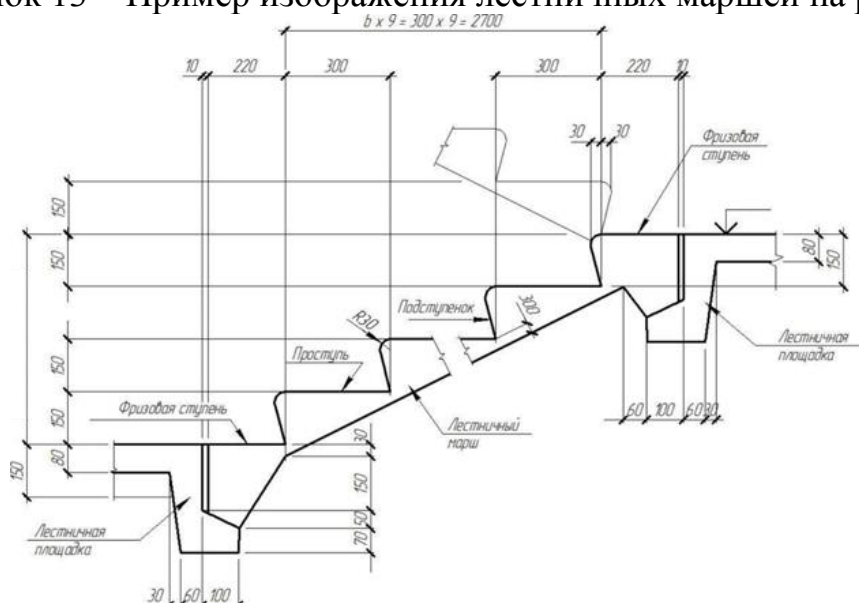


Рисунок 14 – Пример детального расчета лестничного марша

- Необходимо рассчитать расстояние от уровня цокольной площадки до уровня площадки между 1-м и 2-м этажом. Для этого складываем высоту дверного полотна (2100 мм), размер перемычки (не менее 150 мм), высоту лестничной площадки (150 мм):

$$2100 + 150 + 150 = 2400 \text{ мм.}$$

- Из этой величины вычитаем высоту лестничного марша: $2400 - U_2 H$ этажа. Полученное число должно быть кратно высоте подступенка h .

Например, для высоты $H_{э-i} = 2800$ мм высота цокольного марша равна $2400 - 1400 = 1000$ мм. Высота подступенка для $H_{э-i} = 2800$ мм, $h = 140$ мм по заданию. Количество ступеней получается $1000 : 140 = 7,14$. Число ступеней должно иметь целое значение, поэтому принимаем количество подступенков = 8. Количество проступей будет на одну меньше: $8 - 1 = 7$.

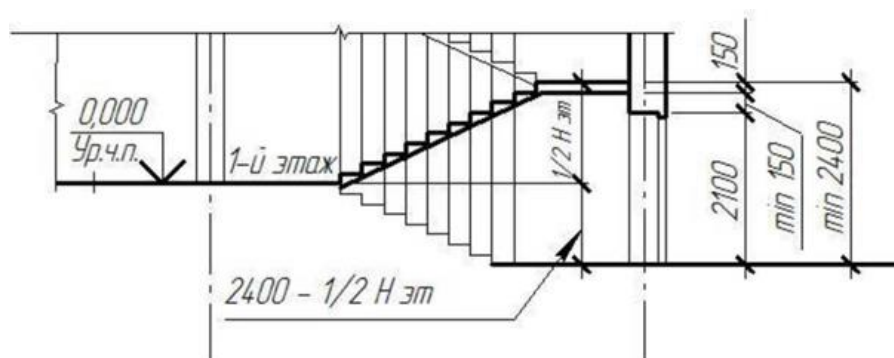


Рисунок 15 – Требования к расчету количества ступеней марша цокольного этажа


- Лестничный марш, попавший в секущую плоскость разреза, вычерчиваем сплошной толстой основной линией; марш, находящийся за секущей плоскостью, - сплошной тонкой линией. В подъезде два окна располагаем одно над другим и разделяем их перемычкой. Выполняем ограждения лестницы высотой 950 мм.

2.3. Ступеньку крыльца выполняем высотой 150 мм, таким образом определив уровень земли.

2.4. Оформляем цоколь здания. Необходимые размеры берем из чертежа конструкции узла 4, представленного на рис. 64.

2.5. Проставляем высотные отметки уровней чистого пола этажей, перекрытия верхнего этажа, лестничной площадки, уровня земли, конька крыши. Отметки уровней проставляем с точностью до третьего знака. Нулевую отметку указываем без знака, отметки выше нулевой - со знаком «+», ниже нулевой - со знаком «-». Вне контура чертежа на расстоянии 15 - 25 мм от наружных поверхностей стен наносим размеры по высоте проемов в стенах и перегородках, изображенных в разрезе.

Пример оформления разреза здания представлен на рис. 16.

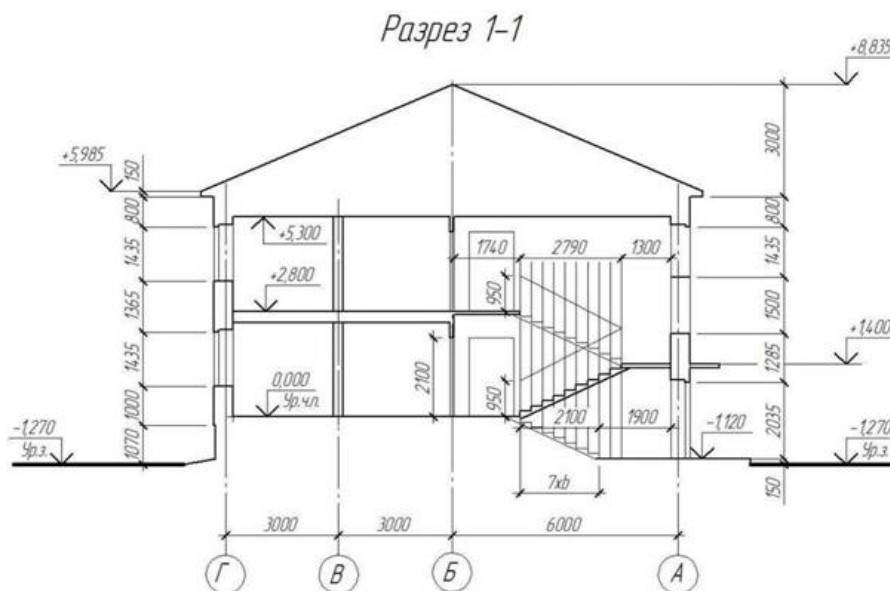

3 ПОСТРОЕНИЕ ФАСАДА ЗДАНИЯ

Чертеж фасада строим на основании чертежей плана и разреза в проекционной связи.

3.1. Видимые линии контуров здания выполняем сплошной тонкой линией. Линию земли выполняем сплошной утолщенной основной линией.

3.2. Наносим только крайние координационные оси здания и оси, проходящие в характерных местах фасада (в местах выступа здания). Указываем марки осей.

3.3. Наносим отметки уровня земли, цоколя, низа и верха проемов (дверных и оконных), площадки входной лестницы (крыльца), балконов, козырька, конька крыши.

3.4. Выполняем рисунок оконных и дверных переплетов.

3.5. Отмостку здания выполняем в соответствии с данными, представленными на рис. 17.

3.6. Обозначаем фасад, указав в названии марки крайних осей, между которыми расположен фасад.

Пример оформления фасада здания представлен на рис. 18.

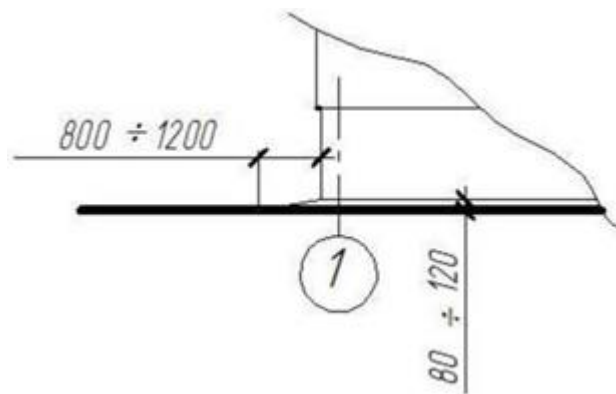


Рисунок 17 – Данные для выполнения отмостки на фасаде
Фасад 1-5

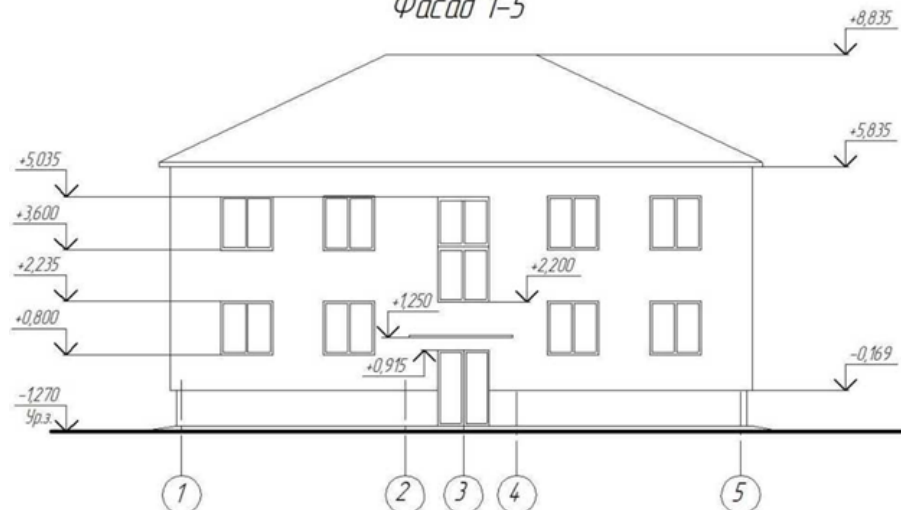


Рисунок 18 – Пример оформления фасада здания

Основная литература

1. Полещук Н.Н. AutoCAD 2011. - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 752 с.: ил. + CD-ROM.
2. Жарков Н.В., Прокди Р.Г., Финков М.В. AutoCAD 2014. Книга + DVD с библиотеками, шрифтами по ГОСТ, модулем СПДС от Autodesk, форматками, дополнениями и видеоуроками AutoCAD 2014. - СПб.: Наука и Техника, 2014. - 624 с.: ил. + DVD
3. Орлов А. AutoCAD 2014 (+CD с видеокурсом). - СПб.: Питер, 2014. - 384 с.:ил.

Дополнительная литература

1. Онстотт С. AutoCAD® 2013 и AutoCAD LT® 2014. Официальный учебный курс / Пер. с англ. Ивженко С.П. - М.: ДМК Пресс, 2013. - 396 с.: ил.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»

1. <http://docs.cntd.ru/> «электронный фонд правовой и нормативно-технической документации»
2. <http://www.iprbookshop.ru/15976.html> Архитектура жилых и общественных зданий.
3. <http://www.iprbookshop.ru/25270.html> Архитектура зданий. Часть 1. Гражданские здания

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
2D-моделирование в CAD-системах**

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство

Профиль подготовки: Проектирование зданий.

г. Ставрополь

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная и внеаудиторная работа студентов, выполняемая по заданию преподавателя и под его методическим руководством, но без его непосредственного участия.

Целью самостоятельной работы студентов является приобретение новых знаний, систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины «2D-моделирование в CAD-системах» студенты должны:

Знать:

- Правила оформления технической документации в строительстве
- Государственные стандарты ГОСТ для оформления технической документации;
- Правила черчения и основные понятия при построении изображений на плоскости.

Уметь:

- Применять специальную техническую документации при решении задач в соответствии с нормативной базой;
- Оформлять различную техническую документацию (рабочие чертежи, в том числе спецификации);
- Использовать основной функционал CAD-систем при оформлении технической документации.

Владеть:

- Подготавливать техническую документацию, в том числе чертежи и спецификации;
- Анализировать необходимую для проектирования изделий информацию;
- Настраивать CAD-системы для соответствия создаваемой документации требованиям нормативных документов.

Самостоятельная работа студентов подразумевает проработку лекционного материала с использованием рекомендуемой литературы, самостоятельное изучение необходимых нормативных материалов, готовность к выполнению практическим работ в течение семестра, а также выполнение контрольной работы.

№ п/п	Виды самостоятельной работы	Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
		Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет- ресурсы
1	Самостоятельное изучение литературы	1-7		1	1
2	подготовка отчета к практическим работ	1-7		1	1
3	выполнение контрольной работы.	8-10		2	2-4

Для подготовки к аудиторным занятиям и самостоятельной работе по дисциплине студентам необходимо учитывать следующие рекомендации:

Вид учебных занятий	Деятельность студента
Практические занятия	Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.

Основной формой обучения студента является самостоятельная работа над учебным материалом, которая состоит из следующих элементов:

- изучение материала по методическим указаниям,
- решение задач и самопроверка.

Кроме того, студент может обращаться к преподавателю с вопросами для получения консультации. Указания студенту по текущей работе даются также в процессе анализа самостоятельных работ. Однако студент должен помнить, что только при систематической и упорной самостоятельной работе помощь преподавателя будет достаточно эффективной. Завершающим этапом изучения разделов курса «Вычислительные методы в строительстве и компьютерная графика» является зачет с оценкой.

ЧТЕНИЕ УЧЕБНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

1. Изучая материал по учебным методическим указаниям, следует переходить к следующему вопросу только после правильного понимания предыдущего.

2. Особое внимание следует обращать на определение основных понятий, необходимо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения, и уметь приводить аналогичные примеры самостоятельно.
3. При изучении материала по учебным методическим указаниям полезно вести конспект, в который рекомендуется выписывать определения, формулировки и т. п. На полях конспекта следует отмечать вопросы, выделенные студентом для получения консультации преподавателя.
4. Письменное оформление работы студента имеет исключительно важное значение. Записи в конспекте должны быть сделаны чисто, аккуратно и расположены в определенном порядке. Хорошее внешнее оформление конспекта по изученному материалу не только приучит к необходимому в работе порядку, но и позволит избежать многочисленных ошибок, которые происходят из-за небрежных, беспорядочных записей.
5. Выводы рекомендуется в конспекте подчеркивать или обводить рамкой, чтобы при перечитывании конспекта они выделялись и лучше запоминались.

Опыт показывает, что многим студентам помогает в работе составление листа, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы дисциплины (опорные конспекты, интеллект-карты, информационные карты). Такой лист не только помогает запомнить формулы, но и может служить постоянным справочником для студента.

КОНСУЛЬТАЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Если в процессе работы над изучением теоретического материала или при решении поставленных задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся (неясность терминов, сомнения в правильности ответов на вопросы для самопроверки и др.), то он может обратиться к преподавателю для получения от него консультации.

С целью более полного усвоения материала проводятся дополнительные занятия.

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Оценочные средства для текущего контроля направлены на проверку знаний и умений, являющихся основой формирования компетенции «владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования».

Общая оценка 100 баллов, по видам деятельности студентов по семестрам распределяется следующим образом:

№ п/п	Вид деятельности студентов	Сроки выполнения	Количество баллов
___ семестр			
1.	Выполнение отчета по практическим работам	8 неделя	15
2.	Выполнение отчета по практическим работам	11 неделя	15
3.	Выполнение контрольной работы	16 неделя	25
	Итого за ___ семестр		55
	Итого		55

В процессе подготовки к занятиям по дисциплине и самостоятельной работе необходимо ориентироваться на следующие учебную литературу:

1. Ильин, В.П. Численные методы решения задач строительной механики : учебное пособие / В.П. Ильин, В.В. Карпов, А.М. Масленников. – М. : Изд-во АСВ, 2005. – 426 с. .

2. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD : учебное пособие / В.С. Карпиловский [и др.]. – М. : Изд-во АСВ, 2007. –592 с .

3. Трушин, С.И. Строительная механика. Метод конечных элементов [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Трушин. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 305 с. .

Антонов В.И., Копелевич Ф.И. Элементарная математика для первокурсника. – СПб.: Лань, 2013. – 112 с.

2. Вержбицкий В.М. Вычислительная и линейная алгебра. – М.: Высш. шк., 2009. – 351 с.

3. Вержбицкий В.М. Основы численных методов. – М.: Высш. шк., 2009. – 840 с.

4. Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре. – М.: Добросвет, 2009.

– 320 с.

5. Горлач Б.А. Линейная алгебра: учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2012. – 480 с.

6. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. – СПб.: Лань, 2007. – 664 с.

7. Информатика в строительстве (с основами численного моделирования) / А.Б. Золотов, П.А. Акимов, В.Н. Сидоров, М.Л. Мозгалева. – М.: Архитектура –С. 2010. – 336 с.

8. Полещук Н.Н. AutoCAD 2011. - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 752 с.: ил. + CD-ROM.

9. Жарков Н.В., Прокди Р.Г., Финков М.В. AutoCAD 2014. Книга + DVD с библиотеками, шрифтами по ГОСТ, модулем СПДС от Autodesk, форматками, дополнениями и видеоуроками AutoCAD 2014. - СПб.: Наука и Техника, 2014. - 624 с.: ил. + DVD

10. Орлов А. AutoCAD 2014 (+CD с видеокурсом). - СПб.: Питер, 2014. - 384 с.:ил.

11.Вычислительные методы в строительстве и компьютерная графика: методические указания к самостоятельной работе / СКФУ, - Ставрополь: СКФУ, 2019

12. Вычислительные методы в строительстве и компьютерная графика: методические указания к контрольной работе / СКФУ, - Ставрополь: СКФУ, 2019