

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
«Основы освоения морских месторождений»**

Направление подготовки
Направленность (профиль)

21.03.01 Нефтегазовое дело
Сооружение и ремонт объектов систем
трубопроводного транспорта

Ставрополь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	Гидрометеорологические факторы, влияющие на ход морской добычи
2	Конструкции морских стационарных платформ (МСП)
3	Гравитационные МСП
4	Морские платформы и особенности их строительства
5	Системы разработки шельфовых месторождений
6	Расчет фонтанирования за счет гидростатического напора пласта
7	Расчет минимального забойного давления фонтанирования
8	Морские трубопроводы
9	Факторы риска и последствия чрезвычайных ситуаций в условиях шельфа

Практическое занятие 1

Гидрометеорологические факторы, влияющие на ход морской добычи

Цель и содержание: Ознакомление с опасными гидрометеорологическими факторами.

Организационная форма занятия: собеседование.

1. Опасные гидрометеорологические факторы

На ход работ в той или иной мере влияют: морские волны, колебание уровня моря, морские течения, ветер, туманы, замерзание воды, очертание и строение берегов, состав и физико-механические свойства горных пород. Морские волны оказывают самое большое влияние из всех перечисленных выше факторов. Волны могут вызывать циклическое перемещение (качку) сооружений плавучего типа (ПБУ), их снос в направлении движения волн, перемещение оборудования и инструмента по палубе установки, определенные волнения. Качка отрицательно действует на физиологическое состояние людей, которые работают на буровой. Морские волны, ударяясь об основу морской стационарной платформы, могут ее повредить или даже со временем полностью разрушить. Морское волнение вызывается главным образом действием ветра на водную поверхность, в результате чего образуются так называемые ветровые волны. Кроме того, существуют кратковременные волнения, которые возникают при движении кораблей. Волны, которые при этом возникают, называют корабельными. Они так же, как и ветровые волны, оказывают влияние на буровую установку.

На каждой стационарной платформе, а особенно на ПБУ в экваториальных условиях, должны быть разработанные с учетом местных условий производственные инструкции по технике безопасности и противопожарной технике безопасности для каждой профессии и каждого вида работ, которые периодически необходимо выполнять и переутверждать. Безопасность работы и пожарную безопасность можно обеспечить лишь с помощью ряда комплекса мер. Для добычи нефти необходимо использовать только полностью пригодное оборудование. Оснащение и электрическое освещение должны отвечать нормам правил безопасности. Все оборудование должно быть размещено на морской стационарной платформе так, чтобы было создано удобное и безопасное его обслуживание и ремонт. Оборудование, которое может оказаться под напряжением электрического тока, должно быть надежно защищено. После окончания монтажа морской стационарной платформы все оборудование должно быть проверено и испытано без нагрузки. Все узлы морской стационарной платформы и другого оборудования, которые будут работать под давлением, необходимо опресовать давлением, которое превышает в 1,5 раз максимальное ожидаемое давление в процессе добычи. Скважины должны быть оснащены приспособлениями, устройствами и приборами, которые повышают

безопасность и технический уровень их эксплуатации, а также средствами пожаротушения согласно действующим нормативам соответствующих ведомств и органов пожарного надзора.

2.Морские волны, оказывающие влияние на эксплуатацию морских сооружений

Когда перебрасывание волн проходит на некотором расстоянии от берега над полосой мели или подводных рифов, образовывается шторм. Двигаясь над полосой мелей, волна успевает стать крутой и асимметрической вдали от берега. Верхушка гребня волны перегибается вперед и начинает рассыпаться с характерным шумом. В таких случаях говорят, что волна усиливается. С возмущенным гребнем волна может «бежать» несколько десятков метров, пока шторм не исчезнет. Увеличение высоты и крутизны волн на мелях вызывает раскачивание плавучей буровой установки. На стационарных платформах нужно предусматривать защитные элементы сваячных опор от их постепенного разрушения волнами. Высокие морские волны могут влиять на добычу нефти и газа отрицательно. Иногда даже приходится останавливать добычу, пока не пройдет шторм. Но это бывает в редких случаях. В основном добыча ведется круглосуточно с соблюдением всех мер предосторожности. Штормовые волны, которые зарождаются на большой глубине недалеко от берегов, имеют достаточно крутой профиль. Это увеличение их крутизны на мели выражено не так явно, как на большой глубине. Принято считать, что условия работы одинаково трудные как на большой глубине, так и на мели.

3.Элементы ветровых волн

Элементы ветровых волн – их высота, длина и период – зависят от силы ветра, длины его пути над морем, глубины моря и времени действия ветра одного направления на водную поверхность. Слабый ветер, который дует длительное время, так и сильный ветер могут вызвать большие волны. Поскольку даже постоянный ветер дует порывисто, то размер создаваемых им волн разный. Одновременно в море образуются большие и малые волны. Если ветер слабеет или прекращается, то волны исчезают не сразу, а постепенно. Сначала гасятся меньшие, потом большие, а самые большие могут затухать медленно и существовать еще долго после затихания ветра. Волны проходят очень большие расстояния и могут наблюдаться в отдаленных от места их зарождения районах. Морские волны на больших глубинах имеют относительно незначительную высоту, но большую длину и форму, близкую к синусоидальной. Однако по мере выхода на мель, приблизительно из глубин, равных половине длины волны, скорость и длина

волн уменьшается, а их крутизна и высота начинают увеличиваться. Когда высота волн становится равной $\frac{3}{4}$ глубины, они разрушаются. Их гребни перебрасываются, с шумом разбиваясь, образуют белую пену. На берегу это явление называется прибоем. На пологом берегу прибой представляет собой ряд волн, фронт которых почти параллельный к берегу, который набегает на берег и разбивается. Эта разновидность прибоя называется накатом. Если берег крутой, то волны при ударе о берег разбиваются сразу. Удар приобретает очень большую силу и сопровождается всплеском волн на значительную высоту.

Помимо образования волн, которые будут отрицательно влиять на добычу, сильный ветер также отрицательно влияет и на персонал платформы, приводя к высокому травматизму.

4. Высота волны

Опасность, которую оказывают волны на ПБУ, зависит в основном от их высоты. Высота волны – расстояние по вертикали от высокой до наиболее низкой точки волнового профиля. Длина волны – горизонтальное расстояние между двумя последовательно размещенными наиболее низкими точками в направлении распространения волны или между двумя гребнями двух последовательных волн. Скорость волны численно равна расстоянию, которое пробегает гребень за единицу времени в направлении распространения волны. Период волны равняется промежутку времени между прохождением через одну и ту же точку пространства двух соприкасающихся гребней волн. Крутизна волны – наклон волнового профиля в данной точке к горизонту. Изменение элементов волн отображается на характере качки ПБУ. Например, на длинных, пологих волнах сооружения плавучего типа ощущают плавные нечастые качки, а на коротких и крутых волнах колебания установки приобретают характер частых резких толчков. Во втором случае условия работы значительно более тяжелые, чем в первом. Во время толчков персоналу необходимо держаться за поручни при движении по ПБУ.

5. Морские течения

Перед разработкой морского месторождения нужно учитывать направление, скорость и температуру морских течений. Это связано с тем, что морские течения изнашивают ПБУ и основание стационарной платформы в направлении течения, которое вызывает повышенные требования к якорной системе, удерживающей сооружение плавучего типа над скважиной. Течения затрудняют перемещение установки с точки на точку и передвижение на плавсредствах. Кроме того, они содействуют

изгибу колонны труб, которые перекрывают столб воды. С увеличением диаметра и длины колонны влияние на нее течений возрастает. По происхождению течения могут быть ветровыми, приливно-отливными, стоковыми, плотностными, сгонно-нагонными, бароградиентными, компенсационными.

Ветровые течения. Ветер, проносящийся над водной поверхностью, через трение и толчки воды приводит в поступательное движение ее поверхностный пласт, который тянет за собой пласты, лежащие ниже, каждый из которых движется медленнее от пласта, лежащего выше. На некоторой глубине ветровое течение полностью погашается трением.

6. Приливы

Если действие волнения непостоянное, рано или поздно оно затихает, то приливы и отливы носят непрерывный характер и их влияние ощущается на ходу работ постоянно. Притоки вызывают перемещение ПБУ в вертикальной плоскости, что является весомым препятствием при добыче. Приливно-отливные явления могут прятать в себе опасность для плавучих установок. Дело в том, что установка может перекинуться на крутом дне или повредить корпус на валунах. Кроме того, притоки создают трудности для соединения сооружения плавучего типа с берегом. Приливно-отливные явления вызваны тяготением, которое вызывает подъем уровня воды в океане, или так называемую приливную волну. Во время притока уровень моря постоянно увеличивается, а после достижения наивысшей точки начинает падать. Наивысшая точка уровня за время одного периода колебаний называется полной водой, а наиболее низкая – малой водой.

Разные условия распространения приливных волн, обусловленные сменными глубинами и рельефом дна, а также конфигурацией береговой линии, по-разному влияют на время наступления полного притока и его высоту. В связи с препятствиями в распространении волн полный приток опаздывает к моменту кульминации Луны в данном пункте. При переходе приливной волны на малые глубины и распространения в глубину акваторий, которые суживаются, – высота ее увеличивается до нескольких метров. В замкнутых морях, которые глубоко находятся в материке, таких, как Балтийское, Черное и прочие, притоки практически не заметны. Высота притоков в открытом море и океане небольшая и составляет до 1 г. По времени приливного периода выделяют следующие виды притоков:

- полусуточные, то есть на протяжении месячного времени (24 ч. 50 мин.) наблюдаются через промежутки времени два притока и два отлива;
- суточные – на протяжении месячного времени наблюдается один приток и один отлив;
- смешанный на протяжении нескольких суток приток протекает как полусуточный, так и суточный, потом снова полусуточный и т.д.

Эти притоки в свою очередь разделяют на неправильные полусуточные и неправильные суточные в зависимости от того, к какому типу притока – суточного или полусуточного они приближаются. С увеличением наклона Луны притоки приобретают характер суточных с одной полной и одной малой водой на протяжении месячного времени.

Кроме основных типов притоков, существует несколько других, которые сравнительно редко встречаются в природе. Сведения о времени наступления и высоты полных и малых вод в приливных пунктах держатся в таблицах притоков. Этими таблицами необходимо постоянно руководствоваться при бурении буровых скважин на акваториях и при добычи с плавучего сооружения. Зная время наступления притоков и отливов, а также высоту колебаний уровня, можно предотвратить аварии, которые зависят от плавучей буровой установки, которая крепится к морскому дну, большим глубинам и т.п., правильно выбрать длину якорных канатов, рассчитать длину обсадной колонны. В некоторых случаях элементы притоков, приведенные в таблицах, не совпадают с фактическими. Чаще всего это объясняется влиянием гидрометеорологических условий, которые при предыдущих расчетах не могут быть учтенными. Самые большие расхождения возможные там, где наблюдаются резкие изменения атмосферной давки.

Приливы и отливы являются в целом негативным фактором при добыче с ПБУ, но имеют и ряд положительных сторон. Например, отлив используют для обзора и ремонта подводной части буровых установок. Для этого установку во время притока буксируют на участок с равным и полностью открытым при отливе дном. Возможные и другие варианты использования притоков.

7. Корабельные волны

Степень волнения моря выражают в баллах согласно шкале. Буровые работы по плавучим установкам ведут при волнении II-III балла в зависимости от общей гидрометеорологической обстановки, характера волнения, конструкции буровой установки и образа бурения. Несмотря на кратковременный характер корабельных волн, они могут оказывать негативное влияние на ход работ по добыче нефти, а в некоторых случаях даже представляют опасность для работающих на плавучем сооружении. Дело в том, что при ветровом волнении члены рабочей бригады приспосабливаются к ритму колебаний плавучего сооружения и постоянно готовы к новым колебаниям. При отсутствия волнений люди не готовы к качке, поэтому при внезапном раскачивании установки корабельными волнами возможны несчастные случаи. Здесь имеют место тяжелые травмы от удара о металлическое оборудование, которые резко возрастают при действии на установку волны. Корабельные волны могут приводить к поломкам насосно-компрессорных труб через резкий крен установки на

волне.

Учет корабельных волн особенно важен при работе в акваториях портов, где постоянно снуют быстроходные катера, и на судоходных трассах. Чтобы предотвратить несчастные случаи с людьми и поломкам оборудования от корабельной волны, на плавучей установке необходимо в светлую пору времени вывешивать специальный сигнал, а при работе в темную часть времени зажигать сигнальные огни, которые говорят судам, которые проходят мимо о том, что надо снизить скорость. При работе на особенно оживленных акваториях нужно установить постоянный надзор за судами, которые проходят, и своевременно предупреждать о них членов бригады.

На бурение в прибрежной зоне влияет также изменение уровня моря, которое вызывается притоками, сгонами и нагонами воды. Существует еще ряд колебаний, которые несильно влияют на добычу. Эти колебания возникают вследствие притока годовых вод, изменения атмосферного давления, выпарывание, выпадение осадков, изменения плотности воды и т.д. Колебание уровня моря, которые вызываются разными факторами, могут суммироваться или, наоборот, исключать друг друга.

8. Сгоны и нагоны воды

Негативное их влияние проявляется в первую очередь в вертикальных перемещениях плавучей буровой установки. Хотя это влияние выражено меньшей мерой, чем влияние притоков, все же сгоны и нагоны воды могут внести некоторые осложнения в работу, особенно при бурении на мели. Кроме того, учет этих колебаний важно и потому, что они уменьшают или увеличивают приливно-отливные колебания. Сгонно-нагонные колебания уровня моря предопределяются влиянием на поверхность моря стойкого ветра определенного направления, которое образует временный отток воды и приток ее в других местах. Эти колебания уровня не имеют той регулярности и периодичности, которую имеют приливно-отливные колебания. Однако в ряде прибрежных районов наблюдается доминирование нагонов в одно время года, а сгонов в другое. Ветра, которые дуют из моря в сторону берега, образуют в прибрежных районах нагон, а ветра, которые начинаются с берега, образуют сгон. Высота нагона или сгона воды зависит от скорости, направления, разгонки ветра, а также от конфигурации береговой линии и рельефа морского дна. Чем больше скорость и разгонка ветра, тем большая высота сгона и нагона. Уменьшение глубины и ширины водоема увеличивает высоту сгона или нагона. Самая большая высота сгона или нагона наблюдается на мелях и в вершинах крупных узких заливов. Основными задачами организации морской добычи является выполнение плановых задач в установленные сроки, повышение производительности труда и обеспечение безопасности

работ. Успешное выполнение плановых задач зависит в первую очередь от правильной, четкой организации работы, оснащение полевых подразделов необходимыми плавсредствами, оборудованием и инструментом, а также от правильного подбора кадров, поддержание трудовой и производственной дисциплины.

Вопросы для собеседования

1. Какие опасные гидрометеорологические факторы при разработке морского месторождения вам известны?
2. Чем опасны морские волны для стационарных платформ и ПБУ?
3. Как влияют морские течения на добычу нефти и газа в море?

Практическое занятие 2

Конструкции морских стационарных платформ (МСП)

Цель и содержание: получить необходимые сведения о конструкции морских стационарных платформ

Организационная форма занятия: собеседование.

1. Морские сооружения

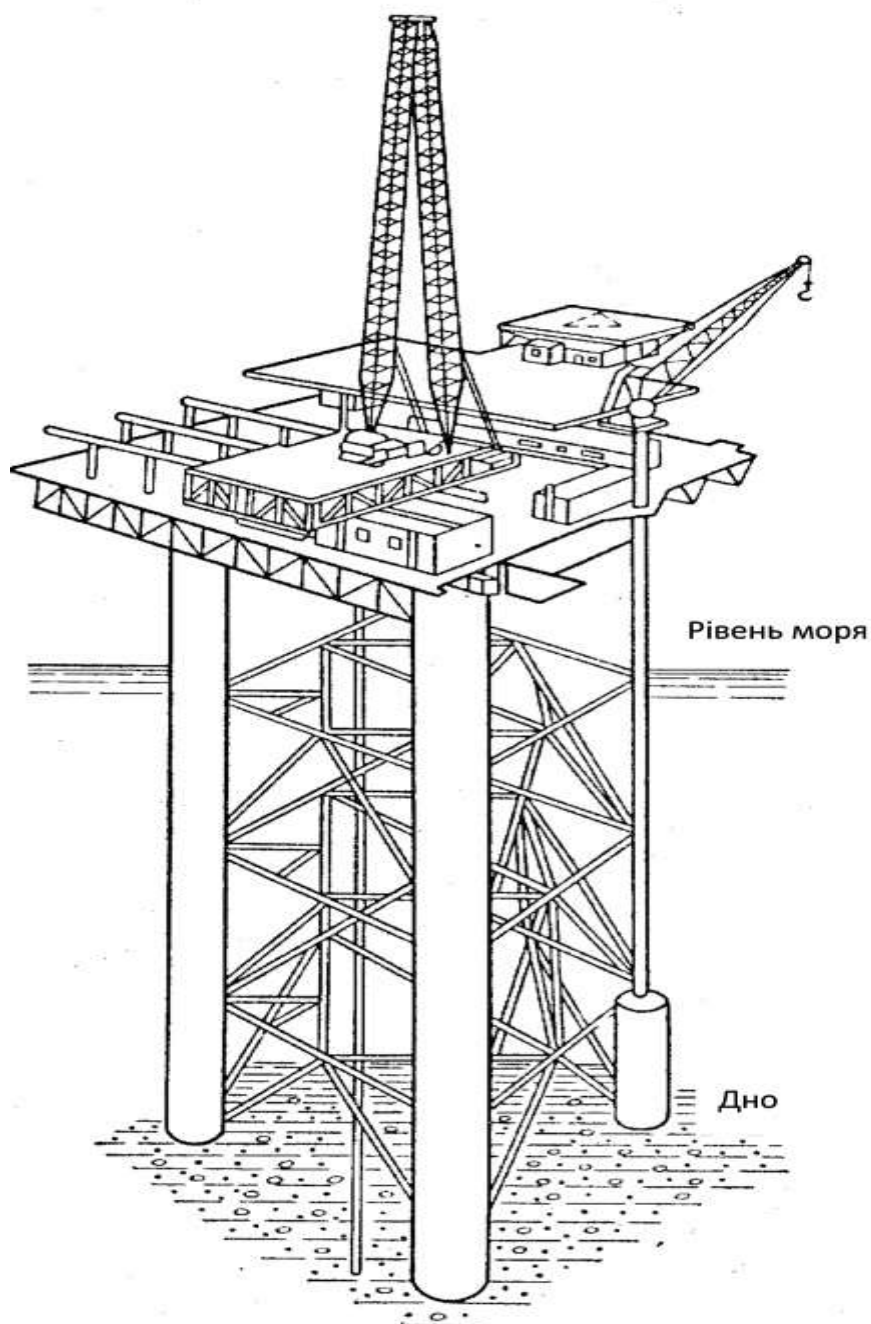


Рис. 1 – Морская стационарная платформа

Морские сооружения (рис. 1) во многом аналогичны проектированию наземных сооружений, но имеют ряд особенностей, одна из которых заключается в том, что морские сооружения изготавливаются на суше, а устанавливаются для эксплуатации в другом месте (море, океане и т. д). Можно назвать основные этапы процесса при проектировании морского гидротехнического сооружения:

- определение с назначением сооружения;
- условия окружающей среды и их оценка;
- характеристика места установки сооружения;
- предыдущее проектирование и выбор образа установки сооружения на месте эксплуатации;
- оценка материальных затрат, трудностей, которые возникают при изготовлении и установки сооружения;
- установление размеров принятой конструкции и ее деталей;
- конечная оценка способности запроектированного сооружения выдерживать нагрузку, которая возникает в процессе транспортировки и установки на месте эксплуатации.

При строительстве морских стационарных платформ в качестве стояков успешно применяют сталежелезобетонные конструкции, которые представляют собой комплексные элементы, состоящие из бетона, прокатных стальных профилей и стержневой арматуры. Сталежелезобетонные конструкции бывают разные. Особой разновидностью сталежелезобетона являются трубобетонные конструкции, которые состоят из стальных труб, заполненных бетоном. Среди других преимуществ этих конструкций решающим является то, что бетонное ядро находится в объемном напряженном покрытии, благодаря чему значительно возрастает несущая способность конструкции, а внутренняя пустота трубы защищена от коррозии.

2 Морские стационарные платформы

Морские стационарные платформы – уникальные гидротехнические сооружения, предназначенные для установки бурового, нефтепромыслового и вспомогательного оборудования, обеспечивающего бурение буровых скважин, добычу нефти и газа, их подготовку, а также оборудование и систему для проведения других работ, связанных с разработкой морских

нефтяных и газовых месторождений (оборудование для закачки воды в пласт, капитального ремонта буровых скважин, средства автоматизации морского промысла, оборудование и средства автоматизации для транспортировки нефти, средства связи с береговыми объектами) рис. 1.1 и др.

Есть 2 фактора разработки морских месторождений, которые определяют направление работ в области проектирования и строительства гидротехнических объектов в море. Первый фактор – это большая стоимость работ. Второй фактор это ограничения, которые накладываются условиями окружающей среды.

Эти факторы играют главную роль при выборе решений, когда ведется проектирование и конструирование МСП, выборе оборудования, образцов строительства и организации работ в акватории моря. Таким образом, МСП являются индивидуальными конструкциями, предназначенными для конкретного района работ. Все типы и конструкции МСП различают по следующим признакам: крепление к морскому дну, типом конструкции, по материалам и другими признаками. По способу крепления их к морскому дну МСП бывают: сваечные, гравитационные, гравитационно-сваечные, маятниковые и натяжные, а также плавающего типа; по типу конструкции: сквозные, сплошные и комбинированные; различия в материалах: металлические, железобетонные и комбинированные.

Сквозные конструкции изготавливаются решетчатыми. Элементы решеток занимают относительно небольшую площадь, сравнительную с площадью граней пространственной фермы.

3 Сплошные конструкции (бетонные)

Сплошные конструкции (бетонные) являются непроницаемыми по всей площади внешнего контура сооружения.

Основными признаками классификации являются: размещение оборудования (подводное, надводное, комбинированное), образ монтажа, характер деформации опор, тип конструкции, сопротивление внешним действиям, статическая и динамическая жесткость, характер крепления, материал, образ транспортировки, монтаж опорных частей. На рисунке приведена классификация глубоководных МСП. На первом уровне классификации представлены деление МСП на жесткие и упругие. Такое деление отображает конструкцию платформы (размеры и конфигурацию) и указывает период собственных колебаний, которые в жестких колебаниях составляет 4-6 с., в упругих колебаниях – 20 с., а порой – 138 с.

4 Башни

На втором уровне классификации жесткие конструкции делятся на гравитационные, сваечные и гравитационно-сваечные основы. В первом случае сооружение не смещается относительно морского дна благодаря собственному весу, а в другом – за счет крепления до дна сваями. Гравитационно-сваечные сооружения не смещаются благодаря собственному весу и системе закрепления свай. Третий уровень классификации жестких МСП характеризует материал конструкции: бетон, сталь или бетоно сталь. Упругие конструкции на втором этапе по образу крепления разделяют на башни с оттяжками, плавучие башни и гибкие башни.

Башни с оттяжками сохраняют свою стойкость за счет системы оттяжек, понтонов плавучести и системы противовесов. Плавучие башни подобно маятнику, который качается и возвращается в стан равновесия с помощью понтонов плавучести, размещенных в верхней части конструкции.

Гибкие башни отклоняются от вертикали под действием волн, но при этом подобны сжатой пружине, поэтому снова возвращаются в стан равновесия.

Глубоководные конструкции МСП можно распределить приблизительно так: 76%-жесткие (из них 45% стальные со сваечным креплением, 26%-гравитационные и 5%-гравитационно-сваечные). Среди упругих МСП 13%-плавучие башни; 8%- башни с оттяжками; 3%- башни гибкие.

5 Опорная основа

Операции по сборке и установке сооружения (рис. 1.3) характеризуют лишь часть многочисленных факторов, которые должны быть учтены в процессе проектирования. Например, вес опорной основы, если она представляет единое целое, не может превышать грузоподъемность кранового оборудования, кроме того, вес и размеры опорной основы не должны превышать грузоподъемности баржи, на которой оно буксируется. Опорная основа должна быть рассчитана на нагрузку, которая возникает при транспортировке ее с берега на баржу. В свою очередь она должна быть рассчитана и на нагрузку, которая возникают при спуска баржи на воду. После спуска на воду опорная основа должна иметь достаточную плавучесть. Вместе с тем она должна быть сконструирована так, чтобы с помощью плавучего крана и путем баллаستировки водой отдельных отсеков буровое оборудование могло быть приведено в вертикальное положение и установленное на дно. Расчетная глубина установки свай, должна отвечать рабочим характеристикам. В конце концов, вес верхнего строения или основных ее модулей не должен превышать грузоподъемность плавучего крана, который используется для монтажа верхнего здания.

6 Последовательность работ

Последовательность работ, приведена на рисунке 2. В этом случае опорную основу разделяют на два или несколько модулей, каждый из которых доставляют на место эксплуатации отдельно, а потом их собирают. Отдельные модули основы могут быть соединены между собой перед установкой на морское дно, или их можно устанавливая один на второй и соединять между собой в окончательном вертикальном положении. Другая последовательность установки опорной основы применяется для больших сооружений. Она состоит в предоставлении ему собственной плавучести, которой достаточно для буксирования на плавучей барже. Она позволяет избежать необходимости спуска с баржи. Обычно это достигается увеличением размеров колонн. После спуска на воду со сборочной береговой площадки опорную основу буксируют на место установки и ставят на дно в вертикальном положении путем балластировки отсеков колонн.

В противоположность этому для легких опорных основ, которые предназначены для относительно мелких акваторий, можно не предусматривать операцию спуска с баржи на воду, а поднимать их с баржи и устанавливать на дно в проектное положение плавучим краном.

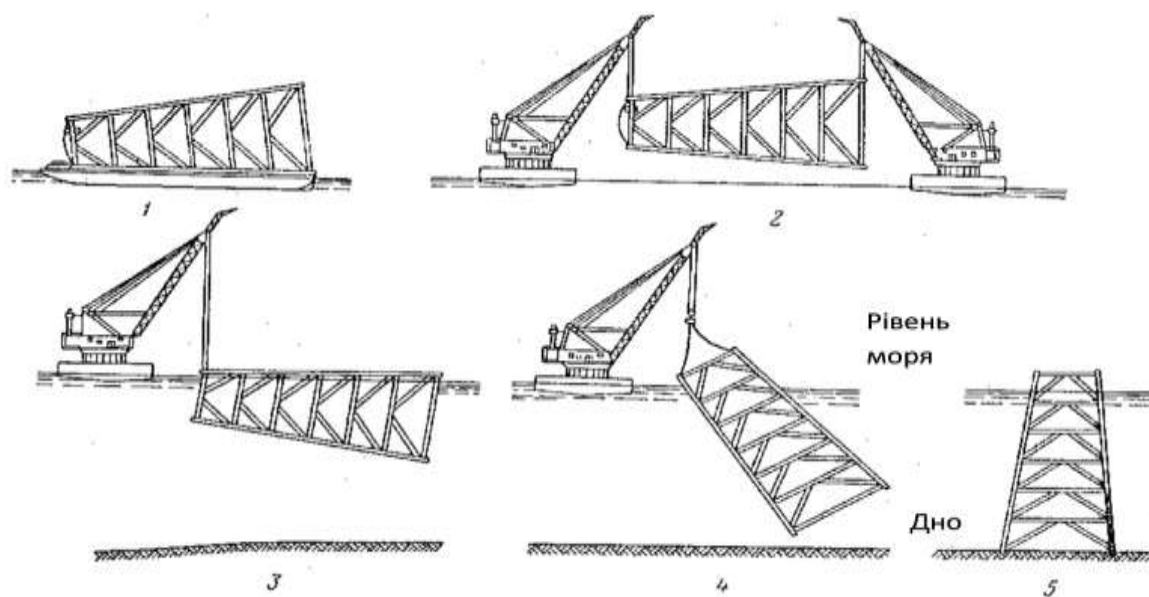


Рис. 2 – Последовательность операций при возведении основы на дно методом подъема

7 Опорная конструкция восьми колонн

Опорная конструкция восьми колонн является стандартной для сооружений, установленных на глубину выше 110 м. Незначительная модификация конструкции становится необходимой, если сооружение

располагается на слабых осадочных породах. Модификация нужна, потому что для повышения несущей способности основы применяются «несущие» сваи, размещенные по периметру опорной основы. Они погружаются сквозь короткие направляющие цилиндры (кондукторы), прикрепленные к опорной основе с поверхности воды с помощью передающей штанги. Связь несущих свай с опорной основой достигается нагнетанием бетонного (цементного) раствора в пространство между этими сваями и направляющими цилиндрами.

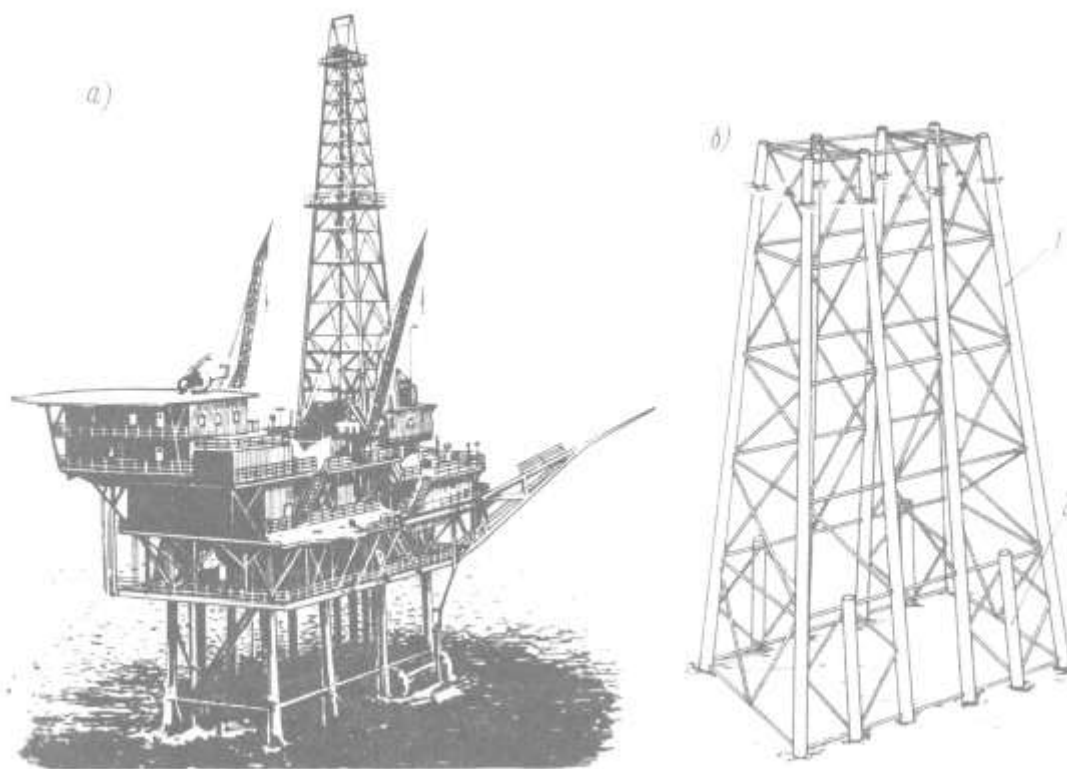


Рис. 3 – Опорная основа буровой платформы

Типичная конструкция опорной модифицированной основы буровой платформы, изображена на рис. 1.4. Эти сооружения располагаются в морях, океанах на глубине около 90 м. Верхнее строение имеет размеры 18×36 м и массу близкую к 900 т. Масса опорной основы примерно 1800 т. Восемь трубчатых свай, забитых сквозь колонны опорной основы, имеют внешний диаметр 1,22 м и толщину стенки 25 мм. В дополнение к ним забитые четыре несущие сваи 2, все сваи забиты в грунт с уклоном 1: 7 к вертикали на глубину от 50 до 90 м. Такие сооружения рассчитаны на суммарные горизонтальные нагрузки ветра, волн и течения, которые равняются 13,5 МПа и отвечает максимальным штормовым условиям. Поскольку волновые нагрузки максимальны возле поверхности воды, то равнодействующая нагрузок приложена почти к самому верху сооружения. Поэтому сооружение рассчитано и на переменный момент 1000 Мн·м. Эти нагрузки и момент в

пять – семь раз больше тех, что действуют при максимальном ветре на 90-метровой высоте здания.

Для сооружений, предназначенных для использования на глубинах больше 110 м, могут быть рассмотрены две модификации восьми колонной опорной основы. В первой из них увеличено количество колонн, так что вместе с «опорными» сваями они могут воспринимать дополнительные нагрузки от верхнего строения и противостоять горизонтальным нагрузкам и переменному моменту, которые возрастают. В другом конструктивном решении чем выше опорная основа и более широкая ее база, тем меньшее участие в восприятии вращательного момента принимают средние сваи. Поэтому в противоположность предыдущему решению, в основной восьми колонной конструкции можно исключить все средние сваи и расположить все сваи под другим углом сооружения.

Опорные основы типа фермы, описанные выше, обычно используются на мягких грунтах, где глубоко забитые сваи удерживают все сооружение от сдвига и воспринимают вес верхнего строения. Для районов с твердыми грунтами, которые усложняют погружение свай, предложена совсем другая конструкция опорной основы.

8 Гравитационно-сваечные установки

Значительные размеры ячейки фундаментного блока основы создают балластировку нагрузки, необходимую для обеспечения стойкости сооружения, и распределяют вес сооружения по плоскости, достаточно большой по условиям прочности. Такие конструкции обычно относят к гравитационным.

Наиболее распространенным видом гравитационных конструкций является железобетонная конструкция с крупными цилиндрическими фундаментными ячейками, которые окружают несколько не связанных колон, которые поддерживают верхнее строение с оборудованием. Гравитационно-сваечные установки МСП не сдвигаются с места, благодаря не только собственной конструкции, но и за счет дополнительного крепления свай к морскому дну. Эти сооружения бывают разных конструкций, отличающихся как по конфигурации сооружения, так и по соединению используемых материалов.

Гравитационно-сваечные основы при глубине моря свыше 300 м в большинстве случаев имеют цилиндрическую форму. Конструкция опорной части состоит из центральной колонны большого диаметра ≈ 15 м, которая поддерживается тремя наклонными колоннами, диаметром ≈ 8 м. Толщина стенки всех колонн ≈ 160 мм.

Гравитационно-сваечная МСП устанавливается на 4 донных фундамента, закрепленных сваями и связанных между собой А-подобной стальной рамой.

Масса центральной фермы составляет 10 тысяч тонн, а ее опор 4,5-5 тысяч тонн. На палубе предполагается установка технологического

оборудования массой 24 тысячи тонн и 16 направляющих колон диаметром 712 мм. Масса основных конструкций составляет 31 тысячу тонн, свай 20 тысяч тонн. Расстояние от основной центральной фермы к основной опоре равно 110 м.

Сваи прикрепляются к центральной ферме на глубине от 40 до 79 м ниже уровня моря. Конструкции могут применяться при глубинах моря от 150 до 460 м. При проектировании МСП статическую прочность конструкции рассчитывают в зависимости от действия максимальных нагрузок, которые повторяются один раз в сто лет, а также осуществляют расчеты на динамические и циклические нагрузки. В этом случае при проектировании глубоководных МСП традиционным методом достигается усиление опорной башни за счет увеличения размеров ее элементов или расширением ее поперечного разреза с целью увеличения периода собственных колебаний и снижение осевых нагрузок в элементах.

Однако с увеличением глубины указанные приемы достижения динамической прочности МСП приводят к значительному увеличению массы МСП и соответственно их стоимости.

В отличие от жестких конструкций МСП период основных собственных колебаний упругих башен превышает период колебаний морских волн. При этом большая часть волновой нагрузки на башню поглощается за счет инерции конструкции и не передается стрелам фермы.

9 Упругая платформа

Упругой платформой (рис. 5) называют относительно тонкую стальную пространственную ферму со стержнями с довольно равномерным по высоте расстоянием между горизонтальными поясами. Нагрузка от окружающей среды и гравитационные силы, которые действуют на упругие МСП, передаются на сваи, оттяжки и понтоны. Перераспределяя эти нагрузки на перечисленные узлы конструкции, можно достичь оптимального варианта решения проекта конструкции. Например, вес палубы можно компенсировать подъемной силой понтонов. Понтоны, кроме этого, компенсируют горизонтальные силы, обеспечивают стойкость платформы, уменьшают или полностью снимают нагрузки на оттяжки. Инерция основы увеличивает период боковых колебаний, уменьшает их амплитуду и соответственно снижает динамические нагрузки на оттяжки. Различия в вариантах упругих платформ заключается в различиях, которыми достигается заданный период колебаний, и определяется волновыми нагрузками и перераспределением их между основными элементами конструкций.

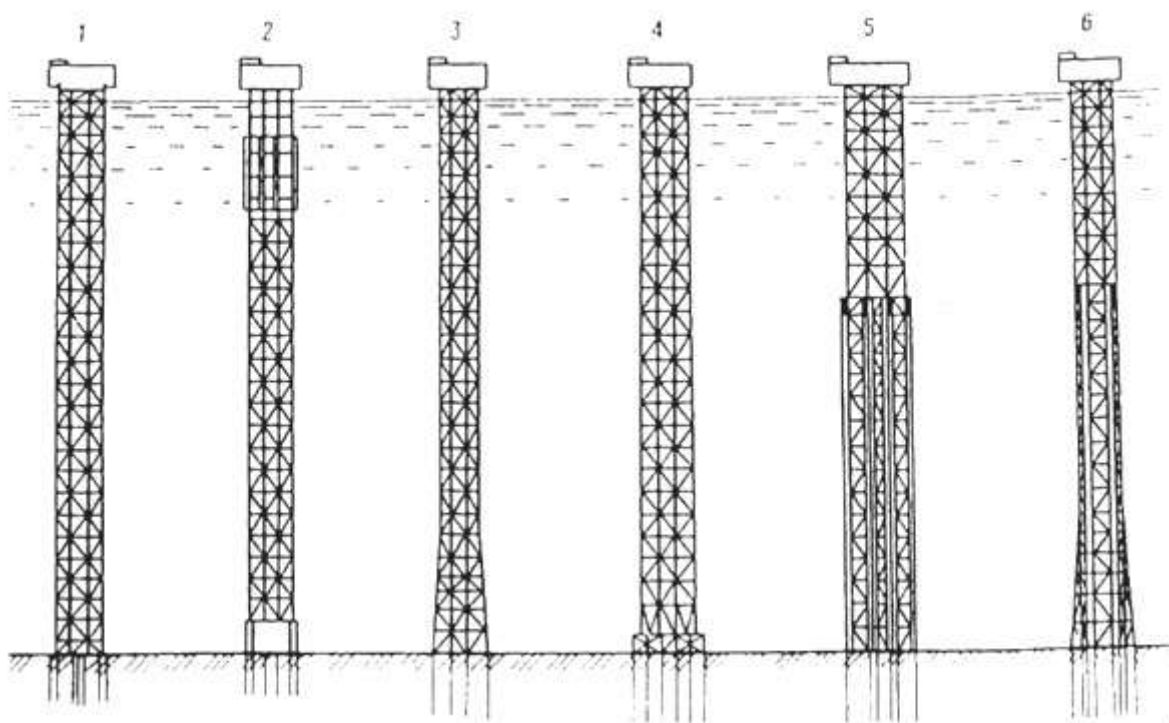


Рис.–5. Схемы упругих платформ:
1- башня с оттяжками, 2- плавучая башня, 3- башня с оттяжками и жесткой основой, 4- гибкая башня, 5- упругая сваечная башня, 6- упругая сваечная башня с жесткой основой

При исследовании особое внимание отводится упрощенным моделям конструкций упругих платформ и их характеристикам. На модели прерванные линии означают поперечное действие осевых пружин, а спирали – пружин кручения.

Ведение работ по добыче нефти и газа, бурение эксплуатационных и нагнетательных буровых скважин в течение года вызывает необходимость создания гидротехнических сооружений, которые были бы надежными в работе при всех сезонных изменениях условий окружающей среды и, особенно, в ледовой обстановке.

Конструкции стационарных сооружений для разработки морских месторождений в Арктике определяются в основном величиной действия на них горизонтальных сил льда, который находится в движении. Если средняя сила ветра на конструкцию равна 2 кПа, волн – от 96 до 144 кПа, то нагрузка, создаваемая льдом, составляет – 2,88 МПа и больше.

10 Морские стационарные платформы выполняются в трех вариантах

Морские стационарные платформы по назначению выполняются в трех вариантах:

1) сооружения, которые устанавливаются на морское дно и имеют массивную опорную часть (фундамент, на который действует ледовая

нагрузка);

- 2) плавучие платформы, силу льда в которых воспринимают корпус платформы и натяжные устройства или якорная система;
- 3) сооружения островного типа, стойкость которых обеспечивается насыпью песка или гравия.

Из сооружений, которые устанавливаются на морское дно, распространены конструкции гравитационного типа. В основном они бывают большого диаметра.

На сегодня довольно глубоко изучено функционирование отдельных элементов трубобетонных конструкций при их работе на сжатие и на сгиб, но практически совсем не исследованы особенности работы этих элементов в составе каркаса морских платформ. А этот вопрос очень актуален, потому что в морских платформах, кроме собственно несущих конструкций, очень уязвимыми являются соединения отдельных элементов. Вопрос исследования особенностей работы сталежелезобетонных конструкций в сооружении морской платформы очень актуален для решения важной народнохозяйственной проблемы проектирования и строительства надежных несущих конструкций стационарных морских платформ для добычи газа и нефти на основе применения прогрессивных сталежелезобетонных конструкций.

Вопросы для собеседования

1. Какие основные этапы процесса при проектировании морского гидротехнического сооружения вам известны?
2. На какие типы делятся жесткие конструкции?
3. Для каких глубин предназначена опорная конструкция восьми колонн?
4. Что означает определение «Упругая платформа»?
5. В каких вариантах выполняются морские стационарные платформы по назначению?

Практическое занятие 3

Гравитационные МСП

Цель и содержание: Ознакомление с традиционными видами морских платформ.

Организационная форма занятия: собеседование.

Традиционные платформы

Наиболее часто используется во всем мире стальная стационарная платформа (рис.1), которая состоит из следующих частей:

- *каркас* - стальная конструкция, поднимающаяся от морского дна вверх, выше уровня воды;
- *палуба* - расположена сверху каркаса платформы; на ней размещено оборудование для бурения и добычи;
- *сваи* - стальные цилиндры, благодаря которым платформа стоит на морском дне;
- *колонны (вертикальные секции)* - стальные трубы, с помощью которых осуществляется бурение и заканчивание скважин, а также добыча нефти и газа.

В отличие от наземных конструкций каркас платформы изготовлен из стальных цилиндрических элементов, а не из конструкционных профилей. Это позволяет ему оказывать минимальное сопротивление волнам и течениям, уменьшая таким образом объем используемой стали, суммарный вес, а также и стоимость платформы. Опоры палубы, соединяющиеся с каркасом, обычно также имеют цилиндрическую форму, что способствует более удобному соединению. Кроме того, во многих случаях опоры выдаются вниз практически до уровня воды, поэтому во время штормов подвергаются атакам волн. Сама палуба находится выше уровня воды, поэтому здесь используют прямоугольные конструкционные элементы, характерные и для буровых установок на побережье, а также для любых тяжелых и высоких сооружений.

Стальные каркасы обычно собирают в лежачем положении, т. е. повернутыми на 90^0 относительно своей конечной позиции. Это позволяет ограничить вертикальные размеры стройплощадок, однако требует новаторских решений при выгрузке и транспортировке таких конструкций.



Рисунок 1 - Стальная стационарная платформа

Бетонные платформы

В 1970-х годах на Северном море стали широко использоваться закрепленные системы другого типа, называемые армированными железобетонными платформами (рис. 2) Необыкновенно плотные пласты глины на большей части морского дна позволяют таким конструкциям вставать на место и оставаться на нем исключительно благодаря собственному весу, даже несмотря на большую площадь поверхности, а значит, высокую подверженность действию волн и течений. В редких случаях платформы оснащены сваями, вкопанными в землю.

Оба типа закрепленных систем, как стальные, так и бетонные, выдерживают воздействие ветра, волн и течений только за счет массы и огромных оснований. К примеру, платформа «Bullwinkle», расположенная в Мексиканском заливе на глубине 413м, имеет размеры основания 120х120 м. Каркас закреплен с помощью 28 стальных свай, каждая 2,13 м в диаметре и толщиной стен 0,61 м, вкопанных в морское дно на глубину 120 м. Бетонная платформа «Troll» в Северном море, относящаяся к классу гравитационных, имеет 152 м в диаметре. Когда ее опускали на дно, то она ушла на десятки футов ниже его поверхности (рис. 2)

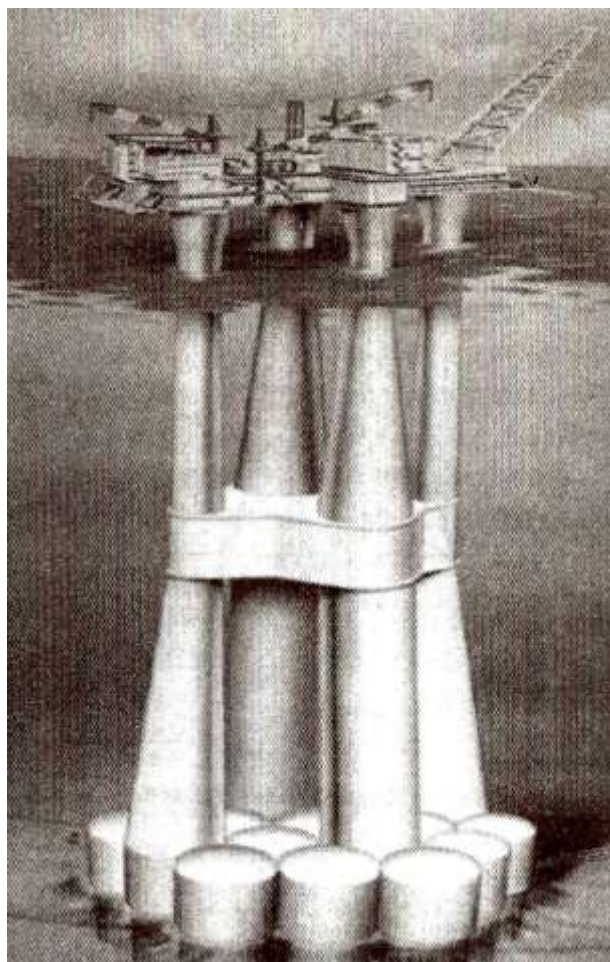


Рисунок 2 - Гравитационная платформа на бетонном основании

Гибкие платформы

После того как газ и нефть стали добывать с глубин более 460 м, на изготовление стальных и особенно бетонных платформ требовалось все больше материала, отчего их стоимость вырастала до необъятных размеров. Проблема была не технологической, просто основание для таких платформ оказывалось слишком большим. И именно тогда возникла идея о гибких платформах, высоких, но изящных, состоящих из стальных цилиндров. На небольшом по площади основании конструкцию вкапывают в землю с помощью свай. Стандартная гибкая платформа, расположенная на глубине 500 м в Мексиканском заливе, имеет основание размерами 43х43 м (рис. 3). Помимо небольшого основания гибкая платформа не имеет гигантской массы, которая характерна для стальной или бетонной платформы. Разумеется, она раскачивается под действием течений, волн и ветра максимально на 3 - 4,6 м от центральной оси, но в обычных условиях отклонение незначительно.

Гибкие платформы спроектированы таким образом, что верхняя часть обладает значительной массой и плавучестью, и в результате их реакция на любое воздействие замедлена. До того как платформа начинает реагировать на колебания, по ней проходят колебания с частотой 10 - 15 секунд.

В то время как стационарные платформы в техническом и экономическом отношении ограничены глубиной 460 м, так как при большей глубине требуется очень много стали, гибкие платформы можно использовать до глубин в 910 м, и только на еще большей глубине это становится невозможно из-за слишком толстых стальных элементов. К сожалению, гибкие платформы обладают и нижним пределом по глубине - около 300 м, ведь в более мелких водах гибкость, которая нужна на большой глубине, исчезает: платформа становится слишком жесткой, чтобы нивелировать действие течений и волн, поэтому сам принцип не работает.



Рисунок 3 - Гибкая платформа

Сооружение

Изготовление стальных и гибких платформ - это однообразный процесс сварки стальных трубных элементов. Из плоских стальных листов формируют цилиндры различного диаметра и длиной от 1,5 - 4,6 м. После этого отдельные цилиндры сваривают вместе, создавая таким образом плеть труб. Затем их обрезают по краям для получения нужной формы, чтобы воспроизвести необходимую и сложную геометрию конструкции. Точность обрезания трубы имеет решающее значение. На следующем этапе эти

сложные формы сваривают и получают боковые стороны структуры, которых обычно четыре.

После того как конструкции собраны на земле, их поднимают с помощью строительных кранов, чтобы сварить и нарастить дополнительные цилиндрические элементы (рис. 4). Конструкция действительно очень высока, поэтому обычно на строительной площадке она находится в горизонтальном положении, это обеспечивает доступ строителей при сборке и, что гораздо более важно, позволяет транспортировать ее на место. Участки для стройплощадок, где собирают такие платформы, необходимо выбирать вдоль водных путей, выходящих в море.

На сооружение стальной платформы высотой около 90 м необходимо 3000 т стали на каркас и еще 1000 т на сваи. У стальной платформы, установленной на глубине 460 м, масса каркаса достигает 50 тыс. т, а свай — 15 тыс. т.

Толщина опор стального каркаса для глубины в 90 м составляет 137 см, а поперечных цилиндров (распорок) - 61- 91 см. Если глубина составляет 460м, то диаметр опор колеблется от 2,0- 2,5 м, распорок - от 75-150 см, а свай - 1,8- 2,0 м. Отдельные элементы гибкой платформы имеют те же размеры, что и у стационарной, однако весят куда меньше, так как имеют меньшую толщину. На такую платформу на глубине 520 м уйдет около 30 тыс. т конструкционной стали и 7000 т свай, что существенно меньше, чем на стационарную платформу высотой 460 м.



Рисунок 4 - Строительные краны, скручивающие стальную раму для каркаса глубоководной системы

Гравитационные платформы. Применение бетона для сооружения гравитационных структур в большей степени обязано сочетанию топографических условий и геологической истории Северного моря. Бетонные конструкции на дне моря нужно строить наподобие бетонных

зданий на суше, снизу вверх, с использованием армирования конструкции арматурной сталью. Их строят, заливая бетон в специальные формы, за один раз длиной примерно 6,1 м. После застывания бетона конструкцию, заполненную балластом, опускают в воду глубокого залива. Таким образом, работа продолжается на той же высоте, а над водой показываются лишь несколько десятков метров бетона.

Внешние стенки бетонной платформы в верхней части могут иметь толщину лишь 46 см, но на дне- 0,9 м. Бетонная конструкция "Troll" находится на глубине 303 м. Она была установлена в 1995 г. и остается на сегодняшний день самой глубоководной гравитационной платформой в мире. Ее вес составляет около 700 тыс. т, в том числе 110 тыс. т - вес стальной арматуры.

Установка платформ

Традиционные и гибкие платформы

После того, как баржа с грузом прибывает на место, бригада нефтяников с помощью горящих факелов прожигают соединительные сварные швы и начинают установку каркаса, который медленно съезжает вниз по корме баржи с помощью гидравлических домкратов. Бригада аккуратно перекачивает балласт, каркас начинает самостоятельно сползать с баржи (рис. 5). Так как конструкция цилиндрическая и полая, части платформы обладают собственной 6-процентной плавучестью, поэтому каркас продолжает плавать на боку. Затем бригада открывает клапаны на некоторых цилиндрических элементах, позволяя воде проникнуть внутрь, и, если расчеты были правильными, вся конструкция медленно принимает вертикальное положение, при котором верхняя часть каркаса покачивается на высоте 3 - 15 м над уровнем воды и соответственно у дна остается зазор в несколько метров. Буксиры, управляемые со спутника позиционирования, транспортируют каркас к точке бурения, затем происходит заполнение остальных затопливаемых элементов конструкции, отчего она медленно опускается на место.

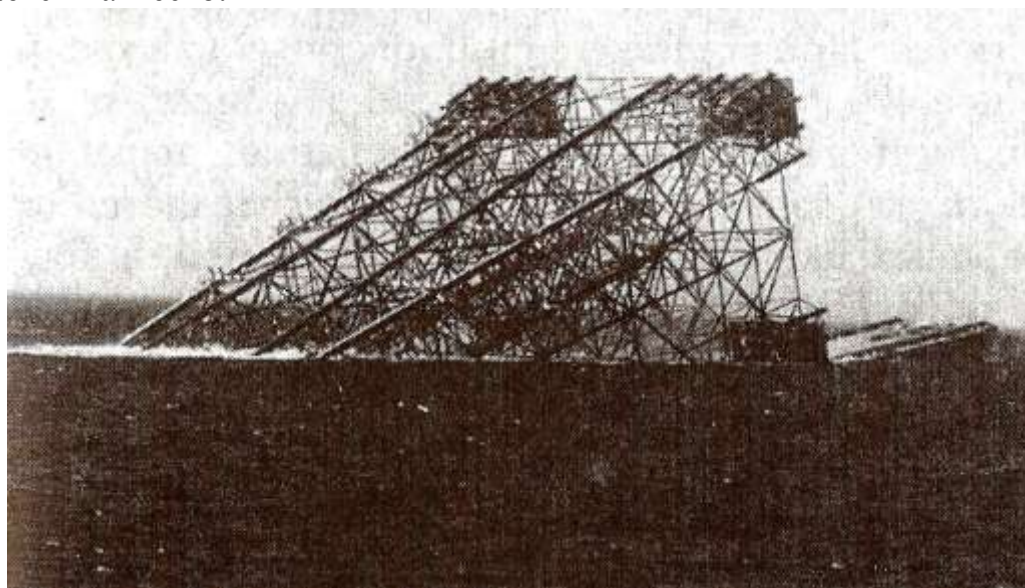


Рисунок 5 - Спуск стального каркаса платформы с помощью баржи

Иногда под конструкцию помещают опорные башмаки - большие деревянные и стальные настилы, чтобы закрепить ее на месте до вкапывания свай, что создаст постоянное соединение с морским дном. Транспортировочная баржа быстро доставляет свой груз на место, и элементы свай, иногда более 61 м длиной, поднимают наверх с помощью кранов, а затем опускают вниз по рукавам под фундамент, или пазам в опорах конструкции. Дополнительные секции свай приваривают и вкапывают в землю.

При строительстве на суше крупных зданий, мостов, эстакад и других сооружений обычно используют простую технологию: в землю вбивают стальные, бетонные и даже деревянные сваи, которые обеспечивают необходимую опору конструкции. Сопротивления, возникающие вдоль оси сваи, обычно достаточно, чтобы выдержать вертикальную, поперечную и вращательную нагрузку под действием факторов окружающей среды и иных происшествий на поверхности. Для установки фундамента платформы на глубоководье используется чуть более сложное оборудование. При установке стационарных платформ на глубине менее 120 м сваи можно забивать с помощью поверхностного копра и с использованием наращивания. Подача электроэнергии к копрам осуществляется от дизельных, паровых или гидравлических двигателей, а копры находятся на поверхности. На глубоководье же использование свай становится нерациональным, поэтому копры находятся под водой и полностью герметичны. Сваи вбивают с помощью гидравлических молотов, которые управляются с судна на поверхности воды.

После того, как каждая опора конструкции зафиксирована несколькими сваями, бригада занимается укреплением каркаса, добавляя и снимая балласт на различных его участках, возможно с помощью передвижного стрелового грузоподъемного крана.

Затем бригада скрепляет каркас и сваи. Это можно сделать, как приваривая сваи непосредственно к каркасу, так и с помощью цементной стяжки (рис. 6). Когда каркас окончательно скреплен, оставшуюся часть свай помещают в соответствующие рукава, вкапывают и присоединяют к каркасу, которому теперь не хватает лишь палубы, чтобы стать полноценной платформой.

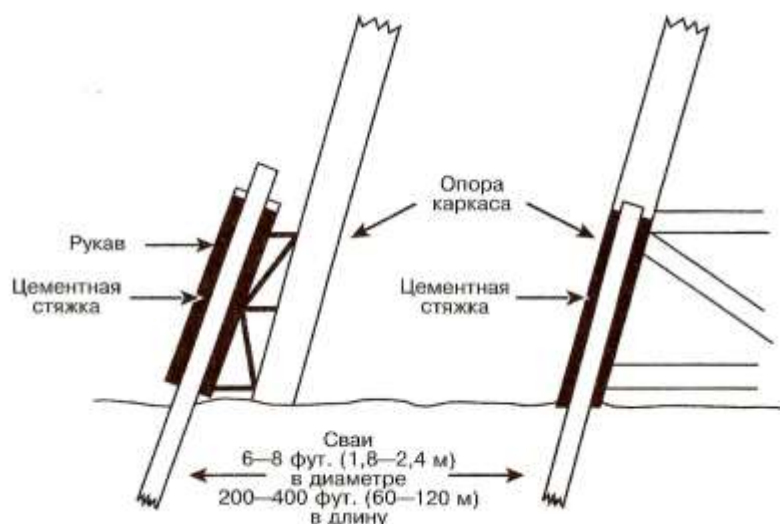


Рисунок 6 - Стальной каркас, соединенный со сваями с помощью цементной стяжки

Установка бетонных гравитационных платформ

Бетонную платформу транспортируют на место уже в вертикальном положении. Постепенно увеличивая объем воды в основании, ее опускают на морское дно, в которое она может погрузиться на несколько метров, в зависимости от свойств залегающих пород. Нижняя часть бетонного основания обычно скреплена крупными поперечными ребрами и имеет несколько футов в толщину. Изнутри видно ребро, опоясывающее конструкцию, затем ряд поперечных ребер, образующих пещеровидные отсеки. Когда платформа касается морского дна, фундамент погружается в твердый ил. Во избежание выброса воды по краям основания в верхней части конструкции открывают клапаны, выпуская попавшую воду. Иногда воду приходится выкачивать для создания втягивающей силы, направленной вниз, которая способствует установке и выравниванию оборудования.

По достижении конструкцией заданного положения и установки горизонтально в пределах допустимых отклонений, ее основание можно дополнительно утяжелить с помощью бетона или железной руды, которые создадут заданное давление на морское дно. Точная конфигурация гравитационных оснований структур различна.

Установка палубы

Стальная палуба, предназначенная для установки на стальной каркас или гибкую платформу, прибывает на транспортировочной барже, когда заканчиваются последние испытания на целостность конструкции установленного каркаса платформы. С помощью кранов палубу поднимают наверх или в виде единой структуры или по частям (рис. 7). Специальные опоры соединяют палубу с верхней частью каркаса и сваривают друг с другом.

Бетонная структура обычно транспортируется на платформу в вертикальном положении, поэтому установить палубу можно еще в заливе перед транспортировкой. Для соединения чаще всего используют метод установки палубы погружением на бетонное основание. Одна или две баржи, на которых палубу располагают сверху, подплывают на точку, где либо две баржи становятся по краям частично погруженной бетонной структуры, либо одна баржа проходит между ее опор. Затем баржи медленно заполняют водой, в результате палуба становится на платформу и соединяется с ней.

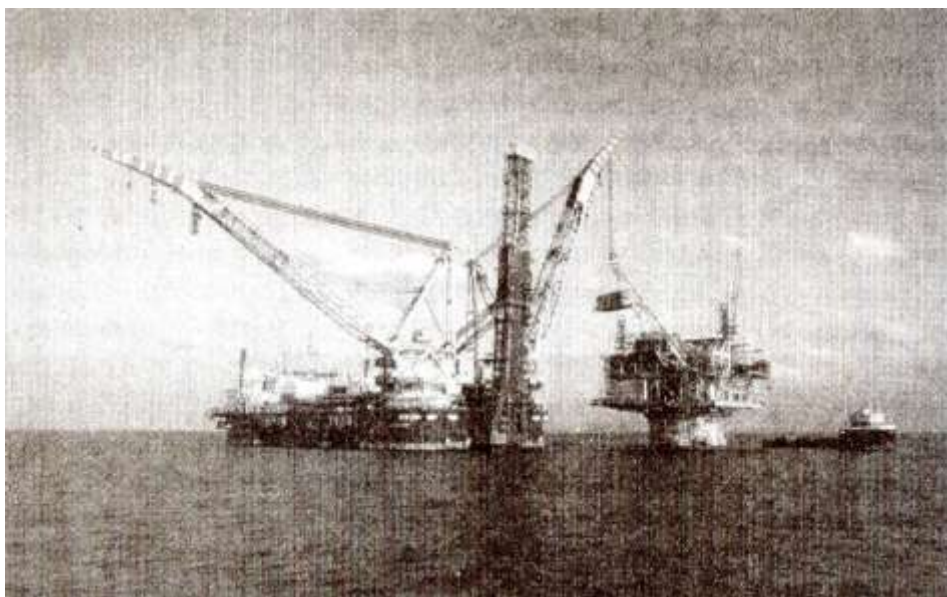


Рисунок 7 - Тяжелая баржа-загрузчик устанавливает секцию палубы

Вопросы для собеседования

1. Из каких частей состоит стационарная платформа?
2. Гибкие платформы.
3. Гравитационные платформы.
4. Предназначение стальной палубы.

Практическая работа 4

Морские платформы и особенности их строительства

Цель и содержание: 1. Ознакомление с особенностями строительства морских платформ. 2. Получить необходимые сведения о размещении технологическом оборудования на морских платформах.

Организационная форма занятия: собеседование.

1 Тип и размеры сооружения платформы

Размеры сооружения для освоения месторождений определяются естественными условиями залегания нефти и газа и стратегией их освоения. Конструкция платформы (рис. 1) и размеры, при которых проводится бурения, зависят от глубины залегания месторождения под дном. Чем глубже размещен продуктивный пласт, тем большая площадь его может быть разбурена с одной платформы. При глубоком залегании месторождения нужно сооружать небольшое количество больших платформ, предназначенных для бурения и обслуживания большого количества буровых скважин. Тип и размеры сооружения зависят также от глубины моря в месте эксплуатации, отдаленности от берега, внешних нагрузок и других факторов.



Рис.1 – Морская платформа

Конструирование гидротехнических сооружений нефтепромыслового назначения проводят с учетом требований:

- эффективности (конструкция МСП должна отвечать своему назначению);
- надежности (конструкция и все элементы должны без повреждений противостоять всем действующим нагрузкам);

- долговечности (должна быть обеспечена безотказная работа всех буровых агрегатов);
- технологичности (при конструировании должны быть предусмотрены удобства эксплуатации и обзора конструкций);
- экономичности (затраты на ее конструирование, изготовление должны быть минимальными);
- эстетичности (конструкция должна отвечать требованиям технической эстетики).

Перечисленные требования необходимо рассматривать в комплексе.

2 Задачи

Задачи составляются заказчиком и должны в себя включать:

- исходные данные для расчетов МСП, которые составляются по данным, характеризующим топографию морского дна в месте установки МСП, глубину моря, характеристику грунтов, а также данные об окружающей среде;
- технологические и технические данные бурения: количество буровых установок, глубину буровых скважин, допустимую нагрузку на крюк, массу обсадной и бурильной колонн, приводную мощность буровой лебедки и буровых насосов, основные технические данные сдачи бурового оборудования, характеристику буровых растворов, объемы сыпучих материалов для приготовления буровых и тампонажных растворов, типы и количество химических реагентов, необходимый объем топлива и горюче-смазочных материалов, объемы питьевой и технической воды и другие данные, которые должны обеспечивать нормальную работу буровой установки;
- второстепенные данные: количество обслуживающего персонала, системы отопления, подача воздуха в системах управления, размещение платформы относительно направления ветров и волн, глубины моря и т.п. Особенностью гидротехнических сооружений континентального шельфа является то, что они строятся и эксплуатируются в условиях, когда нагрузка, вызванная естественными факторами, очень большая, особенно при значительных глубинах установки сооружения.

К гидротехническим сооружениям континентального шельфа предъявляют повышенные требования относительно надежности в связи с тем, что на них постоянно находится обслуживающий персонал.

3 Основные и второстепенные морские гидротехнические сооружения

Морские гидротехнические сооружения, в зависимости от назначения, делятся на основные и второстепенные. К основным относятся те сооружения, выход которых из строя приводит к нарушению нормальных

условий работы (эксплуатации) всего комплекса, а к второстепенным – которые не влияют на работу всего стратегического объекта. В зависимости от размеров, действующих на них, нагрузок и последствий разрушения гидротехнические сооружения континентального шельфа делятся на классы капитальности.

Весь период существования буровой башни в процессе эксплуатации на континентальном шельфе составляется из таких этапов:

- строительство на береговой базе: на этом этапе выполняются работы, связанные с изготовлением и монтажом отдельных конструктивных блоков или сооружения в целом;
- транспортировка к месту установки;
- установка окончания строительства;
- эксплуатация узлов и агрегатов буровой башни.
- демонтаж.

Для каждого из этапов должны быть рассмотрены соответствующие расчетные случаи, при которых сооружение будет работать в более выгодных условиях. Этим обеспечивается надежная работа сооружения на протяжении всего периода его существования.

4 Сооружения континентального шельфа

Сооружения континентального шельфа часто приходится рассчитывать для условий сложного напряженного состояния, для которого еще не разработаны методы определения усилий и деформаций с учетом неупругих характеристик материала конструкции сооружения и его основы. В этих случаях допускается проводить расчеты за допустимыми напряжениями. Такое состояние, при котором сооружение или его основа перестает удовлетворять заданным требованиям на всех этапах строительства и эксплуатации сооружения, называется предельным. Предельное состояние подразделяется на две группы. Первая группа включает предельный расчет, который ведет к потере несущей способности или полной непригодности конструкции или ее основы к эксплуатации. Вторая группа включает в себя предельный расчет, который затрудняет нормальную эксплуатацию сооружения и его основы. К предельному состоянию первой группы относятся:

- общая потеря стойкости башни в целом;
- потеря стойкого положения;
- переход в сменную систему;
- качественное изменение конфигурации;
- состояние, при котором возникает необходимость остановки эксплуатации в результате текучести материала, сдвига в соединениях, ползучести или чрезмерного раскрытия трещин.

К предельному состоянию второй группы принадлежит то, что является недопустимым согласно условиям нормальной эксплуатации:

- деформации конструкций или осадки;
- колебание конструкции;
- изменение положения;
- образование трещин.

5 Сваечные фундаменты

Сваечные фундаменты – это одна из наиболее важных частей конструкции платформы сквозного типа. Эта конструкция может быть выполнена в виде:

- одиноких свай, которые погружают в грунт через стойки опорных блоков;
 - групповых свай, которые имеют круговое размещение в плане. Их погружают в грунт через специальные направляющие и сваечные обоймы.
- На сегодня самое большое распространение получили сваи следующих типов: забивные; бурозаливные; с расширением. Наиболее распространенными, особенно в заграничной практике, при всех видах грунта, кроме скальных, стали забивные. Такие сваи выполняются из металлических труб. Расчетная длина сваи достигается путем стыковки с помощью сварки отдельных секций. Самую большую прочность имеют бесшовные трубы. При наличии современного оборудования металлические трубчатые сваи удается быстро забивать на проектную глубину. Нижние концы свай оставляют открытыми, а после окончания их установки грунт поднимают на поверхность и заполняют пространство цементным раствором и бетоном, который в 2-3 раза повышает прочность сваи. В случае, когда проходит отказ при установке сваи до того, как она дойдет до проектной глубины, принимают специальные меры для ее дальнейшей установки. Это может быть забивание с разбуриванием. Так, диаметр буровых скважин, которые бурят ниже от торца уже забитой сваи, не должен превышать 75% диаметра сваи при глинистых грунтах и 50% при песчаных; забои буровых скважин должны находиться не менее чем на 3-4,5 м выше от проектной глубины установки сваи. В некоторых случаях применяют двухступенное забивание свай: первую внешнюю сваю забивают к заданной отметке, потом разбуривают грунтовое ядро, которое образовалось в середине, и через образованное пространство забивают другую сваю меньшего диаметра.

6 Совместная работа сваечных элементов

Для обеспечения совместной работы обоих сваечных элементов кольцевую щель между стенками труб цементируют, а верхние концы сваривают друг с

другом. Щель между вставной сваей и стенкой буровой скважины цементируют. При этом рекомендуется, чтобы эта щель была не меньше 75 мм.

Сложные геологические условия, которые встречаются на морских месторождениях, часто не позволяют применять забивные сваи. В связи с этим широкое применение получили бурозаливные сваи. Для установки бурозаливной сваи в грунт на глубину, предусмотренную проектом, бурят буровую скважину диаметром на 150-200 мм больше диаметра сваи. Потом в буровую скважину опускают сваи и проводят цементирование. Кроме такой простой схемы, применяют бурозаливные сваи комбинированные, которые состоят из нескольких концентрично размещенных труб. Трубу большого диаметра забивают в верхние пласты грунта, она служит водоотделяющей колонной и является одновременно направляющей при бурении буровых скважин.

Современные способы цементирования свай предусматривают возможность подачи раствора под высоким давлением. Для обеспечения совместной работы ствола сваи и его расширение в разбуренную часть перед цементированием пустоты устанавливают металлический анкер.

7 Установка блоков

Разгрузку и установку блоков в вертикальном положении проводят в несколько этапов: разгрузку опорной части МСП и установку ее в вертикальное положение; закрепление блока сваями на морском дне; монтаж верхнего строения и модулей. Технология разгрузки бурового оборудования и установка его в вертикальное положение не зависит от его высоты и веса.

Плавучий кран должен иметь доступные размеры, чтобы надежно выполнять все операции при повороте плавающего моноблока из горизонтального в вертикальное положение и удерживать моноблок на плаву до тех пор, пока он не будет установлен в нужном положении. С увеличением глубины технология спуска моноблока имеет некоторые особенности. Так, если масса глубоководного моноблока очень большая, то он медленнее реагирует на действие волн, чем кран, который находится на плаву. Это различие в гидродинамической реакции крана и моноблока может создавать дополнительные динамические нагрузки на кран, который очень опасен при проведении работ по установке моноблока на место. После установки моноблока его закрепляют сваями.

8 Модульное строительство в море

Монтаж блоков буровых и нефтепромысловых сооружений не является новым. Особенность его в морском нефтепромысловом строительстве

закljučается в применении более массивных и больших габаритных блоков. Широкое развитие модульное строительство в море получило в связи с тем, что в морских условиях стоимость строительства нефтепромысловых объектов обходится в 5-10 раз дороже, чем на суше. Трудоемкость строительства и монтаж агрегатов непосредственно на месте работы платформы в море является очень высокой. Изготовление модулей большой массы усложняет их транспортно-погрузочные операции. Поэтому в большинстве случаев масса модулей составляет 500-800 тонн. Размеры и количество модулей определяют число буровых скважин, количеством буровых установок, которое предполагается бурением из данной платформы, ожидаемым дебитом и другими характеристиками.

9 Размещение модулей

Размещение модулей на платформе может быть одно-, двух- и более поверхностное. Установка модулей на платформе может проводиться в один или два этапа. На первом этапе производится основное назначение платформы бурения буровых скважин и обеспечение добычи нефти. На втором этапе, после окончания бурения куста буровых скважин, буровое оборудование снимается с платформы, и на его место устанавливают модули с дополнительными технологическими установками, которые включают: установки для подготовки и утилизации газа, который сжигают на факеле, установки подготовки и закачки воды в пласт, установку для капитального ремонта буровых скважин, оборудование газлифта и др. На верхнем уровне каждой рабочей площадки установлены буровая башня, буровая лебедка, ротор и другое оборудование. На нижнем уровне размещают резервуары для бурового раствора с виброситами, пескоотделителями, илоотделителями, дегазаторы и др. Вертикальная рабочая площадка предназначена для приема вертолетов. На площадке предусмотрена облицовка против скольжения, предупредительная сетка, световая сигнализация и противопожарная защита.

10 Размещение технологического оборудования

Комплекс технологического оборудования для добычи и подготовки нефти и газа на МСП устанавливают на платформе на второй стадии. Он обеспечивает добычу и подготовку нефти и газа по следующей схеме: продукция из буровых скважин через устьевую арматуру поступает в манифольд, который состоит из четырех распределительных линий: двух технологических; одной низкой и одной линии испытания и очистки буровых скважин. Подача из каждой буровой скважины нефти и газа регулируется задвижками. Разведка и разработка нефтяных горизонтов,

залегających под дном моря, в зависимости от условий может быть проведена разными способами. Основной проблемой при проведении работ в море в последнее время являлось создание производственной площадки, из которой ведутся все работы по бурению буровых скважин и добыча нефти.

Вопросы для собеседования

1. Как определяются размеры сооружения морских платформ при освоении месторождений?
2. Из каких этапов составляется период существования буровой башни в процессе эксплуатации на континентальном шельфе?
3. Сваи каких типов наиболее распространены в наше время?
4. В связи с чем широкое развитие получило модульное строительство в море?
5. По какой схеме комплекс технологического оборудования обеспечивает добычу и подготовку нефти и газа?

Практическое занятие 5

Системы разработки шельфовых месторождений

Цель и содержание: Ознакомление с системами разработки шельфовых месторождений.

Организационная форма занятия: собеседование.

Все доступные средства разработки месторождений и добычи нефти и газа на глубине около 300 м и более четко подразделяются на три группы: системы, закрепленные на дне моря, швартуемые и привязанные плавучие системы, а также подводные добычные системы (рисунок 1).

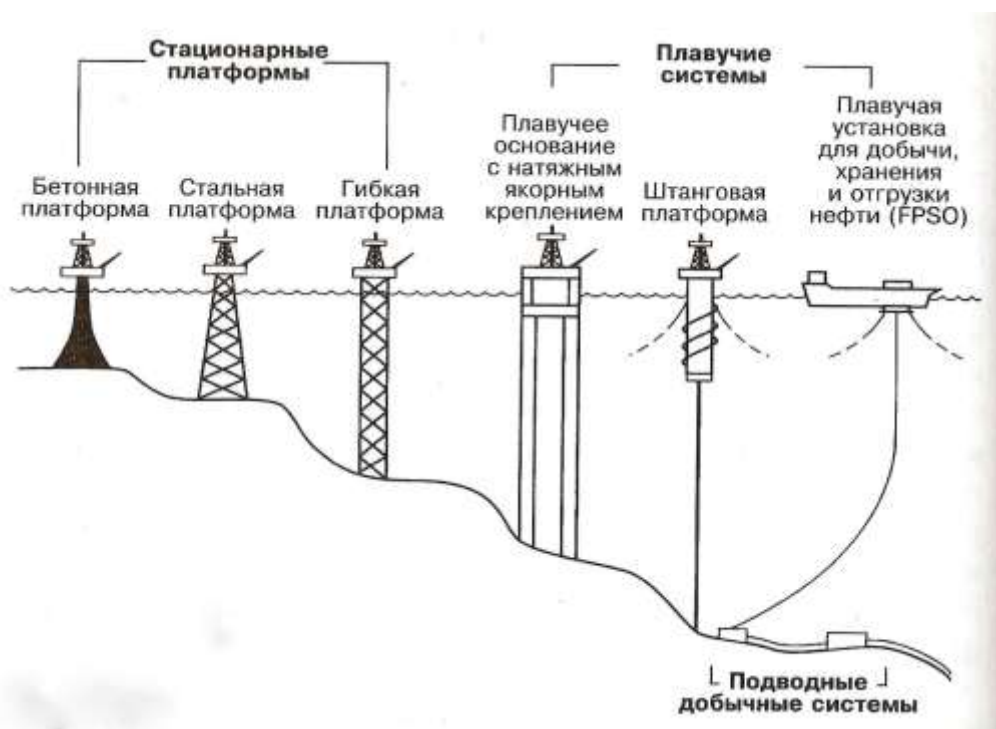


Рисунок 1 - Варианты систем разработки глубоководных скважин

Системы, закрепленные на дне моря

Такие конструкции опираются непосредственно на морское дно и крепятся за счет своего веса либо с помощью стальных опор, упирающихся одним торцом в морское дно, другим - в платформу. В эту группу входят несколько типов платформ.

Стационарные платформы. Состоят из опорного блока решетчатого типа и палуб. Блок представляет собой высокую вертикальную секцию, составленную из стальных труб и с помощью свай закрепленную на морском дне. Сверху конструкции располагается добычное оборудование, жилые и служебные помещения команды, а также буровые установки.

Гибкие платформы. Аналогично стационарным, состоят из трубных элементов и закреплены на морском дне с помощью свай, поддерживающих палубу. Предполагается, что гибкие платформы могут выдержать большие отклонения от вертикали, чем более массивные стационарные платформы.

Гравитационные платформы. Сконструированы из железобетона. Они остаются на месте исключительно за счет собственного веса. Используются до глубин 1000 фут. (300 м), однако со временем в связи с риском сползания требуют наличия особо твердых донных пород.

Плавучие системы

Такие системы включают в себя платформы с натяжным вертикальным якорным креплением, плавучие нефтедобычные системы, штанговые платформы, а также плавучие установки для добычи, хранения и отгрузки нефти. Для того чтобы любая из этих платформ оставалась на месте и была связана со скважиной на дне, ее необходимо швартовать с помощью натяжных или проволочных канатов и цепей.

Платформы с натяжным вертикальным якорным креплением (tension leg platforms, TLP). Эта платформа представляет собой дрейфующее основание, состоящее из плавучих колонн и понтонов. Стальные штанги удерживают его чуть ниже естественного уровня погружения, поэтому канаты натягиваются и не дают платформе сдвинуться с места. Тем не менее платформа слегка меняет местоположение во время штормов. Обычно такие платформы оснащены надводной фонтанной арматурой, но используется и подводное оборудование. Аналогично стационарным системам, платформы с натяжным креплением позволяют бурить скважину непосредственно с палубы. Для добычи не меньшей глубине используется уменьшенная модификация TLP.

Штанговые платформы. У этого типа платформ плавучесть достигается с помощью больших цилиндров, находящихся на дне моря, что позволяет удерживать платформу на месте. Швартовка платформы требует от 8 до 16 проволочных или синтетических канатов и цепей. За счет огромной массы штанговые платформы практически не испытывают вертикальной качки даже при штормах, однако могут немного смещаться под действием ветров и течений. Как для предыдущего типа, здесь используют преимущественно надводную арматуру, однако встречаются и подводные системы, обычно на глубоководных участках.

Плавучие нефтедобычные системы (floating production systems, FPS). Это судна и платформы с натяжным креплением, либо полупогружные основания, на которых установлено добычное оборудование. Они удерживаются на месте с помощью проволочных или синтетических каналов. Так как они довольно интенсивно двигаются как в горизонтальной, так и в

вертикальной плоскости, то не допускают ни установку надводного оборудования, ни бурение. Значительная подвижность в штормящих морях и бурных течениях требует специального оборудования и трубопроводов, которые способствовали бы доставке газа или нефти от устья скважины на дне наверх, на платформу, где расположено добычное оборудование.

Плавучие установки для добычи, хранения и отгрузки нефти (floatingplatform, storage, andoffloading, FPSO) - это крупные суда, специализированные либо реконструированные из танкеров. Швартуются с помощью канатов и цепей. Так же как и плавучие нефтедобычные системы, они непригодны для бурения, а лишь добывают нефть из подводных скважин и хранят большие объемы нефти для последующей транспортировки с помощью танкеров снабжения. Их модификацией являются плавучие нефтеналивные хранилища (ПНХ), которые получают нефть с расположенных неподалеку добычных платформ (обычно FPS) и хранят ее, дожидаясь танкеров снабжения. Система, включающая FPS и ПНХ, аналогична FPSO. Для нефтедобывающих оснований такого типа глубина воды роли не играет

Подводные добычные системы

Такая система включает одно или несколько устьев скважин на морском дне, которые напрямую связаны с платформой или с подводным манифольдом (обвязкой арматур куста скважин). Соединения в такой системе - это трубопроводы, ведущие к стационарной либо плавучей платформе, которая может быть расположена в нескольких километрах от места добычи. Также не имеют ограничений по глубине.

Выбор системы разработки

Выбор подходящих систем разработки предполагает оценку стандартных физических условий добычи: глубины моря, строения коллектора и его расположения, доступности транспортировки (отдельно) нефти и газа.

Глубина моря. Глубина моря является решающим фактором в выборе системы разработки. Приблизительные значения максимальной глубины для каждого из возможных типов платформ приведены ниже:

Стационарные платформы.....	до 460 м
Гравитационные платформы.....	300 м
Гибкие платформы.....	910 м
Платформы с натяжным вертикальным якорным креплением (TLP).....	1500 м
Штанговые платформы.....	2290 м
Плавучие нефтедобычные системы (FPS).....	Неограниченно
Подводные добычные системы.....	Неограниченно

Транспортировка нефти. И в Мексиканском заливе, и в Северном море уже установлена сеть трубопроводов. Иногда стоимость прокладки нового трубопровода настолько высока, что принуждает использовать

плавучие добычные платформы с нефтехранилищем, установленным на основании или дрейфующим неподалеку. В таких случаях требуется ПНХ, а лучше FSPO, как например, в удаленных районах Западной Африки, западных Шетлендских или Фарерских островах, где нет никакой трубопроводной инфраструктуры.

Утилизация газа. Наличие газа может быть как положительным, так и отрицательным фактором при выборе системы разработки. Если в нефти присутствует растворенный природный газ, то сжигание газа не решает проблему. Практически любое законодательство, регулирующее морскую добычу нефти, запрещает или ограничивает продолжительное сжигание попутного газа. Газ является положительным фактором, если вблизи месторождения имеется газопровод. В таком случае наиболее благоприятным оказывается вариант, когда в коллекторе преобладает газ, а жидкость присутствует лишь в незначительных количествах.

Газ без проблем проходит по трубопроводам большие расстояния с минимальной потерей давления. Если газ попутный и добыча нефти рентабельна, газ можно повторно закачать обратно (репрессировать) в тот коллектор, откуда он был получен, либо в другой подходящий коллектор. Для репрессии газа в коллекторы преимущественно используются компрессоры, расположенные на добычной платформе. В некоторых случаях, когда попутного газа мало, он может полностью расходоваться на нужды платформы: производство электроэнергии для насосов, компрессоров, тепла и света.

Доступность коллектора. Зачастую процесс разработки затрагивает одновременно несколько коллекторов. Тогда доступность различных коллекторов может определять и выбор подходящей схемы. Если они расположены неподалеку (на расстоянии не более трех километров), полезным оказывается направленное бурение из одной точки. Чтобы облегчить добычу, каждую скважину можно оснастить надводным оборудованием на единой добычной платформе. Здесь удобно использовать стационарную платформу, TLP, штанговую или гибкую платформу, однако не исключена и разработка с помощью подводной добычной арматуры. Если же коллекторы находятся на большом расстоянии, более разумным будет задействовать стационарную платформу или плавучее основание, к которому скважины подсоединены с помощью трубопроводов. Как только на некоторой территории начинается разведка, обычно появляются разные сочетания надводной и подводной арматуры.

1. Варианты систем разработки глубоководных скважин.
2. Системы, закрепленные на дне моря.
3. Плавушие нефтедобывающие системы.

Практическое занятие 6

Расчет фонтанирования за счет гидростатического напора пласта

Цель и содержание: Рассчитать процесс фонтанирования за счет гидростатического напора пласта

Организационная форма занятия: разбор конкретных ситуаций.

Теоретическая часть

Фонтанирование за счет гидростатического напора пласта осуществляется при условии, что давление на устье скважины P_y больше или равно давлению насыщения $P_{нас}$. В этом случае забойное давление

$$p_{заб} = \rho_{ж} gH + 0,811\lambda \rho_{ж} \frac{Q^2 H}{d^5} + p_{нас}, \quad (6.1)$$

где $\rho_{ж}$ - плотность жидкости (нефти) при средних давлениях и температуре, кг/м³; H - глубина спуска НКТ, равная глубине скважины, м; λ - коэффициент гидравлического сопротивления; Q - объемный дебит скважины, м³/с; d - диаметр НКТ, м.

В соответствии с уравнением притока жидкости в скважину

$$p_{заб} = p_{пл} - \sqrt{\frac{Q}{K_{пр}}}; \quad (6.2)$$

Рассматривая совместно (6.1) и (6.2), получаем

$$p_y = p_{нас} = p_{пл} - \sqrt{\frac{Q}{K_{пр}}} - \rho_{ж} gH + 0,811\lambda \rho_{ж} \frac{Q^2 H}{d^5}, \quad (6.3)$$

Полезная мощность, Вт:

$$N_{пол} = Q \rho_{ж} gH, \quad (6.4)$$

а затрачиваемая мощность

$$N = Q(p_{заб} - p_y), \quad (6.5)$$

Определяя ($p_{заб} - p_{нас}$) из (6.1) и подставляя ее в (6.5), получаем

$$N = Q \rho_{ж} gH \left(1 + 0,811\lambda \frac{Q^2}{d^5 g}\right), \quad (6.6)$$

Коэффициент гидравлических сопротивлений

$$\lambda = A \frac{\nu^a d^a}{a^a}, \quad (6.7)$$

где A - числовой коэффициент, зависящий от режима движения жидкости: $A = 50,235$ - для ламинарного движения; $A = 0,297$ - для турбулентного движения; ν - средняя вязкость жидкости, м²/с; a - показатель степени; $a = 1$ - для ламинарного режима; $a = 0,25$ - для турбулентного режима.

Подставляя (3.7) в (3.6), получаем

$$N = Q \rho_{ж} gH \left(1 + A_1 \frac{\nu^a Q^{2-a}}{d^{5-a}}\right), \quad (6.8)$$

где числовой коэффициент

$$A_1 = 0,811A / g. \quad (6.9)$$

ЗАДАЧА 1. Рассчитать забойное давление фонтанирования за счет гидростатического напора пласта для следующих условий: дебит скважины $Q = 105 \text{ м}^3/\text{сут}$; глубина скважины $L_c = H = 867 \text{ м}$; давление насыщения $p_{\text{нас}} = 2,4 \text{ МПа}$; средняя плотность нефти в скважине $\rho_n = 851 \text{ кг/м}^3$; средняя вязкость $\nu_n = 3 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$; внутренний диаметр НКТ $d = 0,0503 \text{ м}$

Решение. Определяем режим движения нефти в НКТ. Рассчитываем предварительно число Рейнольдса

$$Re = 4Q / (\pi d \nu 86400)$$

(6.10)

или

$$Re = \frac{4 \cdot 105}{3,14 \cdot 0,0503 \cdot 3 \cdot 10^{-6} \cdot 86400} = 10259$$

Так как $10259 > 2320$, то режим движения турбулентный. Вычисляем по формуле (3.7):

$$\lambda = 0,297 \frac{(3 \cdot 10^{-6})^{0,25} \cdot (0,0503)^{0,25}}{(105/86400)^{0,25}} = 0,03135$$

Рассчитываем по (6.1) забойное давление фонтанирования

$$p_{\text{заб}} = 851 \cdot 9,81 \cdot 867 + 0,811 \cdot 0,03135 \cdot 851 \cdot 867 \cdot \left(\frac{105}{86400} \right)^2 \cdot \frac{1}{(0,0503)^5} + 2,4 \cdot 10^6 = 9,724 \text{ МПа}$$

Варианты расчета фонтанирования за счет гидростатического напора пласта

Параметры	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Глубина скважины, м	887	870	885	867	880	875	879	896	878	872
Давление насыщения, МПа	2,3	2,5	2,3	2,4	2,6	2,5	2,3	2,4	2,3	2,5
Дебит скважины, м ³ /сут	103	100	105	101	103	105	100	102	104	101
Средняя плотность нефти в скважине, кг/м ³	845	830	840	843	850	836	848	851	850	846

Вопросы для обсуждения

1. За счет чего осуществляется фонтанирование скважин?
2. Какое условие должно соблюдаться при фонтанировании за счет гидростатического напора пласта?

Практическое занятие 7

Расчет минимального забойного давления фонтанирования

Цель и содержание: Рассчитать минимальное забойное давление фонтанирования

Организационная форма занятия: разбор конкретных ситуаций

Теоретическая часть

Процесс фонтанирования за счет растворенного газа, выделяющегося из нефти, возможен только при определенном соотношении удельного объема свободного газа в подъемнике, называемого эффективно действующим газовым фактором $G_{эф}$, и удельного объема газа, потребного для работы подъемника на оптимальном режиме $R_{опт}$, которое записывается в следующем виде:

$$G_{эф} \geq R_{опт}, \quad (7.1)$$

В реальных условиях нефтяных промыслов процесс фонтанирования можно осуществить при следующих условиях:

$$P_{заб} < P_{нас}, \quad (7.2)$$

$$P_{заб} \geq P_{нас}, \quad (7.3)$$

1. Рассмотрим случай фонтанирования при соблюдении условия (7.2). Эффективно действующий газовый фактор (в м³/т) при этом вычисляется по формуле

$$G_{эф} = \left[G_0 - 10^3 \frac{a}{\rho_{н\delta}} \frac{(p_{заб} + p_y)}{2} \right] (1 - \beta), \quad (7.4)$$

где α - средний коэффициент растворимости газа в нефти, 1/МПа.

Условие фонтанирования в этом случае записывается в виде

$$\left[G_0 - 10^3 \frac{a}{\rho_{н\delta}} \frac{(p_{заб} + p_y)}{2} \right] (1 - \beta) \geq \frac{1,227 \cdot 10^{-2} H_{\delta} (\rho_{ж} g H_{\delta} - p_{заб} + p_y)}{d^{0,5} (p_{заб} - p_y) \lg \frac{p_{заб}}{p_y}}, \quad (7.5)$$

где $\rho_{ж}$ - плотность жидкости (нефти) в подъемнике, кг/м³; H_{δ} - глубина спуска колонны НКТ (башмака) в скважину, м.

Глубина спуска НКТ принимается равной глубине скважины

$$H_{\delta} = L_c, \quad (7.6)$$

2. Для случая, когда соблюдается условие (4.3), эффективно действующий газовый фактор

$$G_{эф} = \frac{1}{2} (G_0 - 10^3 a \frac{p_y}{\rho_{н\delta}}) (1 - B), \quad (7.7)$$

а условия фонтанирования

$$\frac{1}{2}(G_0 - 10^3 \alpha \frac{p_y}{\rho_{нд}})(1 - B) \geq \frac{1,227 \cdot H_{\bar{o}} (\rho_{ж} g H_{\bar{o}} - p_{нас} + p_y)}{d^{0,5} (p_{нас} - p_y) \lg \frac{p_{нас}}{p_y}}, \quad (7.8)$$

где $H_{\bar{o}}$ - глубина спуска колонны НКТ (башмака), вычисляемая по формуле

$$H'_{\bar{o}} = L_c - (p_{заб} - p_{нас}) / (\rho'_{ж} g), \quad (7.9)$$

$\rho'_{ж}$ - плотность жидкости (нефти) в интервале от забоя скважины до башмака НКТ, кг/м³.

Средний коэффициент растворимости

$$a = \frac{G_0 \rho_{нд}}{10^3 (p_{нас} - 0,1)}, \quad (7.10)$$

Для случая $p_{заб} \geq p_{нас}$ можно рассчитать из (4.8) максимальную глубину спуска колонны НКТ (башмака) $H_{\bar{o} \max}$, где давление равно $p_{нас}$:

$$H_{\bar{o} \max} = 0,5(h + \sqrt{h^2 + 326,03 h G_{эф} d^{0,5} \lg \frac{p_{нас}}{p_y}}), \quad (7.11)$$

где

$$h = (p_{нас} - p_y) / (\rho_{ж} g), \quad (7.12)$$

Зная $H_{\bar{o} \max}$, можно из (4.9) рассчитать минимальное забойное давление фонтанирования

$$p_{заб \min} = p_{нас} + (L_c - H_{\bar{o} \max}) \rho'_{ж} g, \quad (7.13)$$

ЗАДАЧА 1. Рассчитать минимальное забойное давление фонтанирования для следующих условий : глубина скважины $L_c = 1695$ м; внутренний диаметр НКТ $d = 0,0503$ м; давление насыщения $p_{нас} = 7,5$ МПа; давление на устье $p_y = 0,4$ МПа; газовый фактор $G_0 = 80$ м³/т; плотность пластовой нефти $\rho_{нп} = 775$ кг/м³; плотность дегазированной нефти $\rho_{нд} = 827$ кг/м³. Скважина безводная. Забойное давление больше давления насыщения.

Решение. Рассчитываем по (7.10) средний коэффициент растворимости

$$a = \frac{80 \cdot 827}{10^3 (7,5 - 0,1)} = 8,94 \text{ 1/МПа}$$

Вычисляем по (4.7) эффективно действующий газовый фактор

$$G_{эф} = \frac{1}{2} (80 - 10^3 \cdot 8,94 \cdot \frac{0,4}{827}) \approx 37,8 \text{ м}^3/\text{т}$$

Прежде, чем вычислить величину h по (7.12), рассчитываем среднюю плотность нефти в подъемнике

$$\bar{\rho}_n = \frac{\rho_{нп} + \rho_{нд}}{2} = \frac{775 + 827}{2} = 801 \text{ кг/м}^3$$

Вычисляем h :

$$h = \frac{(7,5 - 0,4) \cdot 10^6}{801 \cdot 9,81} = 903,6 \text{ м}$$

Вычисляем по (4.11) $H_{\bar{o} \max}$:

$$H_{\sigma \max} = 0,5(903,6 + \sqrt{903,6^2 + 326,03 \cdot 903,6 \cdot 37,8 \cdot 0,0503^{0,5} \lg \frac{7,5}{0,4}}) = 1451 \text{ м}$$

Минимальное забойное давление фонтанирования рассчитываем по (7.13), принимая $\rho'_{жс} = \rho_{шт}$:

$$p_{заб \min} = 7,5 + (1695 - 1451)775 \cdot 9,81 \cdot 10^{-6} = 9,35 \text{ МПа}$$

Таким образом, для условий данной задачи минимальное забойное давление фонтанирования равно 9,35 МПа

Варианты расчета фонтанирования за счет гидростатического напора пласта

Параметры	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Глубина скважины, м	1700	1705	1710	1715	1720	1725	1730	1735	1740	1745
Давление насыщения, МПа	7	7,3	7,1	6,8	7,4	6,9	7,2	7,5	7	7,6
Давление на устье, МПа	0,5	0,4	0,5	0,6	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,5
Плотность пластовой нефти, кг/м ³	777	775	769	778	780	774	770	776	782	768
Плотность дегазированной нефти, кг/м ³	833	816	820	831	823	835	825	836	824	830

Вопросы для обсуждения

1. Дайте определение давлению насыщения.
2. Дайте определение газовому фактору.

Практическое занятие 8

Морские трубопроводы

Цель и содержание: Ознакомление с конструкцией трубопровода.

Организационная форма занятия: собеседование.

1. Конструкция трубопровода

Чем дальше от устья скважины соединяются потоки, тем больше диаметр используемой трубы. Естественно, трубопроводы проектируются в расчете на ожидаемое давление и скорость потока. Диаметр соединителей может составлять всего 10 см, однако обычно он варьирует от 15 до 30 см. На глубоководье чаще всего используют трубопроводы диаметром от 30 до 70 см. Для того чтобы выдерживать необходимое давление, толщина стенок самой трубы должна быть 1,2 - 4,5 см.

Температура водной толщи океана составляет от -1 до 1,5 °С. В случае обычной стальной трубы вода быстро отберет тепло у нефти или газа, и при таком холодном окружении в газопроводе начнется образование гидратов, а в нефтепроводе будут конденсироваться твердые парафины, которые могут засорить линию. Закупорка трубопровода представляет собой настоящее бедствие для бригады нефтяников, которая находится выше 500-3000 м. Чтобы избежать этого, большую часть трубопроводов покрывают изолирующими материалами, сохраняющими тепло (кроме того, для предотвращения закупорки трубопровода в скважину можно подавать специальные присадки).

Отгрузочные нефте- и газопроводы обычно не изолируют. При подготовке газа на платформе происходит его осушка, при этом пары воды, которые являются причиной образования гидратов, удаляют. Стенки нефтепроводов необходимо периодически очищать от отложений твердого парафина.

В качестве альтернативы внешней изоляции применяют еще схему "труба-в-трубе". В этом случае трубу диаметром 30 см заключают в трубу большего диаметра, например, 45 см. Кольцевое пространство между трубами заполняют высококачественным изолирующим материалом - получается что-то вроде термоса. При обычной внешней изоляции нарушение ее целостности в процессе монтажа открывает холодные участки, что может привести к закупорке трубы. Технология "труба-в-трубе" позволяет избежать данной опасности.

Несмотря на то что большую часть обычных и промысловых трубопроводов изготавливают из стали, возможно использование и гибких труб из спирально закрученной металлической проволоки, вплетенной в слои термопласта. Каждый слой выполняет свою функцию (рис. 1). Гибкие

трубопроводы превосходно гнутся и часто применяются там, где стальная труба оказывается слишком жесткой.



Рисунок 1 - Конструкция гибкого трубопровода

При прокладке трубопровода вес трубы, которую опускают с кормы баржи-трубоукладчика на дно моря, полностью переходит на баржу. Представим себе 60 см стальную трубу с толщиной стенок 2,5 см. Один метр этой трубы на палубе баржи весит около 370 кг, а в воде, заполненный воздухом, а не водой. Таким образом, эффект плавучести создает силу, направленную вверх.

Предположим, что трубу укладывают на глубине 910 м, тогда корма баржи должна выдерживать 67,5 т веса, а на самом деле и больше, так как длина трубы от баржи-трубоукладчика до точки касания дна превышает глубину воды (рис. 2). Если труба неожиданно наполняется водой в результате изгиба или иного происшествия, нагрузка на систему внезапно подскакивает до 337,5 т, что может привести к потере трубы или повреждению баржи-трубоукладчика. Еще хуже, если глубина моря составляет 3000 м. В этом случае, если нет возможности быстрого отсоединения трубы, баржа оказывается в опасном положении. Поэтому прокладка труб должна проходить под постоянным контролем их состояния, чтобы обеспечить структурную целостность трубопровода.

Когда трубопровод уже лежит на морском дне, требуется дополнительная сила, направленная вниз, чтобы помешать ему всплыть. Вес

стальной трубы увеличивается за счет нефти, которая все же значительно тяжелее воздуха, но не за счет газа. В зависимости от диаметра трубопровода может потребоваться дополнительный груз, чтобы удержать трубопровод на месте. На мелководных участках наиболее экономичным способом увеличения веса трубы служит бетонное покрытие. На глубоководье эта задача может быть решена за счет значительной толщины стенок трубы, которая требуется для того чтобы выдерживать гидростатическое давление.

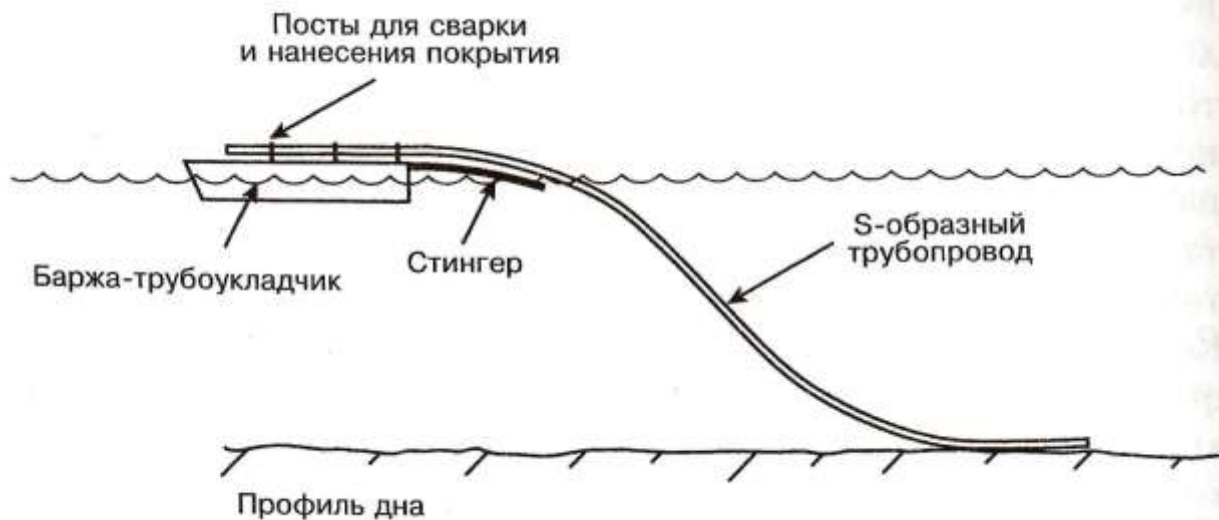


Рисунок 2 - Прокладка глубоководного трубопровода по S - образной кривой

2.Прокладка трубопровода

Соединители, обычно имеющие небольшую длину и массу 10-20 т, доставляют на баржу готовыми и спускают под воду с помощью кранов и лебедок, установленных на палубе баржи, и подводных дистанционно-управляемых аппаратов. Такие аппараты позволяют проводить осмотр для выбора маршрута, разведку в ходе укладки трубопроводов, а также помогают соединить части труб.

Обычные и промысловые трубопроводы тянутся на многие километры и требуют использования специализированных судов-трубоукладчиков. Прокладка километров труб на глубине тысяч метров начинается со сварки отрезков размером 12-72 м. На первый взгляд может показаться, что длинная стальная труба не обладает достаточной гибкостью, но на самом деле это не так. В то время как труба длиной 12 м практически негибаема, незакрепленная труба длиной 1500 м и толщиной 60 см провисает. Чтобы выгодно использовать плавучесть и гибкость труб, разработано четыре технологии прокладки трубопроводов: по S-образной и J-образной кривой, баржей-трубопрокладчиком с барабаном и с помощью буксира.

Прокладка трубопровода по S-образной кривой

На палубе судна для прокладки трубопровода по S-образной кривой находятся несколько сварочных постов. Они расположены в местах,

защищенных от дождя и ветра, и предназначены для сварки 12 и 24 м отрезков изолированной трубы. По мере движения судна трубу опускают в воду, где она сгибается вниз до тех пор, пока не достигнет точки касания дна, после чего ее форма напоминает латинскую букву S (рис. 3).

Для регулирования степени изгиба трубы по мере ее спуска к корме баржи присоединен *стингер* - длинная стальная структура, на которую опирается труба. Стингеры могут достигать в длину 90 м. На некоторых баржах установлены складные стингеры, что позволяет менять их размер, регулируя таким образом траекторию спуска трубы. Благодаря данной конструкции баржи для S-образной прокладки приобретают необходимую гибкость для работы на разной глубине: от небольшой до весьма значительной.

Двойной изгиб трубы в форме буквы S требует точного управления положением баржи относительно точки касания дна. Уровень натяжения трубы должен быть тщательно подобран, в противном случае возможно ее повреждение.

Трубы, материалы для монтажа, сварки и нанесения покрытия подвозят на транспортных баржах по ходу работ. Баржи для S-образной прокладки трубопровода способны ежедневно укладывать 6 км труб. Применение этого метода возможно по крайней мере до глубины 2000 м.



Рисунок 3 - Баржа "Solitaire" для S-образной прокладки труб

На рисунке 83 показано судно-трубоукладчик мирового класса, готовое к спуску в воду трубы по S-образной кривой. Это судно под названием "Solitaire" принадлежит компании Allseas. Оно имеет длину 300 м, не считая стингера. На судне могут разместиться 420 человек. На барже установлены два крана для перегрузки труб, два устройства для соединения плетей труб из отрезков длиной 12 м, семь сварочных постов, пункт контроля качества и два пункта для нанесения покрытия. Баржа может компенсировать нагрузку на трубопровод до 580 т, прокладывать трубы диаметром от 5 см до 1,5 м и

перевозить запас труб массой до 15 тыс. т, что позволяет прокладывать километры трубопровода без дополнительной загрузки судна.

Прокладка трубопровода по J-образной кривой

Для того чтобы избежать ряда проблем, связанных с S-образной прокладкой, таких как высокая растягивающая нагрузка, прямая тяга и двойной перегиб трубы, при прокладке трубопровода по J-образной кривой трубы опускают практически вертикально вплоть до точки касания. После этого труба принимает расчетную форму латинской буквы "J". Баржи для J-образной прокладки трубопровода оснащены вышкой, расположенной на корме или над бортом, где трубы хранят, монтируют и сваривают, а также наносят на них покрытие, прежде чем опустить в воду. Наличие вышки означает, что в реальности можно использовать лишь один сварочный пост, поэтому трубы поставляют на баржу в виде длинных предварительно сваренных элементов, каждый длиной до 72 м.

Вследствие более простого профиля трубы J-образная прокладка может быть использована на большей глубине, чем S-образная. В ходе прокладки трубопровод может выдерживать без деформации более значительные колебания баржи и более сильные подводные течения. На рисунке 4 показана система J-образной прокладки труб, установленная на большом крановом судне.



Рисунок 4 - Вышка для J-образной прокладки на крановом судне "Baider"

Баржа - трубоукладчик с барабаном

Одни барабаны вращаются в горизонтальной плоскости, а другие - в вертикальной (рис.5). Горизонтальные барабаны позволяют прокладывать

трубы S-образной конфигурации, вертикальные по большей части используют для J-образной укладки, но S-образная конфигурация при этом также возможна.

В этом случае большая часть сварочных и изоляционных работ с трубами проводится на суше, где стоимость работ гораздо ниже. Для таких операций требуются участки значительного размера и большие доки (рис.6). На рисунке изображен трубоукладчик с барабаном, готовый к погрузке предварительно сваренных трубных элементов, которые лежат на берегу.



Рисунок 5 - Баржи-трубоукладчики с вертикальным и горизонтальным барабаном



Рисунок 6 - Трубоукладчик с барабаном в доке

На рисунке 7 показана баржа "Hercules" компании GlobalIndustries, прокладывающая трубопровод в Мексиканском заливе.

Длина трубы, которую можно намотать на барабан, зависит от ее диаметра. Например, на барабан можно намотать более 9 тыс. м трубы диаметром 15,2 см - такую трубу применяют в некоторых промышленных трубопроводах. Трубу диаметром 45 см также можно намотать, однако ее длина будет значительно меньше. Некоторые трубоукладчики оснащены кранами, которые позволяют перемещать загруженные барабаны с барж снабжения на укладчик и возвращать пустые. В противном случае барже-укладчику приходится для такой замены возвращаться на берег. Если строительство трубопровода осуществляется далеко от пункта снабжения, эта операция занимает много времени и прерывает весь процесс.



Рисунок 7 - Баржа-трубоукладчик с барабаном "Hercules" в процессе сооружения трубопровода

Буксиры-трубоукладчики

Существуют четыре различные технологии сооружения трубопровода с помощью буксировки (рис.8). *При поверхностной буксировке* к трубопроводу прикрепляют модули плавучести, чтобы удерживать его на поверхности воды. Так как трубопровод имеет большую длину, для его транспортировки на точку необходима два буксира. По прибытии модули плавучести осторожно отсоединяют или заполняют водой, и в результате трубопровод опускается на морское дно.

При буксировке на одинаковом расстоянии от поверхности и дна моря требуется меньше модулей плавучести. И глубина погружения, и форма трубопровода регулируются скоростью движения буксира. В этом варианте, когда буксир прекращает движение, трубопровод опускается на дно сам по себе.

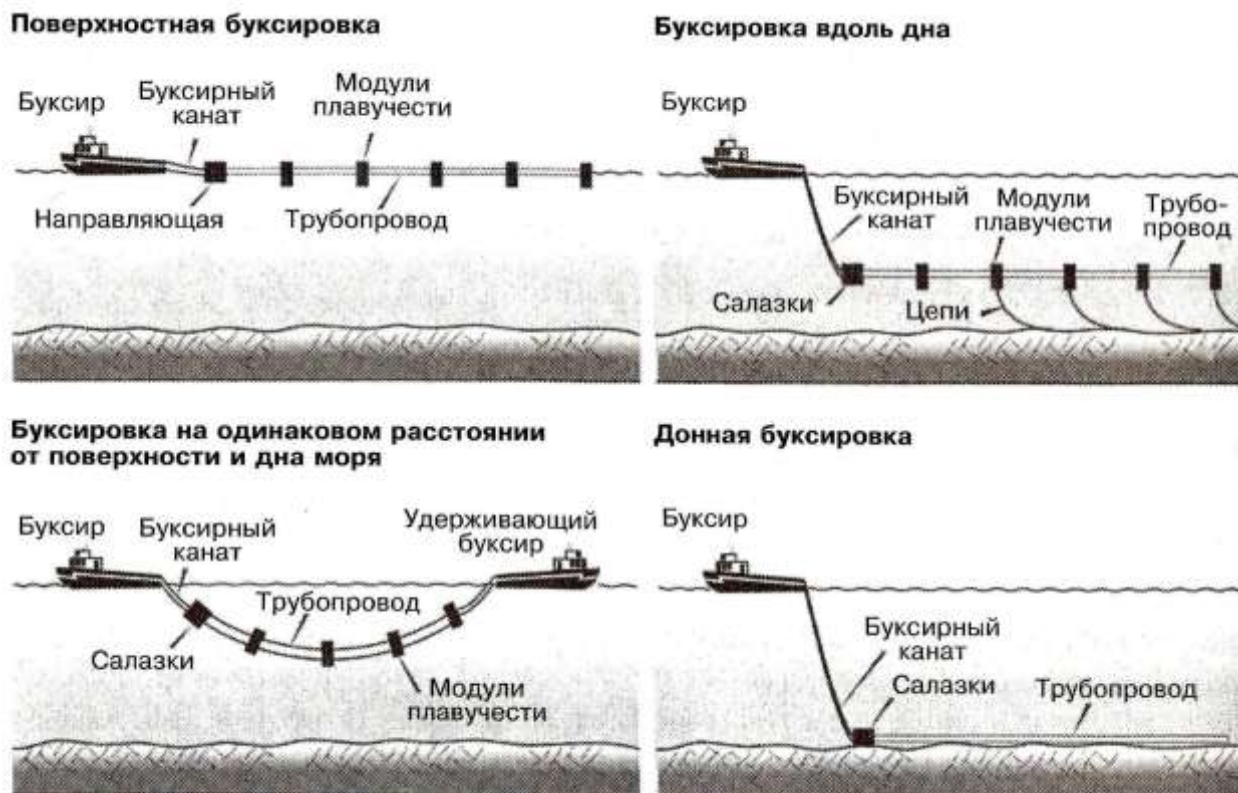


Рисунок 8 - Технологии буксировки и монтажа трубопровода

В третьем варианте, называемом *буксировкой вдоль дна*, помимо модулей плавучести используют также дополнительные утяжеляющие элементы веса в виде цепей, которые заставляют трубопровод опуститься почти до дна. Однако, когда цепи касаются дна, их вес уменьшается, и уже модули плавучести поддерживают трубы на заданном расстоянии от дна. По прибытии на точку модули удаляют, а трубопровод опускается на морское дно.

Последняя технология - *донная буксировка*. В этом случае трубопровод опускают вниз (или специально затопливают), после чего его волоком продвигают по морскому дну. Такая технология используется преимущественно при мягкой и ровной поверхности дна и только на мелководье.

Все эти методы подразумевают, что на концах трубопровода находятся специальные устройства, которые часто называют салазками и которые позволяют соединить один конец трубы с подводным манифольдом, а другой - с вертикальной секцией трубопровода (стояком) с помощью соединителя.

Вопросы для собеседования

1. Конструкция трубопровода.

2. Трубоукладчик с барабаном.
3. Поверхностная буксировка.
4. Донная буксировка.

Практическое занятие 9

Самоходные буровые суда

Цель и содержание: Ознакомление с конструкцией самоходных буровых суда.

Организационная форма занятия: собеседование.

Самоходные буровые суда бывают однокорпусными и двухкорпусными (катамараны). В отечественных производственных организациях используются преимущественно однокорпусные. Обусловлено это меньшими капитальными затратами на их изготовление, так как они создавались на базе готовых проектов корпусов рыболовецких судов.

Однокорпусные буровые суда типа "Диорит", "Диабаз", "Чароит", "Кимберлит", эксплуатировавшиеся в производственных экспедициях ВМНПО "Союзморинжгеология", оснащены якорной системой стабилизации, буровыми станками шпиндельного типа и технологическим оборудованием для проведения инженерно-геологических изысканий при глубине воды от 15 до 100 м.

Опыт бурения с этих судов выявил ряд их конструктивных недостатков, основными из которых являются ненадежная система стабилизации на скважине, малые размеры буровой площадки и ограниченное число посадочных мест из-за использования серийных корпусов рыболовецких судов, невозможность передачи на забой необходимой осевой нагрузки при бурении станками шпиндельного типа без компенсаторов вертикальных перемещений бурового снаряда, невозможность проведения комплекса скважинных геотехнических исследований и отбора монолитов вдавливанием из-за использования бурильной колонны геолого-разведочного сортамента диаметром 0,050 — 0,064 м. Единственный вид скважинных исследований, которые можно производить с этих судов, — это прессиометрия.

Технологический комплекс каждого судна состоит из буровой установки, системы для проведения скважинных геотехнологических исследований (статическое зондирование и пробоотбор) и донной пенетрационной установки. Использование бурового кондуктора (водоотделяющей колонны) на этих судах не предусмотрено. Привод основных буровых механизмов гидравлический, спускоподъемные операции механизированы.

Специализированных судов для бурения разведочных скважин на глубинах морей свыше 300 м в России в настоящее время нет.

Более перспективным типом судов для бурения разведочных скважин являются катамараны. По сравнению с однокорпусными судами такого же водоизмещения они имеют ряд преимуществ: более высокую остойчивость (амплитуда бортовой качки катамарана в 2—3 раза меньше, чем у однокорпусных судов), что позволяет работать в лучших условиях при сильном

волнении моря (коэффициент рабочего времени двухкорпусных судов больше, чем однокорпусных, минимум на 25 %); более удобную для работы по форме и значительно большую (на 50 %) полезную площадь палубы (поскольку используется межкорпусное пространство), что дает возможность разместить на палубе необходимое количество тяжелого бурового оборудования; малую осадку и высокую маневренность (каждый корпус снабжен ходовым винтом), что способствует использованию их в условиях мелководного шельфа. Стоимость постройки однокорпусного судна со сравнимой площадью рабочей палубы на 20 — 30 % выше стоимости судна-катамарана.



Рис. 1- Буровое судно "Катамаран".

Американская фирма "Ридинг энд Бэтес" построила буровое судно "Катамаран", состоящее из двух барж, скрепленных девятью балочными фермами (рис.1). Длина судна 79,25 м, ширина 38,1 м. С него можно бурить скважины глубиной до 6000 м при любой глубине моря. На судне установлены: буровая вышка высотой 43,25 м с грузоподъемной силой 4500 кН; ротор; двухбарабанная лебедка с приводом от двух дизелей; два буровых насоса с приводом от двух других дизелей; цементирующий агрегат; резервуары для глинистого раствора; восемь якорных лебедок с электроприводом от двух дизель-генераторов переменного тока мощностью по 350 кВт; жилые помещения для 110 человек.

Из буровых судов-катамаранов значительно меньших геометрических и энергетических параметров следует отметить отечественные катамараны "Геолог-1" и "Геолог Приморья", техническая характеристика которых приведена ниже.

"Геолог-1" "Геолог Приморья"

Водоизмещение, т 330 791

Длина, м. 24 35,1

Ширина, м. 14 18,2

Осадка без груза, м. 1,5 3,26

Высота надводного борта, м 1,7 4,47

Мощность дизель-генераторов, кВт:

главных.. 2х106,7 2х225

вспомогательных. 2х50 2х50

Скорость хода, узлы. 8 9

Мореходность, баллы. 6 8

Условия работы:

удаление от берега, км. До 3 До 360

минимальная глубина моря, м.. 2 5

волнение моря, баллы. 3 4

Минимальная глубина моря, на которой возможно бурение с катамарана, определяется величиной его осадки, максимальная — длиной якорных тросов. Возможные глубины бурения скважин зависят от типа установленных на катамаранах буровых установок.

Катамаран "Геолог-1" (рис.2) построен специально для инженерно-геологических изысканий в прибрежных акваториях Черного моря.

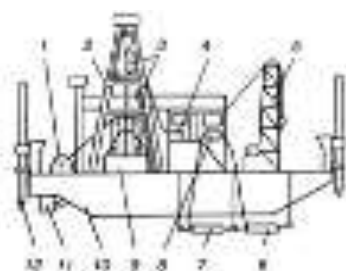


Рис. 2- Схема размещения основного технологического оборудования для инженерно-геологических исследований на судне "Геолог-1": 1, 2, 3, 4 — лебедка, копер, штанги пенетрационные, пульт управления и блок регистрации ПСПК-69 соответственно; 5 — установка буровая УГБ-50М; 6, 7, 8 — приемник, излучатель, блоки возбуждения и регистрации станции сейсмопрофилирования "Грунт" соответственно; 9 — гидробак с гидросистемой и балластом ПСПК-69; 10, 11 и 12 — корпус, насадка направляющая движителя и свайное устройство судна соответственно

На катамаране смонтированы: установка УГБ-50М с электроприводом для бурения скважин глубиной до 30 м по породам ударным, колонковым и шнековым способами; подводная пенетрационно-каротажная станция ПСПК-69 для исследования физико-механических свойств мягких грунтов и установления литологического строения морского дна; сейсмоакустическая станция "Грунт" для непрерывного профилирования с целью получения сведений о литологическом строении морского дна по всей зоне между опорными скважинами. В точке исследования "Геолог-1" закрепляется четырьмя якорями, а на глубинах моря до 7 м — дополнительно двумя закорными сваями длиной по 8 м.

Вопросы для собеседования

1. Катамараны.
2. Однокорпусные буровые суда.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации и проведению
самостоятельной работы

Основы освоения морских месторождений

для студентов направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело
направленность (профиль) «Сооружение и ремонт объектов систем
трубопроводного транспорта»

Ставрополь 2026

Методические рекомендации предназначены для студентов вуза «Северо-Кавказский федеральный университет»

Цели методических рекомендаций:

1. Методическое сопровождение процесса введения и реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО), помощь при разработке рабочих учебных программ дисциплин и профессиональных модулей образовательной программы (далее ОП).

2. Создание в образовательном учреждении учебно-методического обеспечения образовательного процесса.

Методические рекомендации определяют сущность самостоятельной работы студентов в вузе, её назначение, планирование, формы организации и виды контроля.

Содержание

- 1. Нормативное обеспечение самостоятельной работы в ФГОС ВО.**
- 2. Назначение и виды самостоятельной работы студентов.**
- 3. Контроль самостоятельной работы студентов преподавателями.**

1. Нормативное обеспечение самостоятельной работы в ФГОС ВО

1.1. ФГОС раздел: «Требования к условиям реализации ОП»:

– Требования к обязательному минимуму содержания образовательной программы подготовки специалиста, к условиям ее реализации и срокам ее освоения определяются настоящим федеральным государственным образовательным стандартом;

– основная образовательная программа подготовки специалиста состоит из дисциплин общенаучного и профессионального циклов, состоящих из базовой и вариативной частей и дисциплин по выбору;

– максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Реализация образовательной программы подготовки специалиста должна обеспечиваться доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин образовательной программы из расчета обеспеченности учебниками и учебными пособиями не менее 0,5 экземпляра на одного студента. Библиотека вуза должна иметь достаточное количество современных учебников и учебных пособий по всем циклам дисциплин и постоянно восполняться научной литературой и периодическими изданиями нефтегазового профиля

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение:

- в рабочем учебном плане – в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов дисциплин;
- в рабочих программах учебных дисциплин циклов дисциплин с распределением по разделам или конкретным темам.

2. Назначение и виды самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;
- развитию исследовательских умений.

В учебном процессе ОУ выделяются два вида самостоятельной работы:



Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

3. Контроль самостоятельной работы студентов преподавателями.

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает:

- соотнесение содержания контроля с целями обучения;
- объективность контроля;
- валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить);
- дифференциацию контрольно-измерительных материалов.

Формы контроля самостоятельной работы

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем.
2. Самопроверка, взаимопроверка выполненного задания в группе.
3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.
4. Тестирование.
5. Письменный опрос.
6. Устный опрос.
7. Индивидуальное собеседование.
8. Коллоквиум.
9. Отчет о проделанной работе.
10. Защита рефератов или курсовой работы.
11. Творческий конкурс.
12. Интернет - конференции.
13. Контрольная работа.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентами учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- формирование набора из общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста;

- умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями;
- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить решение и его последствия;
- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий;
- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.

Содержание внеаудиторной самостоятельной деятельности студентов

Методические указания для студентов по выполнению самостоятельной работы:

1. Подготовка к лекциям
2. Подготовка к практическим занятиям